

PEUGEOT
MOTORCYCLES



PEUGEOT
MOTORCYCLES

PEUGEOT METROPOLIS

Livret de bienvenue
& d'entretien

Welcome
& maintenance booklet



Bienvenue

FR

Welcome

GB

Herzlich willkommen

DE

Benvenuto

IT

Bienvenidos

ES

Welkom

NL

Καλώς ήρθατε

GR

Välkommen

SE

Bem-vindo

PT

Tervetuloa

FI

Velkommen

DK

MEMORANDUM

INDICE

Informazioni.....2
Il veicolo è garantito per 24 mesi.....3
Importante.....6
 - Prodotti da utilizzare
 - Istruzioni di manutenzione
 - Pulizia del veicolo
 - Ambiente / Prodotto riciclabile
 - Veicolo fermo per un lungo periodo di tempo e rimessaggio
Avviamento e guida8
 - La chiave smart key
 - Chiave di emergenza
 - Commutatore rotativo
 - Avviamento del motore
 - Motore spento
 - Guida
 - Sistema di frenata ABS
 - Utilizzo dei freni
 - Arresto del veicolo e parcheggio
Comandi.....10
Strumentazione11
 - Spie
Equipaggiamenti12
 - Associazione telefono Bluetooth ® *
 - Azzeramento del contachilometri parziale
 - Vani portaoggetti
 - Parabrezza regolabile
 - Vano portaoggetti / Presa accessori (USB)
Consigli.....13
 - Rifornimento di carburante
 - Controllo del livello dell'olio motore
 - Assenza di riconoscimento della chiave SMART KEY
Tabella delle manutenzioni periodiche15

Nome: - - - - -
 - - - - -
 Conome: - - - - -
 - - - - -
 Indirizzo: - - - - -
 - - - - -
 CAP: - - - - -
 - - - - -
 Città: - - - - -
 - - - - -
 Telefono: - - - - -
 - - - - -
 Modello: - - - - -
 - - - - -
 Colore: - - - - -
 - - - - -
 N° motore: - - - - -
 - - - - -

Incollare qui l'etichetta con il codice di riparazione smart key.



CONTROLLO PRIMA DELLA CONSEGNA

N° VIN: VGA

Il concessionario è tenuto a effettuare un controllo del veicolo prima della consegna e a fornire il modulo di preparazione del veicolo consegnato.

Controllo alla consegna

Approvazione del cliente

Ho controllato l'aspetto del veicolo e firmato il relativo modulo di preparazione prima della consegna del veicolo stesso senza riscontrare alcuna anomalia. Mi è stato specificato che è importante prendere conoscenza del manuale d'uso e del libretto di manutenzione del veicolo.

Data:

Firma del cliente:

Approvazione del concessionario

Attesto che il veicolo di cui sotto è stato oggetto di montaggio e controllo prima della consegna come specificato da PEUGEOT MOTOCYCLES. Ho consegnato al cliente il manuale d'uso e il libretto di manutenzione del veicolo. Ho illustrato al cliente il funzionamento dei comandi del veicolo e ho precisato che è importante consultare il manuale d'uso e le condizioni di applicazione della garanzia PEUGEOT MOTOCYCLES.

Data:

Firma del concessionario:



INFORMAZIONI

Hai appena acquistato un veicolo Peugeot.

Grazie per la fiducia accordataci.

Il Suo veicolo è stato costruito per durare, ma nonostante le caratteristiche di robustezza necessita di piccoli accorgimenti di manutenzione.

Conoscendo tutte le peculiarità del veicolo e disponendo dei pezzi di ricambio originali e dell'attrezzatura specifica, il distributore autorizzato di Sua fiducia saprà fornirLe ogni suggerimento nonché provvedere alla manutenzione del Suo veicolo nel modo più adatto, secondo il programma di manutenzione, contribuendo in tal modo a mantenere costante il Suo piacere di guida e la massima sicurezza

Il presente libretto di manutenzione è da considerarsi parte integrante del veicolo e deve rimanere tale anche in caso di rivendita dello stesso.

Presente inoltre una selezione delle funzioni più comuni del veicolo.

Si consiglia tuttavia di leggere il manuale d'uso completo del veicolo, disponibile in versione digitale al seguente URL:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Per accedervi direttamente, è possibile scansionare il seguente codice QR:



Nel manuale completo sono indicate tutte le indicazioni relative alla sicurezza, le avvertenze, le note importanti e le osservazioni che concernono il veicolo.

I simboli seguenti indicano:



Si consiglia di leggere la versione completa del manuale d'uso.



Operazione che implica un rischio per le persone.



Operazione che implica un rischio per il veicolo.



Indica un'informazione importante riguardante il funzionamento del veicolo.



L'asterisco indica un dato equipaggiamento a seconda della versione.



**Il prodotto inquina.
Non disperdere nell'ambiente.**

IL VEICOLO È GARANTITO PER 24 MESI

Pezzi e manodopera, chilometraggio illimitato

Il costruttore del veicolo, PEUGEOT MOTOCYCLES, con sede sociale in rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Francia), di seguito denominato PEUGEOT MOTOCYCLES, offre una garanzia commerciale che copre il veicolo nuovo, sia esso termico o elettrico, contro difetti di costruzione o di materiali.

1. DURATA DELLA GARANZIA

PEUGEOT MOTOCYCLES garantisce il veicolo per 24 mesi a partire dalla data della prima immatricolazione senza limiti di chilometraggio, salvo diverse disposizioni particolari debitamente comunicate al proprietario del veicolo e ad eccezione di:

- Batteria di trazione del veicolo elettrico 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix, coperta dalla presente garanzia per un periodo di 24 mesi o 20 000 km (vale il primo dei due limiti raggiunto), a condizione che gli interventi di manutenzione siano stati regolarmente effettuati in conformità con le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Batteria di trazione del veicolo elettrico 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix con riduzione annunciata della capacità nominale inferiore o uguale al 25% e misurata da un tecnico della rete PEUGEOT MOTOCYCLES nel corso del periodo di validità della garanzia. A causa delle caratteristiche chimiche proprie della batteria, infatti, con il passare del tempo, anche in base all'utilizzo fatto del veicolo e alle relative condizioni di conservazione, è possibile che si verifichi una riduzione della capacità della batteria (e, di conseguenza, dell'autonomia del veicolo);
- Batteria del veicolo termico, coperta dalla presente garanzia per un periodo di sei mesi, a condizione che siano stati percorsi almeno 200 km al mese.

2. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA COMMERCIALE

Per usufruire della presente garanzia commerciale e far eseguire i lavori necessari sul proprio veicolo a titolo gratuito, occorrerà rivolgersi esclusivamente a un'officina della rete autorizzata PEUGEOT MOTOCYCLES.

In caso di vendita del veicolo da parte del suo possessore i successivi proprietari potranno usufruire della garanzia fino alla scadenza della stessa, a patto che le condizioni di applicazione della garanzia siano state rispettate da ognuno dei proprietari precedenti. Per garantire il rispetto delle condizioni di applicazione della garanzia da parte del nuovo proprietario del veicolo, il venditore si impegna a informarlo di tali condizioni.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA COMMERCIALE

Ad eccezione delle restrizioni di seguito specificate, la presente garanzia commerciale copre la riparazione o la sostituzione dei pezzi ritenuti difettosi da PEUGEOT MOTOCYCLES o da un suo rappresentante autorizzato, nonché le spese di manodopera che ne derivano.

Si noti che:

- La riparazione o la sostituzione di pezzi nel quadro della presente garanzia commerciale non ne prolunga la durata di validità. La garanzia inerente i pezzi sostituiti decade alla scadenza della garanzia del veicolo; Tuttavia, nel caso in cui per motivi imputabili a PEUGEOT MOTOCYCLES il veicolo dovesse essere trattenuto in officina per un periodo uguale o superiore a 7 giorni consecutivi, la presente garanzia commerciale sarà prolungata per un periodo pari alla durata della permanenza in officina del veicolo;
- I pezzi difettosi sostituiti avvalendosi della garanzia diverranno di proprietà di PEUGEOT MOTOCYCLES e saranno da essa conservati.

La garanzia si applica a condizione che:

- Il primo tagliando cosiddetto "di rodaggio" a 1 mese o 500 km sia stato eseguito conformemente alle indicazioni contenute nel libretto di manutenzione di PEUGEOT MOTOCYCLES, che la manutenzione del veicolo sia stata regolarmente effettuata in conformità con le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione di PEUGEOT MOTOCYCLES e che sia possibile fornire prova di tali interventi (scheda di manutenzione periodica, fatture, ecc.);
- Il guasto non sia dovuto alla sostituzione dei pezzi originali (come ad esempio, ma non solo: marmitta di scarico, cilindro, pistone, candela e scatola filtro aria del veicolo termico, fusibili, moduli batteria di trazione e caricabatteria batteria di trazione del veicolo elettrico, ecc.) con pezzi non omologati da PEUGEOT MOTOCYCLES o a riparazioni, trasformazioni o modifiche effettuate da ditte non autorizzate da PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Il guasto non sia dovuto a parti o dispositivi aggiuntivi non omologati da PEUGEOT MOTOCYCLES (come ad esempio, ma non solo: caricabatteria aggiuntivo del veicolo elettrico, allarme, radio, proiettori, portabagagli del veicolo termico o elettrico, ecc.);
- Il guasto non sia dovuto a negligenza, uso improprio, mancato rispetto delle indicazioni contenute nel manuale di manutenzione PEUGEOT MOTOCYCLES o nel manuale dell'utente, sovraccarico anche temporaneo oppure inesperienza del conducente;

IT

IL VEICOLO È GARANTITO PER 24 MESI

Pezzi e manodopera, chilometraggio illimitato

La garanzia non copre:

- Le operazioni di manutenzione (come ad esempio, ma non solo: cambio olio, lubrificazione, regolazioni, pulizia, tensione, ecc.) e di revisione necessarie per garantire il corretto funzionamento del veicolo e descritte nel manuale di manutenzione di PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Le riparazioni conseguenti all'uso di carburanti, lubrificanti o grassi diversi da quelli raccomandati da PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Le riparazioni derivanti da uso anomalo, incidenti, furto, incendio o fenomeni naturali (come ad esempio, ma non solo: grandine, inondazioni, ecc.);
- I difetti estetici superficiali presenti sul telaio del veicolo elettrico 2.0 E-Powered by GenZe, tali difetti sono infatti intrinseci al processo di stampaggio dell'alluminio utilizzato;
- La corrosione o l'ossidazione della superficie del telaio, delle viti e, più in generale, di tutti gli altri pezzi metallici trattati o meno del veicolo termico o elettrico (tranne in caso di corrosione perforante che, invece, è coperta per un periodo di 24 mesi);
- La sostituzione di pezzi soggetti alla normale usura legata all'uso del veicolo, al suo chilometraggio e all'ambiente geografico e climatico e dei relativi pezzi di fissaggio non riutilizzabili (come ad esempio, ma non solo: dadi autobloccanti, ecc.), a meno che la sostituzione si sia resa necessaria per rimediare a un difetto di fabbricazione. Tali pezzi possono essere i seguenti (elenco non esaustivo);

- Puleggia motrice e condotta e cinghia del veicolo termico o elettrico, frizione, rulli, flangia mobile, guide, catena, pignone e corona posteriore del veicolo termico;
- Lampada, fusibile, pneumatici, ganasce e pastiglie freni, disco freno, cavi e comandi cavi del veicolo termico o elettrico, candela e pipetta candela del veicolo termico;
- Ammortizzatori (idraulico, a gas, a molla semplice, in elastomero) del veicolo termico o elettrico, filtro aria, scatola filtro aria completa, filtro carburante, filtro olio, cilindro, pistone e segmenti pistone su motore a 2 tempi del veicolo termico;
- Scarico del motore termico (salvo elementi interni dissaldati);
- I liquidi e i prodotti (grasso, liquido idraulico, liquido freni e olio scatola del veicolo termico o elettrico, olio motore e liquido di raffreddamento del veicolo termico, ecc.);
- I rumori e le vibrazioni che non hanno alcuna influenza sull'affidabilità, sulla sicurezza e sul comportamento su strada del veicolo;
- Altri costi non specificatamente previsti dalla presente garanzia, né dalla garanzia legale di conformità o dalla garanzia legale sui vizi nascosti, come ad esempio, ma non solo, i costi derivanti da un'eventuale fermo del veicolo (fermo amministrativo, fermo per riparazioni, ecc.)

4. CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

La garanzia è applicabile nei paesi o territori in cui il veicolo è commercializzato attraverso la rete di rivenditori autorizzati PEUGEOT MOTOCYCLES (tra cui Francia, Germania, Italia e Spagna), il cui elenco è consultabile sul sito internet del costruttore:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Il veicolo è destinato esclusivamente alla commercializzazione e all'uso nei paesi o territori di cui sopra, con esclusione di ogni altro paese o territorio in cui le norme applicabili potrebbero essere diverse da quelle vigenti nei paesi o territori di cui sopra, come ad esempio, ma non solo, gli Stati Uniti d'America, ecc.

L'uso del veicolo nei paesi o territori esclusi avviene sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore e, in tal caso, è esclusa l'applicazione della presente garanzia nonché ogni altra responsabilità, a qualsivoglia titolo, del costruttore del veicolo.


In ogni paese, e in particolare in quelli dell'Unione Europea, l'utilizzatore gode di diritti conformemente alla normativa nazionale applicabile. Tali diritti non sono interessati dalla presente garanzia così come definita sopra.

IT

IMPORTANTE

PRODOTTI DA UTILIZZARE

Carburante

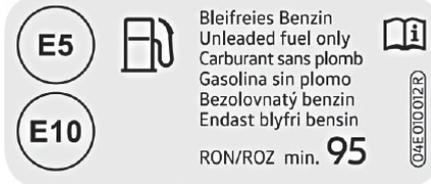

Olio motore

SAE 5W40 Sintetico API SL/SJ

Olio trasmissione finale

SAE 80W90 API GL4

Grasso

Grasso ad alta temperatura
Grasso multiuso

Liquido freni

Liquido freni DOT 5.1

Liquido refrigerante

Liquido refrigerante: Peugeot tipo C

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Al fine di conservare i diritti alla garanzia contrattuale rispettare scrupolosamente il programma di manutenzione del veicolo.

Il libretto di manutenzione contiene una tabella di manutenzione periodica in cui sono indicati i controlli da effettuare; il distributore autorizzato è tenuto ad apporvi il timbro e a indicare la data dell'intervento e il chilometraggio del veicolo.

Al fine di preservare la sicurezza e l'affidabilità del veicolo, si raccomanda di far effettuare la manutenzione e le riparazioni da un distributore autorizzato appositamente formato e che disponga dei pezzi di ricambio originali e dell'attrezzatura specifica.

Un veicolo che ha subito un incidente deve essere verificato e riparato da un distributore autorizzato.

PULIZIA DEL VEICOLO



La carrozzeria è costituita da elementi di plastica che possono essere verniciati o dalla finitura brillante. Non utilizzare solventi o detersivi eccessivamente corrosivi.



Per evitare che l'acqua s'infiltri in guarnizioni, cuscinetti, articolazioni e componenti elettrici quali connettori, interruttori e luci, non lavare con idropulitrice.

Pulire la carrozzeria usando dell'acqua saponosa e sciacquare abbondantemente con acqua fredda.

Per l'asciugatura è possibile usare la pelle di daino.

Dopo aver lavato il veicolo effettuare diverse frenate a bassa velocità al fine di far asciugare i freni.



Il lavaggio del veicolo deve essere effettuato in un luogo provvisto di scarico dell'acqua.

Certi prodotti a base di silicone possono alterare la qualità della vernice.

In caso di necessità o dubbio, per consulenza sull'uso dei prodotti di manutenzione o per la riparazione di graffi della carrozzeria rivolgersi a un distributore autorizzato.

MOTUL

I pezzi usurati e sostituiti durante la manutenzione corrente (elementi meccanici, batteria, ecc.) devono essere conferiti a enti specializzati.

Il veicolo a fine vita deve essere affidato a un centro autorizzato per garantirne la dismissione.

In ogni caso, rispettare la legislazione locale vigente.



Le batterie contengono sostanze nocive. Devono essere smaltite a norma di legge e non devono essere mai gettate nei rifiuti domestici.

Qualora si preveda un fermo veicolo da uno a più mesi, si consiglia d'effettuare i seguenti interventi:

Batteria

Nel caso in cui il veicolo rimanga fermo per un lungo periodo di tempo occorrerà comunque ricaricare regolarmente la batteria, poiché con il passare del tempo la batteria si scarica naturalmente e, inoltre, i componenti elettronici del veicolo nonché alcuni accessori dello stesso possono consumare energia.

- Caricare la batteria al 100% (La corrente massima di ricarica di una batteria è uguale a 1/10 della sua capacità).
- Utilizzare un caricabatteria di mantenimento o caricare la batteria una volta al mese.
- Prima di ricominciare a utilizzare il veicolo, ricaricare la batteria al 100%.



Se tali raccomandazioni non vengono seguite la batteria può essere soggetta a una scarica profonda e in tal caso la garanzia del costruttore non potrà essere applicata.

Veicolo

- Svuotare il serbatoio carburante per evitare la formazione di depositi di carburante.
- Spruzzare un lubrificante sulle parti metalliche del veicolo per evitare l'ossidazione.
- Effettuare la manutenzione del veicolo in un locale al riparo dall'umidità.

Rimessa in servizio

Un veicolo che non è stato utilizzato per un lungo periodo dovrebbe essere sottoposto a verifica generale presso un distributore autorizzato.

AVVIAMENTO E GUIDA

La chiave smart key



La chiave smart key è una chiave elettronica che, riconosciuta dal sistema entro un raggio di circa 1.5 metri, permette di:

- Avviare il motore.
- Aprire i vani.




✓ In alcuni casi la chiave smart key può non funzionare se il veicolo si trova in un'area in attraversata da forti campi elettromagnetici.

Chiave di emergenza




Nella chiave smart key è integrata una chiave di emergenza.

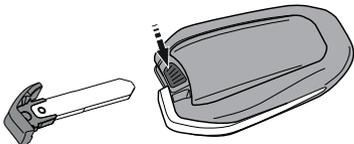

Con la chiave di emergenza, il cui uso deve rimanere eccezionale, è possibile sbloccare il sottosella in caso di panne della batteria del veicolo.

Commutatore rotativo

La chiave smart key è riconosciuta dal sistema entro un raggio di circa 1.5 metri.

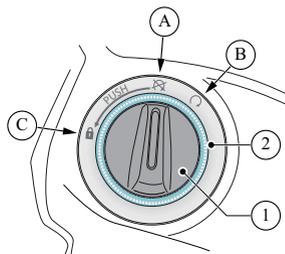

1. Commutatore rotativo.
2. Bordo luminoso (Blu).

A. Posizione arresto.
B. Posizione Guida/Accensione.
C. Bloccasterzo.

Avviamento del motore

Prima d'avviare il motore, per maggior sicurezza collocare il veicolo sul cavalletto centrale.

- Il conducente deve portare con sé la chiave smart key.
- Tenere premuto il pulsante rotante per un secondo per riattivare il sistema; il bordo luminoso di accendere per indicare la presenza della chiave smart key.
- Disporre il pulsante rotativo su "ON". Il bordo luminoso si accende e rimane acceso fisso.
- Attendere il completamento dell'autotest cruscotto.
- Assicurarsi che la manopola gas sia in posizione chiuso.
- Azionare una delle leve del freno premendo il pulsante d'avviamento (Ⓜ).
- Rilasciare il pulsante d'avviamento non appena il motore s'avvia.

Motore spento


- Disporre il pulsante rotativo su "OFF".



Guida

Il veicolo è sul cavalletto e il motore è acceso.

- Tenere il manubrio con la mano sinistra e la maniglia con la mano destra e spingere il veicolo in avanti per ripiegare il cavalletto centrale.
- Montare sul veicolo.
- Se necessario, disinserire il freno di stazionamento elettrico.
- Per partire girare progressivamente la manopola del gas con la mano destra.

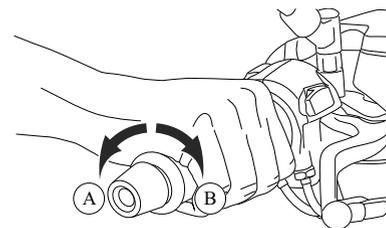

Per aumentare la velocità girare la manopola gas nel senso (A). Per ridurre la velocità girare la manopola gas nel senso (B).

Sistema di frenata ABS

Il veicolo è dotato di un sistema di frenata ABS abbinato a un sistema di frenata integrale.

- La leva destra agisce sulle ruote anteriori.
- La leva sinistra agisce sulla ruota posteriore.

Utilizzo dei freni

- Far ritornare rapidamente la manopola gas.
- Azionare il sistema di frenata aumentando progressivamente la pressione.

Arresto del veicolo e parcheggio



Arrestare il veicolo e spegnere il motore posizionando il commutatore rotativo su "OFF".


Preferibilmente il veicolo deve essere parcheggiato su un terreno piano.

- Sul cavalletto centrale o sulle sole ruote con sistema anti-tilting attivato.




Quando si blocca lo sterzo, il pulsante rotante deve tornare in posizione rilasciata (v. fig. sulla destra); in caso contrario la batteria potrebbe scaricarsi.

Per evitare che il pulsante rimanga premuto e garantire che sia rilasciato, assicurarsi di ruotarlo completamente a sinistra

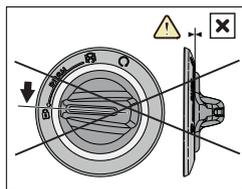

Sterzo bloccato e pulsante premuto

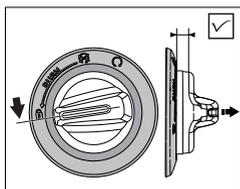


Sterzo bloccato con pulsante NON premuto



Ogni volta che si parcheggia il veicolo inserire il freno di stazionamento elettrico e bloccare lo sterzo.


In caso di parcheggio su terreno a forte pendenza si consiglia di azionare il freno di stazionamento elettrico, bloccare lo sterzo e bloccare le ruote contro un marciapiede seguendo lo schema di cui sotto.

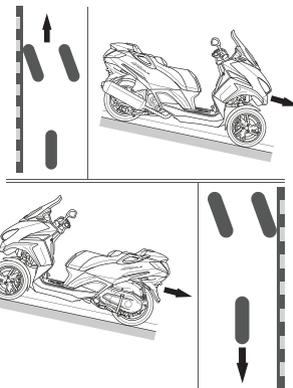

Il freno di stazionamento e l'anti-tilting potrebbero non garantire il blocco del veicolo in situazioni particolari: Veicolo carico, forte pendenza, veicolo fermo per un lungo periodo...

Si consiglia di porre il veicolo sul cavalletto centrale.

Comandi sulla destra

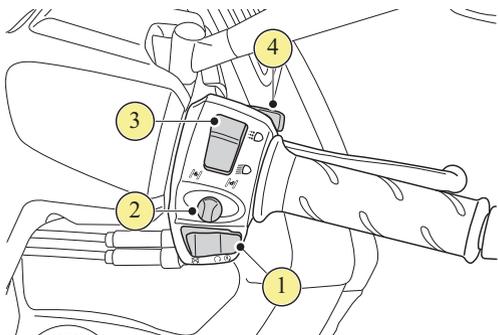

1. Pulsante arresto d'emergenza/Pulsante motorino d'avviamento.

2. Centralina sistema antitilting.

 Mettere il commutatore in questa posizione per bloccare il treno anteriore; così facendo la spia si accende e viene emesso un bip prolungato.

 Mettere il commutatore in questa posizione per sbloccare il treno anteriore; così facendo la spia si spegne vengono emessi 2 bip.


3. Commutatore luci / Luci diurne (DRL).

4. Pulsante di selezione "SELECT".

Il comando permette di:

- accedere al menu "Connettività" * (tenere premuto per 2 secondi).
- navigare all'interno dei menu (tenere premuto 1 secondo).
- confermare la selezione (tenere premuto per 2 secondi).

Comandi sulla sinistra

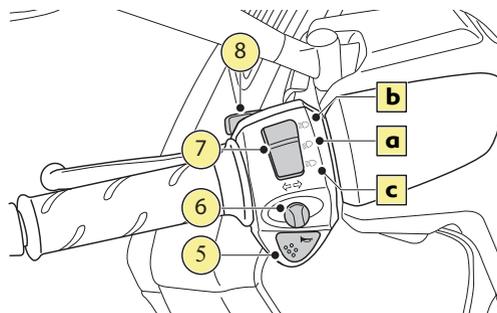

5. Comando Clacson.

6. Pulsante indicatori di direzione.

7. Commutatore anabbaglianti / Abbaglianti / Accensione fanale.


8. Pulsante di selezione "EXIT"

Il comando permette di:


- accedere al menu di personalizzazione del cruscotto (tenere premuto per 2 secondi).
- navigare all'interno dei menu (tenere premuto 1 secondo).
- uscire dal menu (tenere premuto per 2 secondi).

Comandi sulla parte centrale

Versione standard

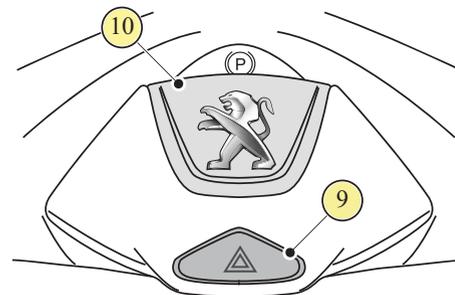


Versione GT

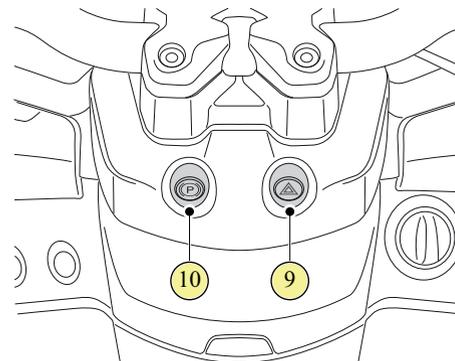

9. Pulsante lampeggio.

10. Pulsante freno di stazionamento elettrico.

STRUMENTAZIONE

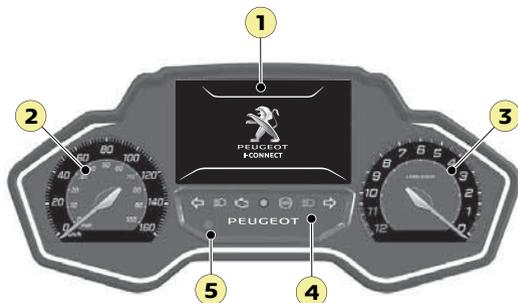


1. Display digitale (I-CONNECT).
2. Tachimetro analogico.
3. Conta giri.
4. Area visualizzazione spie allarme / Spie funzionamento.
5. Sensore di luminosità.



Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso online.

Display digitale

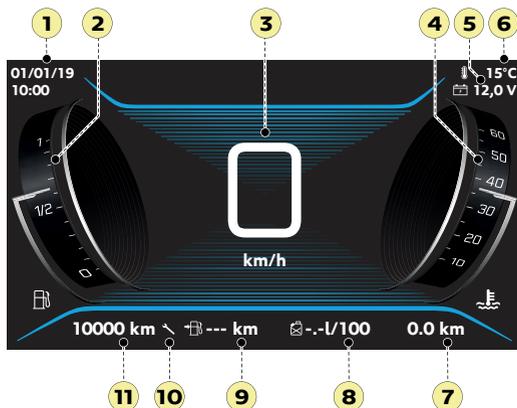

1. Data / Orologio.
2. Sonda Livello Carburante.
3. Tachimetro digitale (km/h o mph).
4. Indicatore temperatura motore.
5. Tensione batteria.
6. Temperatura esterna (°C o °F).
7. Totalizzatore parziale.
8. Indicatore consumo medio.
9. Indicatore autonomia.
10. Indicazione manutenzione.
11. Contachilometri.



Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso online.

SPIE

Le spie informano il conducente sull'avviamento di un sistema o sulla comparsa di un guasto.



Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso online.



Spia di guasto del sistema anti-inquinamento / Autodiagnostica motore



Fisso / Lampeggiante.

Anomalia sistema anti-inquinamento.



Si raccomanda di far verificare il veicolo da un distributore autorizzato.

IT

EQUIPAGGIAMENTI



Il manuale d'uso presenta altri equipaggiamenti.

Associazione telefono Bluetooth® *



Attivare i dati Internet mobile dello smartphone (o wifi).

1. Scaricare l'app PEUGEOT MOTOCYCLES nello store corrispondente al proprio tipo di smartphone.
2. Creare un account.
3. Accedere al menu "connettività" e attivare la funzione Bluetooth del veicolo.
4. Attivare la funzione Bluetooth dello smartphone.
5. Aprire l'app PEUGEOT MOTOCYCLES installata nello smartphone.
6. Accedere alla scheda "Settings", toccare "Scooter", quindi toccare "aggiungi un nuovo SCOOTER".
7. Digitare con la tastiera dello smartphone il PIN visualizzato sullo schermo e confermare.



In caso di errore di connessione (impossibile inserire il codice di associazione, ecc.):

- Terminare l'app Peugeot Motocycles (senza lasciare che continui a funzionare in background).
- Controllare che non vi siano altri smartphone nelle vicinanze: disattivare la connessione Bluetooth.
- Attivare il Bluetooth e riaprire l'app Peugeot Motocycles nello smartphone da associare.




Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso online.

Azzeramento del contachilometri parziale



- Azzerare il contachilometri parziale tenendo premuti contemporaneamente per 3 secondi i comandi "SELECT" e "EXIT" (O tramite il menu "Personalizzazione - Configurazione").

Vani portaoggetti

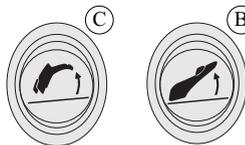

Con smart key presente, premere il pulsante di comando per sbloccare il vano corrispondente.


- B. Comando di sblocco vano anteriore.
- C. Comando di sblocco vano posteriore.



Si raccomanda di non lasciare oggetti all'interno dei vani portaoggetti, a prescindere dal loro valore (casco, portadocumenti, ecc.), il costruttore declina ogni responsabilità in caso di furto o effrazione.


Parabrezza regolabile

Il presente veicolo è dotato di parabrezza regolabile in altezza.

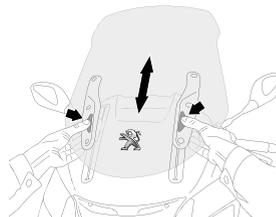

- Spostare il parabrezza verso l'alto o verso il basso a seconda della posizione desiderata premendo contemporaneamente e gli appositi pulsanti.
- Rilasciare i pulsanti e spostare leggermente il parabrezza per bloccarlo in corrispondenza delle tacche di arresto.

Vano portaoggetti / Presa accessori (USB)

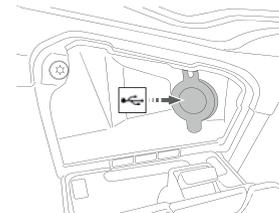

Nel vano portaoggetti si trova una presa USB che viene alimentata quando si inserisce il contatto e permette di collegare un dispositivo mobile (lettore MP3, telefono cellulare, GPS, ecc.).

Vano posteriore

Apertura della sella

- In presenza della chiave smart key, premere il pulsante di comando per sbloccare il vano posteriore.
- Sollevare la sella fino a raggiungere la posizione di massima altezza; la sella rimarrà ferma in alto*.


Chiusura della sella

- Abbassare la sella fino a metà corsa e poi lasciarla cadere per farla bloccare sotto il proprio peso.



Pericolo di ferimento: Durante la chiusura, non mettere le mani tra la sella e il vano posteriore.

Rifornimento di carburante

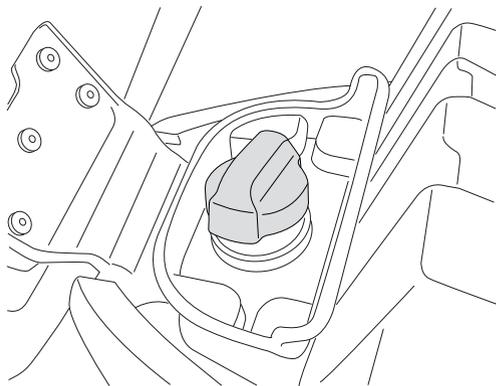


- Aprire il vano anteriore.
- Togliere il tappo del serbatoio.
- Riempire il serbatoio facendo attenzione a introdurre correttamente l'estremità della pistola della pompa nel foro per il rifornimento.

Controllo del livello dell'olio motore




Controllare il livello dell'olio ogni 1000km / 600Mi o prima di percorrere lunghi tragitti.

- Per misurare correttamente il livello dell'olio, mettere il veicolo sul cavalletto centrale su una superficie piana.
- Avviare il motore e lasciarlo girare per qualche minuto, quindi arrestarlo.
- Dopo aver spento il motore, attendere 5 minuti per permettere all'olio motore di tornare nel carter dell'olio.
- Rimuovere il tappo/asta dell'olio (1).

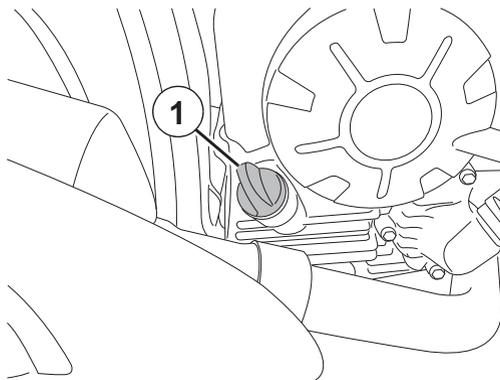

- Pulire il tappo/asta dell'olio con un panno pulito e reinserirlo **senza avvitarlo**.

- Togliere il tappo/indicatore di livello e verificare il livello dell'olio.
- Il livello dell'olio deve trovarsi tra gli indici di riferimenti di livello minimo (A) e massimo (B) senza sorpassare questo.

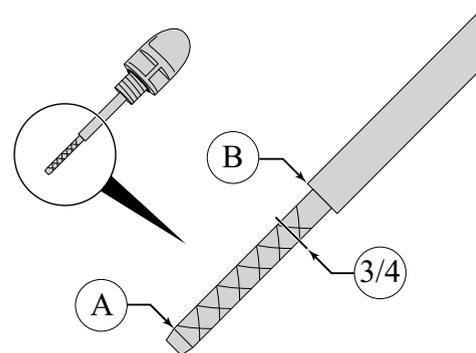

- Se il livello dell'olio indicato è vicino o inferiore al minimo, rabboccare immediatamente l'olio con un olio raccomandato dal costruttore, procedendo poco alla volta fino a raggiungere il livello corrispondente ai 3/4.




Un livello dell'olio troppo alto limita sensibilmente le prestazioni del veicolo.

Assenza di riconoscimento della chiave SMART KEY



Si consiglia di leggere la versione completa del manuale d'uso.

Se la chiave smart key non viene riconosciuta, è possibile avviare il veicolo attenendosi alla seguente procedura.

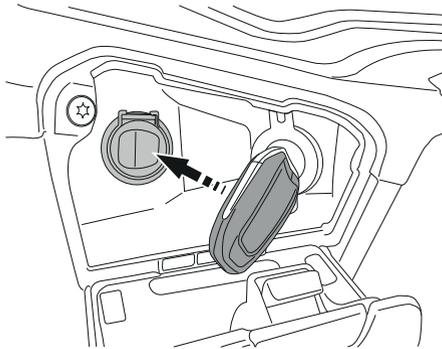

- Aprire il portaganti.
- Appoggiare la chiave smart key sull'antenna di emergenza.
- Premere e tenere premuto il pulsante rotante per 2 secondi.
- Disporre il pulsante rotativo su ON.
- Il veicolo può partire.

Possibili cause del mancato riconoscimento:

- Livello di carica della pila basso o pila inserita al contrario.
- Interferenze radio.
- smart key danneggiata.

TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

I seguenti interventi di manutenzione devono essere effettuati da un rappresentante autorizzato PEUGEOT MOTOCYCLES.

Controllo da eseguire a ogni manutenzione	
Gioco canotto di sterzo.	V
Gioco cuscinetti ruote.	C
Gioco comando gas.	V
Funzionamento equipaggiamento elettrico.	V
Stato comando idraulico freni anteriore e posteriore.	V
Stato comando freno di stazionamento.	V
Controllo regolazione e livello di usura pastiglie pinza freno di stazionamento.	V
Stato comando antitilting.	V
Livello liquido freni.	V
Usura pastiglie freni / Usura dischi freni.	C
Stato tubazioni carburante / Controllare che non vi siano perdite.	C
Stato, pressione ed usura pneumatici.	C
Fermo inclinazione avantreno.	C
Ricarica della batteria.	V
Livello liquido refrigerante.	V
Livello olio motore.	V Ogni 1000 Km/600mi
Funzionamento serratura di emergenza.	V
Regolazione dell'altezza fanale.	V
Serraggio bulloneria.	V
Funzionamento generale. Prova su strada.	V
Lettura codici guasto centralina/Aggiornamento.	V

**V: Verificare, pulire, regolare. R: Sostituire. G: Verificare, pulire, lubrificare.
C: Controllare e, se necessario, sostituire. N: Pulire.**

IT

TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

I seguenti interventi di manutenzione devono essere effettuati da un rappresentante autorizzato PEUGEOT MOTOCYCLES.
Eseguire la manutenzione annuale solo se non sono state eseguite manutenzioni periodiche durante l'anno..

Operazioni di manutenzione	Manutenzione il 1000 km <i>600 mi</i>	Manutenzione ogni 5000 km ^a <i>3100 mi^P</i>	Manutenzione ogni 10000 km <i>6200 mi</i>	Manutenzione ogni 20000 km <i>12400 mi</i>	MANUTENZIONE ANNUALE
Candela.			R	R	
Gioco Valvole.	V Ogni 40000 Km				
Olio motore.	R	R	R	R	R
Filtro olio.	R		R	R	
Filtro aria trasmissione.	R Ogni 10000 Km (5000 Km con manutenzione rinforzata ^a)				
Rulli e guide puleggia conduttrice/Usura flange.			C	C	
Cinghia.			R	R	
Cuscinetto ad aghi puleggia condotta.			G	G	
Filtro aria.	R Ogni 20000 Km (10000 Km con manutenzione rinforzata ^a)				
Tubo di drenaggio scatola filtro aria.		N	N	N	N
Stato sospensione anteriore/Giunto sferico/Cuscinetti.		V	V	V	
Stato sospensione posteriore.		V	V	V	
Filtro Benzina.			R	R	
Articolazioni (Cavalletto centrale, Leve del freno...).	G	G	G	G	G
Pila chiave smart key.	R Ogni 2 anni				
Tubazione carburante.	R Ogni 5 anni				
Liquido freni.	R Ogni 2 anni				
Liquido refrigerante.	R Ogni 5 anni				
V: Verificare, pulire, regolare. R: Sostituire. G: Verificare, pulire, lubrificare. C: Controllare e, se necessario, sostituire. N: Pulire.					

Tempo di manutenzione in decimo d'ora (0.5 h = 30 mn)					
Accoglienza e presa in carico.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Tempo manutenzione Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

a. Effettuare queste manutenzioni se il veicolo è utilizzato in condizioni cosiddette severe:

Zona umida, polverosa, con forte calore, in uso principalmente urbano, con temperatura frequentemente inferiore a -5°C, brevi tragitti o porta a porta ripetuti con un motore freddo...

<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>
<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>
<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p>  <p>----- / ----- /-----</p>

FR

GB

DE

IT

ES

NL

GR

SE

PT

FI

DK

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / _____ / _____

<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	
<p>----- km</p> <p>----- mi</p>	

- FR
- GB
- DE
- IT
- ES
- NL
- GR
- SE
- PT
- FI
- DK

FR

----- km



GB

----- mi

DE

----- km



----- mi

IT

----- km



----- mi

ES

----- km



----- mi

NL

----- km



----- mi

GR

----- km



----- mi

SE

----- km



----- mi

PT

----- km



----- mi

FI

----- km



----- mi

DK

Peugeot Motorcycles recommends



**ISO 9001 (Édition 2008) /
N°SQ/1956**

**Peugeot Motorcycles SA
Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeuve**

Tél. +33(0)3 81 36 80 00

Fax +33(0)3 81 36 80 80

RCS Belfort B 875 550 667

**www.peugeot-motocycles.fr
www.peugeot-motocycles.com**

0 800 007 216

**Service & appel
gratuits**

Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Motorcycles se réserve le droit de supprimer, modifier ou ajouter toutes références citées.
DQ/APV du 03/2021 (photos non contractuelles).



PEUGEOT MOTOCYCLES



Guide d'utilisation en ligne
Online user's guide

i-Connect® : application Peugeot Motocycles disponible sur
i-Connect® : Peugeot Motocycles app available on

