


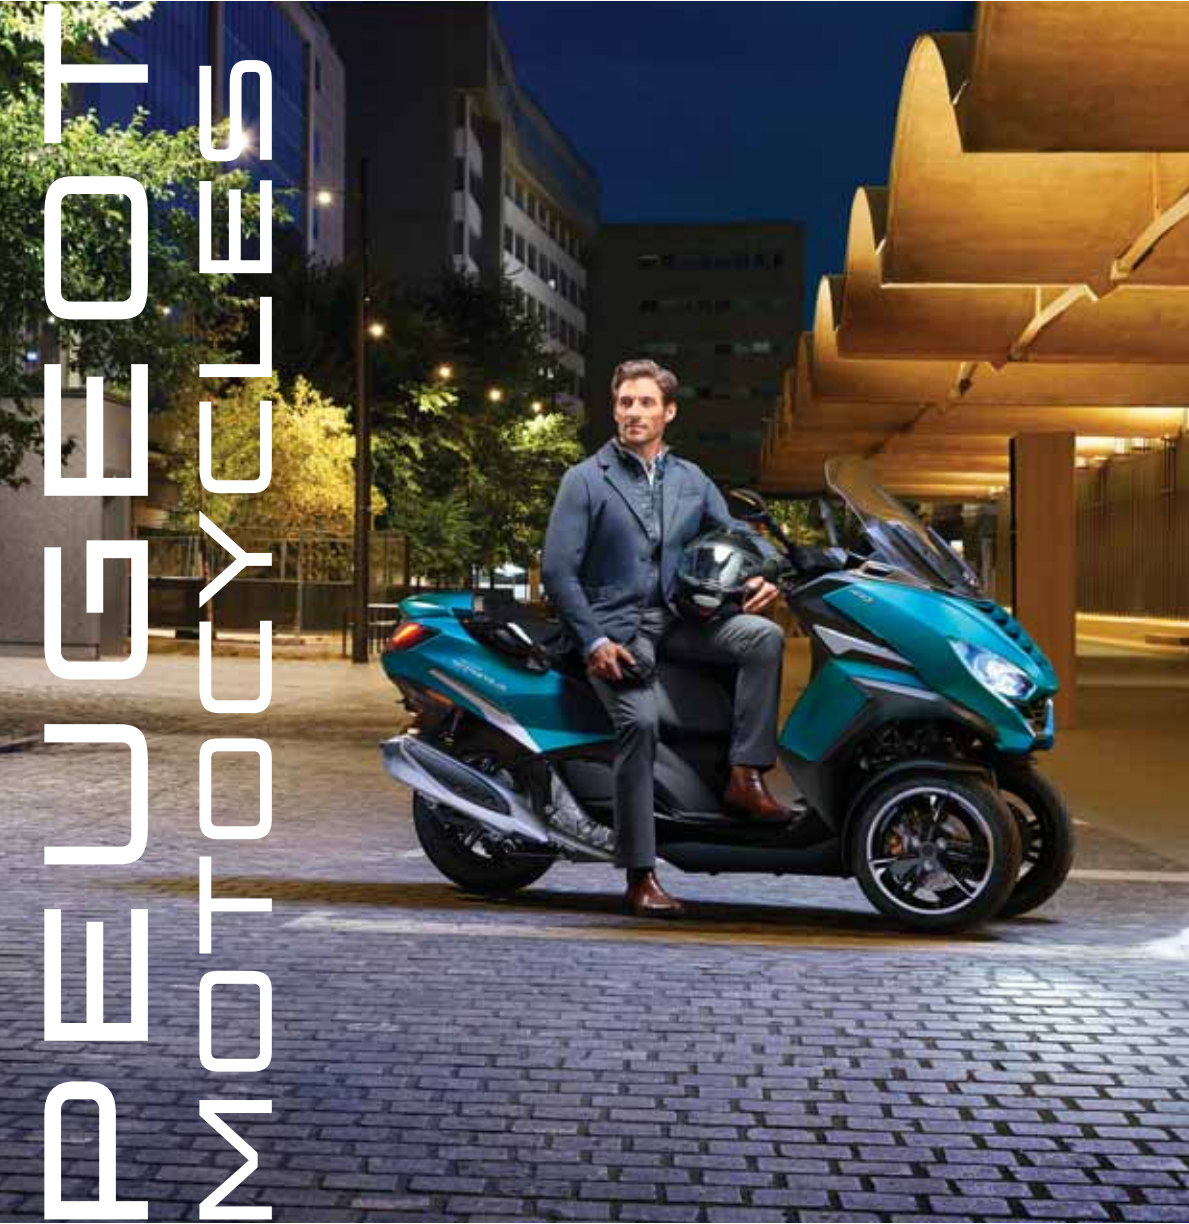

PEUGEOT
MOTORCYCLES

PEUGEOT METROPOLIS

Livret de bienvenue
& d'entretien

Welcome
& maintenance booklet



Bienvenue

FR

Welcome

GB

Herzlich willkommen

DE

Benvenuto

IT

Bienvenidos

ES

Welkom

NL

Καλώς ήρθατε

GR

Välkommen

SE

Bem-vindo

PT

Tervetuloa

FI

Velkommen

DK

MEDEDELING

INHOUD

Inlichtingen	2
Uw voertuig geniet een garantie van 24 maanden ...	3
Belangrijk	6
- Te gebruiken producten - Onderhoudsaanwijzingen - Reinigen van het voertuig - Milieu / Recycleerbaar - Langere stillegging en herstart	
Starten en rijden	8
- De sleutel smart key - Depannagesleutel - Draaiknop - Start van de motor - Uitschakeling van de motor - Rijden - Remsysteem ABS - Gebruik van de remmen - Het voertuig stilleggen en parkeren	
Bedieningen	10
Instrumenten	11
- Verklikkerlichtjes 13	
Inrichtingen	12
- Een telefoon koppelen Bluetooth ® * - Reset van de dagteller - Koffers - Verstelbare voorruit - Opbergvakje / Aansluiting accessoires (USB)	
Advies	13
- Brandstoftoevoer - Controleren van het motoroliepeil - Afwezigheid van herkenning van de sleutel SMART KEY	
Tabel van de periodieke onderhoudsbeurten	15

Naam: - - - - -

Voornaam: - - - - -

Adres: - - - - -

Postcode: - - - - -

Woonplaats: - - - - -

Telefoon: - - - - -

Model: - - - - -

Kleur: - - - - -

Motornr: - - - - -

Kleef hier het etiket met de herstelcode smart key.



XXXXX

CONTROLE VOOR LEVERING

VIN-nr: VGA

De dealer moet de controle voor levering uitvoeren en het papierwerk van het geleverde voertuig bezorgen.

Controle bij de levering

Goedkeuring Klant

Ik heb het uitzicht van het voertuig gecontroleerd en het papierwerk voor de levering van mijn voertuig ondertekend, ik heb geen afwijkingen geconstateerd. Er werd mij duidelijk gemaakt dat het belangrijk was kennis te nemen van de gebruikershandleiding en het onderhoudsboekje.

Datum:

Handtekening klant:

Goedkeuring Dealer

Ik bevestig dat het hoger vermelde voertuig gemonteerd en gecontroleerd werd voor de levering zoals gespecificeerd door PEUGEOT MOTOCYCLES. Ik heb de klant de gebruikersaanwijzing en het onderhoudsboekje overhandigd. Ik heb de werking van de bedieningsknoppen van het voertuig uitgelegd en duidelijk gemaakt dat het belangrijk is de gebruikershandleiding en de garantievoorwaarden van PEUGEOT MOTOCYCLES te raadplegen.

Datum:

Handtekening dealer:

NL

INLICHTINGEN

U heeft zojuist een voertuig van het merk Peugeot aangeschaft.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons geschonken heeft.

Uw voertuig kenmerkt zich door een duurzaam ontwerp, maar ondanks de degelijke en robuuste kwaliteit vereist het een minimum aan onderhoud.

Uw erkende dealer kent uw machine tot in de details, beschikt over originele reserveonderdelen en specifiek gereedschap, kan u adviseren en op optimale wijze het benodigde onderhoud aan uw voertuig uitvoeren volgens een vooraf opgesteld schema zodat u altijd van optimaal en veilig rijplezier kunt genieten

Dit onderhoudsboekje moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het voertuig en moet dit ook in geval van doorverkoop blijven.

Dit bevat ook een selectie van de meest courante functies van uw voertuig.

Wij raden u in elk geval aan de volledige gebruikershandleiding te raadplegen, die in digitale versie beschikbaar is op het volgende adres:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Scan deze QR-code voor directe toegang:



U vindt er in het bijzonder veiligheidsrichtlijnen, waarschuwingen, belangrijke notities en opmerkingen.

De volgende symbolen betekenen:



Het is aanbevolen de volledige gebruikershandleiding te lezen.



Risicovolle handelingen voor personen.



Risicovolle handelingen voor het voertuig.



Geeft belangrijke informatie over de werking van het voertuig.



Een sterretje wijst op een uitrusting afhankelijk van de versie.



**Het product verontreinigt.
Niet in het milieu weggooien.**

UW VOERTUIG GENIET EEN GARANTIE VAN 24 MAANDEN

Op onderdelen en arbeidsloon ongeacht het aantal kilometers

De constructeur van uw voertuig, PEUGEOT MOTOCYCLES, met hoofdkantoor gevestigd in de Rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Frankrijk), hierna PEUGEOT MOTOCYCLES, biedt u een commerciële garantie op uw nieuw voertuig, thermisch of elektrisch, tegen elke constructie- of materiële fout.

1. DUUR VAN DE GARANTIE

PEUGEOT MOTOCYCLES biedt een garantie voor uw voertuig voor een duur van 24 maanden vanaf de eerste inschrijving, zonder kilometerbeperking, behalve bijzondere tegenstrijdige voorwaarden waarover u bent ingelicht, en met uitzondering van:

- De tractiebatterij van het elektrische voertuig 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix waarvoor de huidige garantie 24 maanden of 20 000 km zal zijn, afhankelijk van het eerste van de twee termijnen dat eindigt, op voorwaarde dat regelmatig onderhoud werd uitgevoerd en dat de voorschriften van het onderhoudsboekje van PEUGEOT MOTOCYCLES werd gevolgd ;
- De tractiebatterij van het elektrische voertuig 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix waarvan de aangekondigde nominale capaciteit maximaal 25% wordt verminderd, gemeten door een technicus van het PEUGEOT MOTOCYCLES-netwerk in de loop van de garantieperiode. Door de chemie die inherent is aan de batterij, kan immers na verloop van tijd een vermindering van de capaciteit van de batterij (en dus van de autonomie van het voertuig) worden vastgesteld, van het gebruik van het voertuig en de opslagvoorwaarden ;
- De batterij van het thermische voertuig waarvoor de huidige garantie zes maanden is, onder voorbehoud dat minstens 200 km per maand werd afgelegd.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE COMMERCIEËLE GARANTIE

Om te genieten van de overname van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd aan uw voertuig onder deze commerciële garantie, moet u deze werkzaamheden exclusief toewijzen aan een door PEUGEOT MOTOCYCLES erkende werkplaats.

Indien u uw voertuig verder verkoopt, zullen de opeenvolgende kopers genieten van de garantie tot aan de vervaldatum, onder voorbehoud dat de toepassingsvoorwaarden van de garantie vervuld worden door elk van hen. Hiervoor verbindt u zich ertoe de toepassingsvoorwaarden van de garantie aan uw koper over te brengen.

3. TOEPASSINGSVELD VAN DE COMMERCIEËLE GARANTIE

Met uitzondering van de hierna vermelde beperkingen, dekt deze commerciële garantie de reparatie of vervangen van de onderdelen die door PEUGEOT MOTOCYCLES of zijn vertegenwoordiger zijn erkend als defect, evenals de arbeidskosten die hieruit voortvloeien.

Gelieve op te merken dat:

- De reparatie of de vervanging van het onderdeel in het kader van deze commerciële garantie, betekent niet dat de garantie wordt verlengd. De garantie, die de vervangen onderdelen dekt, verloopt op de verloopdatum van de garantie van uw voertuig ; Als u, in het kader van de contractuele garantie, het voertuig echter 7 of meer opeenvolgende dagen niet kunt gebruiken onder de commerciële garantie van PEUGEOT MOTOCYCLES, en u hier zelf geen schuld aan heeft, zal de betreffende garantie met hetzelfde aantal dagen verlengd worden. ;
- De in het kader van de garantie vervangen defecte onderdelen, worden bewaard en worden eigendom van PEUGEOT MOTOCYCLES.

U kunt uitsluitend aanspraak op de garantie maken indien:

- De eerste onderhoudsbeurt tijdens "het inrijden" binnen 1 maand of 500 km werd uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van het onderhoudsboekje van PEUGEOT MOTOCYCLES en dat het onderhoud van het voertuig regelmatig werd uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van het onderhoudsboekje van PEUGEOT MOTOCYCLES en dat u hiervan een bewijs kunt overleggen (onderhoudskaart, rekeningen...) ;
- De schade niet voortvloeit uit vervanging van originele onderdelen door derden die niet door PEUGEOT MOTOCYCLES erkend zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot uitlaat, cilinder, zuiger, bougie, knalpot van het thermische voertuig, zekeringen, modules van tractiebatterij en lader van de tractiebatterij van het voertuig, enz...), evenmin van reparaties, omvorming of wijzigingen die zijn uitgevoerd op het voertuig door voertuigen die niet zijn erkend door PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- De schade geen gevolg is van extra onderdelen of uitrusting die niet door PEUGEOT MOTOCYCLES erkend is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot extra lader van het elektrische voertuig, alarmen, radio, lichten, bagagedrager van het thermische of elektrische voertuig, enz...) ;
- De schade niet voortvloeit uit nalatigheid, een verkeerd gebruik, het niet naleven van de in het onderhoudsboekje PEUGEOT MOTOCYCLES of de gebruiksaanwijzing van vermelde aanwijzingen, een (zelfs tijdelijke) overbelasting of de onervarenheid van de bestuurder ;

NL

UW VOERTUIG GENIET EEN GARANTIE VAN 24 MAANDEN

Op onderdelen en arbeidsloon ongeacht het aantal kilometers

De garantie dekt niet:

- Onderhoudswerkzaamheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: olieverversing, smering, afstelling, reiniging, druk...) en nodige herzieningen voor een goede werking van uw voertuig, vermeld in het onderhoudsboekje van PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Reparaties veroorzaakt door het gebruik van andere brandstoffen, smeermiddelen en vetten dan de expliciet door PEUGEOT MOTOCYCLES aanbevolen producten ;
- De reparaties die voortvloeien uit een abnormaal gebruik, een ongeluk, diefstal, brand of natuurlijke verschijnselen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot hagel, overstromingen...) ;
- De afwijkingen van het uiterlijk op het chassisoppervlak van het elektrische voertuig 2.0 E-Powered by GenZe, zijn inherent aan het gietproces in gebruik aluminium ;
- Corrosie of oxidatie aan de oppervlakte van het chassis, op het schroefwerk en op alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen van het thermische of elektrische voertuig (daarentegen, perforerende corrosie wordt voor een periode van 24 maanden gedekt) ;
- De vervanging van onderdelen onderhevig aan normale slijtage door het gebruik van het voertuig, de kilometers, de geografische en klimatologische omgeving en van de niet herbruikbare bevestigingsonderdelen (bijv. automatisch geremde sluitringen), als deze vervanging niet voortvloeide uit een productiefout. Het gaat over de volgende onderdelen, zonder dat de lijst compleet is ;

- Tractieschijf en gedreven schijf en drijfriem van het thermische of elektrische voertuig, koppeling, rollen, losse flens, geleiders, ketting, rondsel, kroon achterzijde van het thermische voertuig ;
- Gloeilamp, zekering, banden, remvoeringen en -plaatjes, remschijf, kabels en via kabels bediende hendels van het thermische of elektrische voertuig, bougie en ontstoringsinrichting van het thermische voertuig ;
- Schokdempers (hydraulische, op gas, met enkele veer, met elastimeer) van het elektrische of thermische voertuig, luchtfilter, volledige inlaatdemper, brandstoffilter, oliefilter, cilinder, zuiger en zuigersegmenten op een 2 takt motor van het thermische voertuig ;
- Uitlaat van de thermische motor (behalve intern gesmolten onderdelen) ;
- Vloeistoffen en producten (smeer, hydraulische vloeistof, remvloeistof, olie versnellingsbak van het thermische of elektrische voertuig, motorolie en koelvloeistof van het thermische voertuig...) ;
- Geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, de veiligheid en het weggedrag van het voertuig ;
- Alle andere kosten die niet specifiek voorzien zijn door de huidige garantie of door de wettelijke conformiteitsgarantie of door de wettelijke garantie op verborgen gebreken, zonder dat deze lijst compleet is: de opeenvolgende kosten na een eventuele panne van het voertuig zoals genotsderving of omzetverlies van het voertuig, enz.

4. TERRITORIAAL TOEPASSINGSVELD

De garantie is van toepassing in de landen of de gebiedsdelen waar het voertuig verkocht wordt door het erkende netwerk van PEUGEOT MOTOCYCLES (meer bepaald Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje) waarvan de lijst geraadpleegd kan worden op de website van de fabrikant:

<http://www.peugeot-motocycles.com>


Het voertuig is uitsluitend bestemd voor verkoop en gebruik in de bovenvermelde landen en gebiedsdelen met uitsluiting van alle overige landen en gebiedsdelen waarvoor de toepasselijke normen verschillen zijn of kunnen zijn van deze van de hierboven vermelde landen en gebiedsdelen, zoals, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika enz.

Het gebruik van het voertuig in deze overige landen of gebiedsdelen valt volledig onder de verantwoording van de gebruiker en doet onderhavige garantie evenals de aansprakelijkheid van de fabrikant van het voertuig in welk opzicht dan ook vervallen.

In elk land, en in het bijzonder in de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. De hierboven beschreven garantie kan deze rechten niet inperken.

TE GEBRUIKEN PRODUCTEN

Brandstof

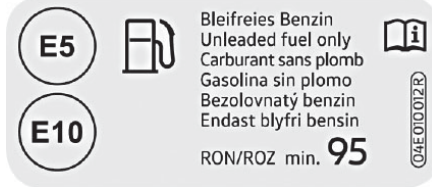

Motorolie

SAE 5W40 Synthetisch API SL/SJ

Splitterolie

SAE 80W90 API GL4

Smeervet

Smeervet voor hoge temperaturen
Multifunctioneel smeervet

Remvloeistof

Remvloeistof DOT 5.1

Koelvloeistof

Koelvloeistof: Peugeot type C

ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

Leef, om aanspraak te kunnen maken op de contractuele garantie, het onderhoudsschema voor uw voertuig nauwkeurig na.

Aan het onderhoudsboekje werd een onderhoudstabel toegevoegd waarin de erkende dealer zijn stempel moet plaatsen, de datum van de onderhoudsbeurt en de kilometerstand van het voertuig.

Voor een optimaal veilig en betrouwbaar voertuig, raden wij u aan het onderhoud en de reparaties uit te laten voeren door een erkende dealer die over een technische opleiding, originele reserveonderdelen en specifiek gereedschap beschikt.

Wij raden u aan het voertuig na een ongeluk door een erkende dealer te laten controleren en repareren.

REINIGEN VAN HET VOERTUIG



De carrosserie bestaat uit kunststofelementen die geveerd kunnen zijn of een glanzend aspect kunnen hebben. Geen oplosmiddelen of te corroderende producten te gebruiken.



Geen reinigingsmiddelen onder hoge druk gebruiken die ervoor zorgen dat er water in de volgende onderdelen komt: pakkingen, lagers en scharnieren, elektrische onderdelen zoals connectoren, contacten en verlichting.

Reinig de carrosserie met zeepsop en spoel het grondig af met schoon water.

Gebruik een zeem om het voertuig af te drogen.

Rem, na het wassen van het voertuig, enkele malen op lage snelheid om de remmen te drogen.



Het wassen van het voertuig moet uitgevoerd worden in een ruimte met een opvangvoorziening voor vuil water.

Sommige producten op basis van siliconen kunnen de kwaliteit van de lak aantasten.

Indien nodig of bij twijfel kan een erkende dealer u advies verstrekken over de reinigingsmiddelen of het repareren van de carrosserie bij krassen of groeven.

MOTUL

MILIEU / RECYCLEERBAAR

De onderdelen die tijdens een lopend onderhoud worden gebruikt en vervangen (mechanische onderdelen, accu...), moeten bij gespecialiseerde instanties worden afgegeven..

Wanneer het voertuig aan het einde van zijn levensduur is, moet het worden overgedragen aan een erkend centrum om de recycling ervan te garanderen.

Leef in alle gevallen de lokale wetten na.



De batterijen bevatten schadelijke stoffen. Ze moeten worden verwijderd volgens de wettelijke voorschriften en mogen in geen geval worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

LANGERE STILLEGGING EN HERSTART

Als het voertuig gedurende één of meerdere maanden niet gebruikt zal worden, raden wij u aan de volgende werkzaamheden uit te voeren:

Accu



Bij een langdurige stillegging vereist de natuurlijk acculading, of gegenereerd door de electronica van het voertuig of bepaalde opties, een regelmatige lading.

- Laad de accu vooraf op tot 100% (De maximale laadstroom van een accu komt overeen met één tiende van de capaciteit).
- Gebruik een onderhoudslader of voer een maandelijkse lading uit.
- Voor ingebruikname moet de accu opgeladen worden tot 100%.



Indien deze aanbeveling niet gevolgd worden, kan de batterij zo goed als leeg raken. In dit geval vervalt de garantie van de fabrikant.

Voertuig

- Tap het brandstofreservoir af om de vorming van brandstofbezinsel te voorkomen.
- Verstuif een smeermiddel over de metalen onderdelen van het voertuig om oxidatie te voorkomen.
- Stal het voertuig in een vochtvrije ruimte.

Opnieuw in gebruik nemen

Na een lange stilstand, raden wij u aan een algemene controlebeurt uit te laten voeren door een erkende dealer.


STARTEN EN RIJDEN

De sleutel smart key



De smart key sleutel is een elektrische sleutel die door het systeem herkend wordt binnen een straal van ongeveer 1.5 meter en die het mogelijk maakt:

- De motor te starten.
- De ontgrendeling van de koffers.

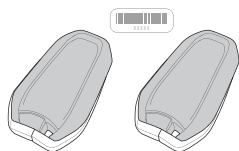

NL




Onder bepaalde omstandigheden kan de sleutel smart key niet functioneren als het voertuig zich in een zone bevindt met sterke elektromagnetische straling.

Depannagesleutel



In de smart key-sleutel is een depannagesleutel geïntegreerd.

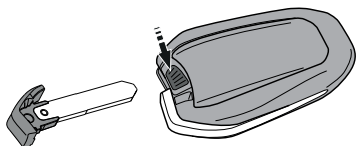


Het gebruik van de huulsleutel is uitzonderlijk. Deze kan de achterbak ontgrendelen in geval van panne van de voertuigaccu.

Draaiknop



De smart key wordt herkend door het systeem binnen een straal van ongeveer 1.5 meter.

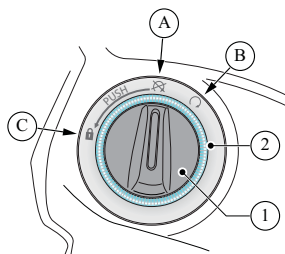

1. Draaiknop.
2. Verlichtte rand (Blauw).

A. stoppositie.
B. Positie aan/
Starten.
C. Vergrendelde
stuurrichting.

Start van de motor

Zet het voertuig, voor optimale veiligheid, op de middenstandaard alvorens de motor in te schakelen.

- De chauffeur moet de smart key sleutel bij zich hebben.
- Druk een seconde op de draaiknop om het systeem te activeren, de verlichte rand gaat branden om aan te geven dat de sleutel smart key aanwezig is.
- Zet de draaiknop op "ON". De lichtgevende ring licht stabiel op.
- Wacht tot het einde van de auto-test van het instrumentenbord.
- Controleer of de gashendel in de gesloten stand staat.
- Bedien één van de remhendels terwijl u op de startknop drukt.
- Laat de startknop los zodra de motor inschakelt.


Uitschakeling van de motor

- Zet de draaiknop op "OFF".

Rijden

Het voertuig staat op de standaard met ingeschakelde motor.

- Houd het stuur met de linkerhand en de handgreep van de rechterhand vast en duw het voertuig naar voren om de middenstandaard in te klappen.
- Ga op het voertuig zitten.
- Koppel eventueel de elektrische handrem los.
- Draai geleidelijk aan de gashendel met de rechterhand om te starten.

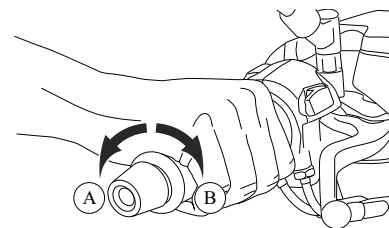

Draai, om de snelheid te verhogen, de gashendel in de richting (A). Draai, om de snelheid te verlagen, de gashendel in de richting (B).

Remsysteem ABS

Dit voertuig is uitgerust met een ABS remsysteem gekoppeld aan een integraal remsysteem.

- De rechter handrem bedient de voorwielen.
- De linker handrem bedient het achterwiel.

Gebruik van de remmen

- Laat de gashendel snel teruglopen.
- Activeer het remsysteem door de druk geleidelijk op te voeren.

Het voertuig stilleggen en parkeren



Stop het voertuig en leg de motor stil door de draaiknop op "OFF" te zetten.


Het parkeren van het voertuig gebeurt bij voorkeur op een vlakke ondergrond.

- Op de centrale voet of op de wielen met het geactiveerde anti-tilting systeem.




Tijdens de richtingsvergrendeling, moet de draaiknop terugkeren naar de losgelaten positie (afbeelding rechts). Als u dat niet doet, loopt u het risico op een potentiële defect van de batterij.

Draai de knop helemaal tot de aanslag links om elke blokkering in ingedrukte positie te vermijden en om de terugkeer naar de losgelaten positie te garanderen

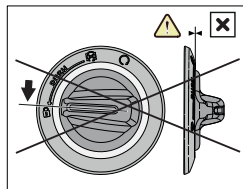

Richting geblokkeerd en knop ingedrukt

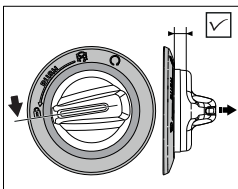


Richting ontgrendeld met knop in losgelaten positie



Telkens u het voertuig parkeert, activeert u de elektrische handrem en vergrendelt u het stuur.


Als het voertuig geparkeerd staat op een steile helling, raden wij u aan de elektrische handrem te activeren, het stuur te vergrendelen en de wielen tegen een stoep te blokkeren volgens het schema hieronder.

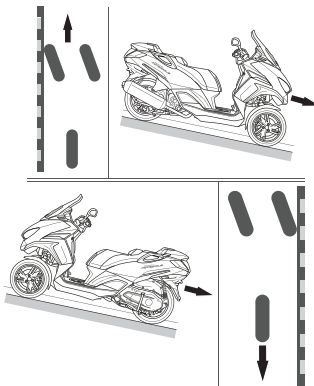

De parkeerrem en de anti-tilting kunnen geen garantie bieden dat het voertuig in alle situaties zal worden onderhouden: Lading op het voertuig, steile helling, langdurige stilstand...

Het parkeren van voertuig op de middenstandaard de voorkeur geven.

Rechterbedieningen

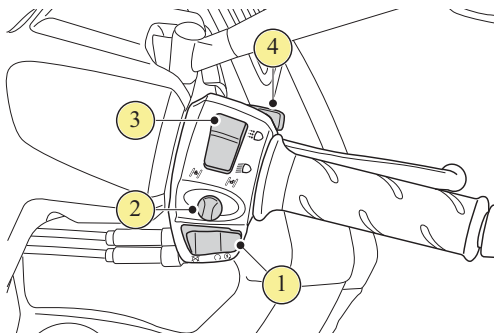

1. Noodstopknop/Startknop.
2. Calculator Anti-tiltingsysteem.

 Plaats de schakelaar in deze positie om de vooras te vergrendelen, het controlelampje brandt en laat een lange biep horen.


 Plaats de schakelaar in deze positie om de vooras te ontgrendelen, het controlelampje dooft en laat 2 bieptonen horen.

3. Lichtschakelaar / Daglicht (DRL).
4. Selectieknop "SELECT".

Deze bediening maakt het mogelijk:

- om toegang tot het verbindingsmenu te krijgen * (Een druk van 2 seconden).
- door de menu's te browsen (Druk van 1 seconde).
- een keuze te bevestigen (Een druk van 2 seconden).

Linker bedieningen

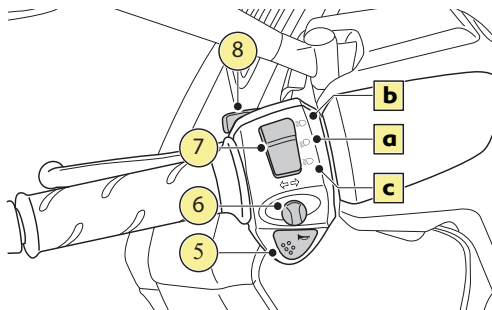

5. Knop toeter.
6. Knop knipperlichten.
7. Schakelaar dimlicht / Groot licht / Knipperen met groot licht.

8. Selectieknop "EXIT"


Deze bediening maakt het mogelijk:

- toegang te krijgen tot het personaliseringsmenu van het dashboard (Een druk van 2 seconden).
- door de menu's te browsen (Druk van 1 seconde).
- om het menu te verlaten (Een druk van 2 seconden).


Centrale bedieningen



Standaardversie

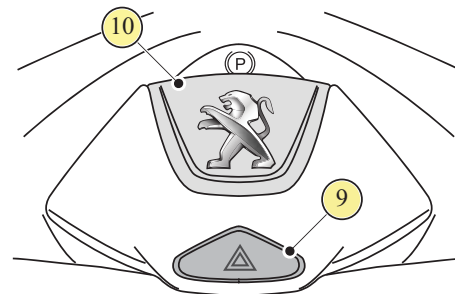


Model GT

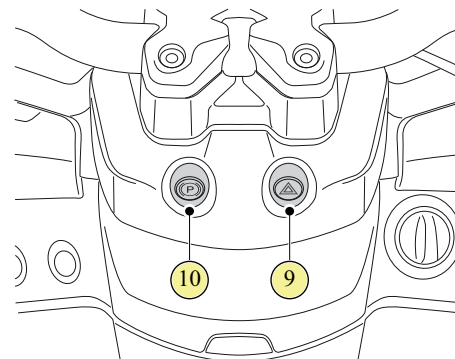

9. Knop waarschuwslichten.
10. Knop elektrische handrem.

INSTRUMENTEN

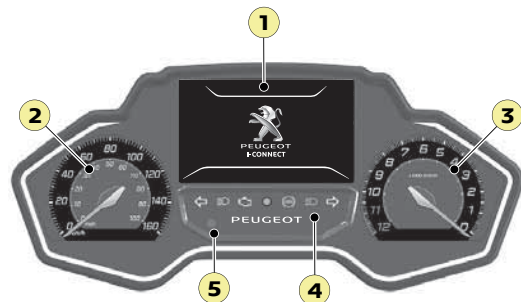


1. Digitale display 15 (I-CONNECT).
2. Analoge toerenteller.
3. Toerenteller.
4. Weergavezone van de waarschuwingssignalen / Verklippersignalen voor de werking.
5. Lichtsensor.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

Digitale display 15

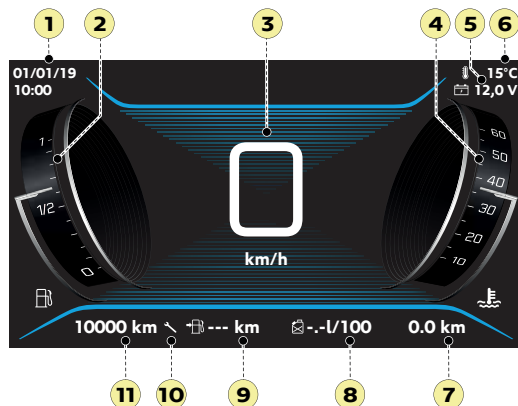

1. Datum / Klok.
2. Brandstofmeter.
3. Digitale toerenteller (km/h of mph).
4. Temperatuurmeter van de motor.
5. Accuspanning.
6. Indicator buitentemperatuur (°C of °F).
7. Dagteller.
8. Indicator gemiddeld verbruik.
9. Indicator autonomie.
10. Onderhoudsindicator.
11. Kilometer teller.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

VERKLIKKERLICHTJES 13

De verklippers informeren de bestuurder van de inbedrijfstelling van een systeem of de verschijning van een defect.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.



Storingslampje van het emissiebeperkingssysteem / Zelfdiagnose motor



Brandt onafgebroken / Knipperlicht.
Het emissiebeperkingssysteem is defect.



Wij raden u aan het voertuig door een erkende dealer te laten controleren.

NL

INRICHTINGEN



De gebruikshandleiding heeft het ook over andere uitrustingen.

Een telefoon koppelen Bluetooth® *



De mobiele internetgegevens van uw smartphone activeren (of wifi).

1. De toepassing PEUGEOT MOTOCYCLES downloaden op de overeenkomende store op de smartphone.
2. Een account maken.
3. Vanaf het menu "connectiviteit", activeert u de Bluetooth-functie van het voertuig.
4. Activeer de Bluetooth-functie van uw smartphone.
5. Open de app PEUGEOT MOTOCYCLES van uw telefoon.
6. Druk op het tabblad "Instellingen" op "Scooters" en vervolgens op "EEN NIEUWE SCOOTER TOEVOEGEN".
7. Voer met het toetsenblok van uw telefoon dezelfde PIN-code in die op het scherm wordt weergegeven en bevestig.



Als de verbinding mislukt (onmogelijkheid om de koppelingscode in te voeren...):

- Sluit de toepassing Peugeot Motocycles volledig af (geen werking op de achtergrond).
- Controleer of er geen andere smartphone is aangesloten in de nabijheid: schakel dan de Bluetooth-verbinding uit.
- Activeer Bluetooth en start de toepassing Peugeot Motocycles opnieuw op de te koppelen smartphone.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

Reset van de dagteller



- Zet de dagteller op nul door de besturingsknoppen "SELECT" en "EXIT" samen ingedrukt te houden gedurende 3 seconden (Of via het menu "Personalisering - configuratie").

Koffers



Druk op een bedieningsknop terwijl de sleutel smart key aanwezig is, om de overeenkomende koffer te ontgrendelen.

B. Ontgrendelingsbediening van voorste koffer.


C. Ontgrendelingsbediening van achterste koffer.



Wij raden u aan geen voorwerpen in de bergvakken achter te laten, ongeacht de waarde (helm, reisdocumenten, enz,...), de fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of braak.


Verstelbare voorruit

Dit voertuig is uitgerust met een een voorruit die in de hoogte regelbaar is.

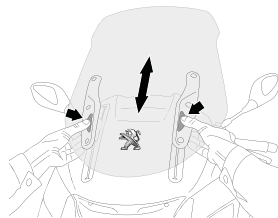

- Druk gelijktijdig op de knoppen en beweeg de ruit omhoog of omlaag naargelang de gewenste positie.
- Laat de knoppen los en beweeg de ruit lichtjes om het in de sluitingen te vergrendelen.

Opbergvakje / Aansluiting accessoires (USB)

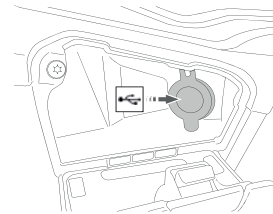

Geïntegreerd in de uitsparing zit een USB-stekker die gevoed wordt bij de inschakeling van de machine, zodat u een nomadische uitrusting kunt aansluiten (MP3-lezer, telefoon, GPS, ...).

Bergvak achterzijde

Openen van de kofferklep

- Druk op een bedieningsknop terwijl de sleutel smart key aanwezig is, om de koffer achteraan te ontgrendelen.
- Til de kofferklep op en breng die naar de hoogste aanslag zodat deze in positie blijft*.


Sluiten van de kofferklep

- Laat de kofferklep tot de helft van de slag zakken en laat de klep zakken door zijn eigen gewicht om deze te vergrendelen.



Risico op letsel: Zorg dat u de handen niet op de sluiting tussen de klep en de koffer plaatst.

Brandstoftoevoer

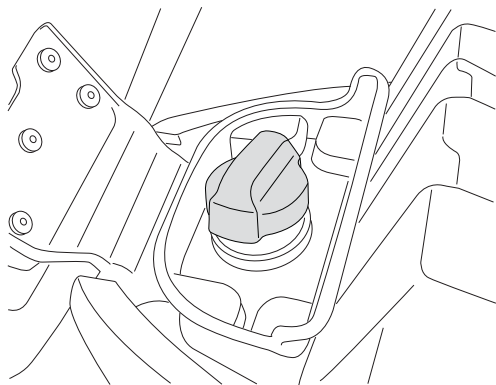


- Open de voorste koffer.
- Verwijder de stop van de tank.
- Vul het reservoir en zorg ervoor dat u de tuit van het pistool goed in de vulopening stopt..

Controleren van het motoroliepeil




Controleer het oliepeil elke * 1 of voor een lange rit.

- Voor een correcte meting van het oliepeil, moet u het voertuig op de centrale steun op een vlakke ondergrond plaatsen.
- Schakel de motor in, laat deze enkele minuten draaien en schakel de motor vervolgens uit.
- Na het uitschakelen van de motor, wacht u 5 minuten om de motorolie de tijd te geven terug te keren naar de oliecarter.
- Trek de stop/peilstok voor de olie terug (1).

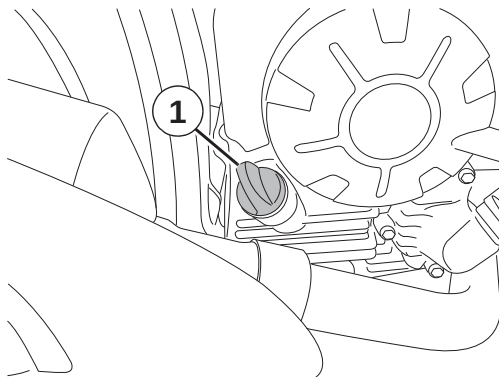

- Veeg de dop/peilstok af met een schone doek en steek het **zonder het vast te draaien** in het vulgat.

- Verwijder de dop/peilstok en controleer het oliepeil.
- Het oliepeil dient zich tussen de maatstrepen minimum (A) en maximum (B) te bevinden zonder deze laatste te overschrijden.

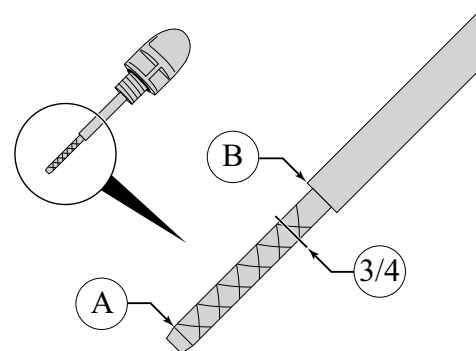

- Als het oliepeil de minimumstreep nadert of eronder zakt, is het aanbevolen de olie onmiddellijk bij te vullen tot 3/4 in kleine hoeveelheden met een door de fabrikant aanbevolen olie.




Een te hoog oliepeil kan de prestaties van het voertuig op aanzienlijke wijze begrenzen.



Het is aanbevolen de volledige gebruikershandleiding te lezen.

Als de sleutel smart key, niet wordt herkend, is het mogelijk het voertuig te starten door de volgende procedure toe te passen.

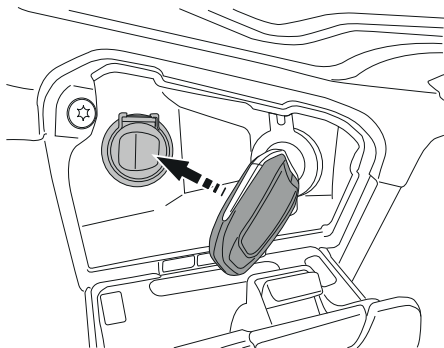

- Open het handschoenkastje.
- Zet de smart key sleutel tegen de noodantenne.
- Druk gedurende 2 seconden op de draaiknop.
- Zet de draaiknop op ON.
- Het voertuig kan starten.

Mogelijke oorzaken van niet-herkenning:

- Batterijvermogen laag of verkeerd geplaatst.
- Radiostoringen.
- smart key beschadigd.

NL

TABEL VAN DE PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

Deze onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden door een erkende vertegenwoordiger PEUGEOT MOTOCYCLES.

Te controleren bij elke onderhoudsbeurt	
Speling op de stuurkolom.	V
Speling van de wiellagers.	C
Speling op de gashendel.	V
Werking van de elektrische inrichting.	V
Staat van de hydraulische bedieningen van de voor- en achterremmen.	V
Status bediening parkeerrem.	V
Controle van de afstelling en slijtage van de plaatjes van de remklauw van de parkeerrem.	V
Status bediening anti-tilting.	V
Remvloeistofpeil.	V
Slijtage van de remplaatjes / Slijtage van de remschijven.	C
Staat van de brandstofleidingen / Controleer op afwezigheid van lekken.	C
Staat, druk en slijtage van de banden.	C
Kantelstop voorstel.	C
Acculading.	V
Koelvloeistofpeil.	V
Motoroliepeil.	V Om de 1000 km/600mi
Werking noodafsluiting.	V
Afstelling van de koplamphoogte.	V
Aandraaiing van de bouten en moeren.	V
Algemene werking. Rijtest.	V
Aflezing van de foutcodes van de calculators/Update.	V

**V: Controleren, reinigen, afstellen. R: Vervangen. G: Controleren, reinigen, smeren.
C: Controleren en indien nodig vervangen. N: Reinigen.**

NL

TABEL VAN DE PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

Deze onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden door een erkende vertegenwoordiger PEUGEOT MOTOCYCLES.
De jaarlijkse controle moet alleen plaatsvinden als er gedurende het jaar geen ander periodiek onderhoud is uitgevoerd.

Onderhoudswerkzaamheden	Onderhoud na 1000 km 600 mi	Onderhoud elke 5000 km ^a 3100 mi ^a	Onderhoud elke 10000 km 6200 mi	Onderhoud elke 20000 km 12400 mi	JAARLIJKS ONDERHOUD
Bougie.			R	R	
Speling op de kleppen.	V Om de 40000 km				
Motorolie.	R	R	R	R	R
Oliefilter.	R		R	R	
Luchtfilter transmissie.	R Om de 10000 km (5000 km bij uitgebreid onderhoud ^a)				
Rollen en geleiders van de tractieschijf/Slijtage van de flensen.			C	C	
Transmissiedrijfriem.			R	R	
Naaldkooi van de gedreven schijf.			G	G	
Luchtfilter.	R Om de 20000 km (10000 km bij uitgebreid onderhoud ^a)				
Afvoer van de inlaatdemper.		N	N	N	N
Staat van de voorophanging/Kogelgewricht/Lagers.		V	V	V	
Staat van de achterophanging.		V	V	V	
Brandstoffilter.			R	R	
Beweegbare koppelingen (Middenstandaard, Remhendels...).	G	G	G	G	G
Batterij van de sleutel smart key.	R Om de 2 jaar				
Brandstofslang.	R Om de 5 jaar				
Remvloeistof.	R Om de 2 jaar				
Koelvloeistof.	R Om de 5 jaar				
V: Controleren, reinigen, afstellen. R: Vervangen. G: Controleren, reinigen, smeren. C: Controleren en indien nodig vervangen. N: Reinigen.					

Onderhoudstijd uitgedrukt in één tiende uur (0.5 h = 30 mn)

Onthaal en Inontvangstneming.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Onderhoudsduur Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

- a. Voer deze onderhoudsbeurten uit als het voertuig aan zware gebruiksomstandigheden blootgesteld wordt:
Vochtige of stoffige omgeving, hoge temperaturen, bij gebruik overwegend in de stad, bij een temperatuur die vaak lager is dan -5°C, korte afstanden of van deur tot deur met een koude motor...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	2
ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΣΑΣ ΈΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΑ	3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	6
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ	
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ	
- ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ	
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ.....	8
- Το κλειδί smart key	
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης	
- Περιστροφικό κουμπί	
- Εκκίνηση του κινητήρα	
- Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα	
- ΟΔΗΓΗΣΗ	
- Σύστημα πέδησης ABS	
- Χρήση των φρένων	
- Στάση και στάθμευση του οχήματος	
ΕΝΤΟΛΕΣ.....	10
ΌΡΓΑΝΑ	11
- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12
- Σύζευξη τηλεφώνου Bluetooth® *	
- Μηδενισμός του μερικού χιλιομετρητή	
- Χώροι αποσκευών	
- Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας	
- Θήκη / ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (USB)	
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	13
- Εφοδιασμός σε καύσιμα	
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
- Απουσία αναγνώρισης του κλειδιού SMART KEY	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	15

Επώνυμο: - - - - -

Όνομα: - - - - -

Διεύθυνση: - - - - -

Ταχυδρομικός κώδικας: - - - - -

Πόλη: - - - - -

Τηλέφωνο: - - - - -

Μοντέλο: - - - - -

Χρώμα: - - - - -

Αριθμός κινητήρα: - - - - -

Κολλήστε εδώ την ετικέτα με τον κωδικό επισκευής smart key.



XXXXX

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αρ. πλαισίου (VIN): VGA

Η αντιπροσωπία θα πρέπει να εκτελέσει τον έλεγχο πριν από την παράδοση και να παραδώσει στον πελάτη το φύλλο προετοιμασίας του παραδοτέου αυτοκινήτου.

Έλεγχος κατά την παράδοση

Πιστοποιητικό πελάτη

Έλεγα οπτικά το όχημα και υπέγραψα το φύλλο προετοιμασίας πριν από την παράδοση του αυτοκινήτου μου και δεν εντόπισα κανένα ελάττωμα. Μου δηλώθηκε σαφώς ότι θα πρέπει διαβάσω τη δήλωση χρήσης και το εγχειρίδιο συντήρησης.

Ημερομηνία:

Υπογραφή πελάτη:

Πιστοποιητικό αντιπροσωπίας

Βεβαιώνουμε ότι το όχημα που προσδιορίζεται συναρμολογήθηκε και υποβλήθηκε σε έλεγχο πριν από την παράδοση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της PEUGEOT MOTOCYCLES. Παραδόσαμε στον πελάτη τη δήλωση χρήσης και το εγχειρίδιο συντήρησης. Εξηγήσαμε στον πελάτη τη λειτουργία των εντολών των συστημάτων και του δηλώσαμε σαφώς ότι είναι σημαντικό να συμβουλευτείται τη δήλωση χρήσης και τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης της PEUGEOT MOTOCYCLES.

Ημερομηνία:

Υπογραφή αντιπροσώπου:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μόλις αποκτήσατε ένα δίκυκλο Peugeot.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε με την επιλογή σας.

Το δίκυκλό σας έχει κατασκευαστεί με αυξημένες αντοχές, αλλά η στιβαρότητα της κατασκευής του δεν το απαλλάσσει από μια ελάχιστη συντήρηση.

Ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της επιλογής σας, ο οποίος γνωρίζει όλες τις ιδιαιτερότητες του δικύκλου, έχοντας στη διάθεσή του γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένα εργαλεία, είναι σε θέση να σας συμβουλέψει και να συντηρήσει το δίκυκλό σας κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, ανάλογα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης, με σκοπό να σας προσφέρει συνεχώς την ίδια απόλαυση οδήγησης, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Αυτό το βιβλίο συντήρησης πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο κομμάτι του οχήματος και πρέπει να παραμείνει έτσι ακόμη και σε περίπτωση μεταπώλησής του.

Παρουσιάζει επίσης μια επιλογή των πιο τρεχουσών λειτουργιών του οχήματός σας.

Σας συστήνουμε όμως να λάβετε γνώση του συνόλου των οδηγιών χρήσης οι οποίες είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή έκδοση στην παρακάτω διεύθυνση:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR για άμεση πρόσβαση:



Θα βρείτε ειδικότερα τις οδηγίες ασφάλειας, τις προειδοποιήσεις, τις σημαντικές σημειώσεις και παρατηρήσεις.

Τα ακόλουθα σύμβολα σημαίνουν:



Σας συνιστούμε να διαβάσετε το σύνολο των οδηγιών χρήσης.



Η χρήση εμπεριέχει πιθανό κίνδυνο για τα άτομα.



Η χρήση εμπεριέχει πιθανό κίνδυνο για το δίκυκλο.



Παρέχει κάποια σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του οχήματος.



Ο αστερίσκος επισημαίνει έναν εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.



**Το προϊόν προκαλεί μόλυνση.
Να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον.**

ΤΟ Δ'ΙΚΥΚΛΟ ΣΑΣ ΈΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΑ

Ανταλλακτικά και εργασία, απεριόριστα χιλιόμετρα

Ο κατασκευαστής του οχήματός σας, PEUGEOT MOTOCYCLES, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην διεύθυνση rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Γαλλία), εφεξής PEUGEOT MOTOCYCLES, σας παρέχει εμπορική εγγύηση για το νέο, θερμικό ή ηλεκτρικό όχημά σας, κατά κάθε ελαττώματος κατασκευής ή υλικού.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η PEUGEOT MOTOCYCLES εγγυάται το όχημά σας για διάρκεια 24 μηνών από την πρώτη ταξινόμησή του, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, με εξαίρεση ειδικών αντίθετων διατάξεων που σας γνωστοποιούνται και με εξαίρεση:

- Την μπαταρία έλξης του ηλεκτρικού οχήματος 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix, για την οποία η παρούσα εγγύηση θα είναι 24 μηνών ή 20 000 χλμ, όποιο από τα δυο επιτευχθεί πρώτο, με την επιφύλαξη ότι οι ενέργειες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν τακτικά σύμφωνα με τις συστάσεις του βιβλιαρίου συντήρησης PEUGEOT MOTOCYCLES.
- Την μπαταρία έλξης του ηλεκτρικού οχήματος 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix που έχει μείωση της ανακοινωθείσας ονομαστικής της χωρητικότητας μικρότερη ή ίση με 25%, όπως μετράται από τεχνικό του δικτύου PEUGEOT MOTOCYCLES κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Πράγματι, λόγω της εγγενούς χημείας της μπαταρίας, η μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας (και, συνεπώς, της αυτονομίας του οχήματος) θα μπορεί να διαπιστωθεί, συν τω χρόνω, μέσω της χρήσης του οχήματος και των συνθηκών αποθήκευσης.
- Την μπαταρία του θερμικού οχήματος, για την οποία η παρούσα εγγύηση είναι έξι μηνών, με την επιφύλαξη της πραγματοποιήσεως ενός ελαχίστου αριθμού χιλιομέτρων των 200 τον μήνα.

2. ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να ωφεληθείτε της ανάληψης των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο όχημά σας στα πλαίσια της παρούσας εμπορικής εγγύησης, θα πρέπει να αναθέσετε τις εργασίες αυτά αποκλειστικά σε συνεργείο εγκεκριμένο από την PEUGEOT MOTOCYCLES.

Σε περίπτωση μεταπώλησης του οχήματός σας, οι αγοραστές καλύπτονται από την εγγύηση έως την ημερομηνία λήξης της, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους εφαρμογής της εγγύησης. Για το σκοπό αυτό, δεσμεύεστε να παραδώσετε τους όρους εφαρμογής της εγγύησης στον αγοραστή.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Με εξαίρεση τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω, η παρούσα εμπορική εγγύηση καλύπτει την αποκατάσταση ή την αλλαγή εξαρτημάτων που είναι αναγνωρισμένα ελαττωματικά από την PEUGEOT MOTOCYCLES ή τον αντιπρόσωπό της, καθώς και τα εργατικά έξοδα που απορρέουν από αυτήν.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:

- Η αποκατάσταση ή αλλαγή εξαρτήματος στα πλαίσια της παρούσας εμπορικής εγγύησης δεν παρατείνει την διάρκεια της τελευταίας. Η εγγύηση που καλύπτει τα ανταλλακτικά παύει να ισχύει την ημερομηνία λήξης της εγγύησης που καλύπτει ολόκληρο το όχημα. Όμως, σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματός σας για περίοδο ίση ή μεγαλύτερη από 7 διαδοχικές ημέρες στα πλαίσια της παρούσας εμπορικής εγγύησης λόγω της PEUGEOT MOTOCYCLES, η εν λόγω εγγύηση θα παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα.
- Τα ελαττωματικά εξαρτήματα που αντικαθίστανται στα πλαίσια της εγγύησης διατηρούνται και γίνονται ιδιοκτησία της PEUGEOT MOTOCYCLES.

Η εγγύηση ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις:

- Η πρώτη συντήρηση, λεγόμενη "στροσίματος" μετά από 1 μήνα ή 500 χλμ, να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του φακέλου συντήρησης της PEUGEOT MOTOCYCLES και η συντήρηση του οχήματος να έχει γίνει τακτικά σύμφωνα με τις συστάσεις του φακέλου συντήρησης της PEUGEOT MOTOCYCLES και να είστε σε θέση να παρέχετε τις σχετικές αποδείξεις (δελτίο παρακολούθησης συντήρησης, τιμολόγια...).
- Οι ζημιές να μην οφείλονται στην αντικατάσταση γνήσιων εξαρτημάτων από άλλους οργανισμούς με ανταλλακτικά μη εγκεκριμένα από την PEUGEOT MOTOCYCLES (όπως, ενδεικτικά, εξάτμιση, κύλινδρος, έμβολο, μπουζί και σιγαστήρας εξαγωγής του θερμικού οχήματος, ασφάλειες, στοιχεία της μπαταρίας έλξης και φορτιστής της μπαταρίας έλξης του ηλεκτρικού οχήματος, κλπ...), ούτε σε επισκευές, μετατροπές ή αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα από επιχειρήσεις μη εγκεκριμένες από την PEUGEOT MOTOCYCLES.
- Οι ζημιές να μην οφείλονται σε πρόσθετα μη εγκεκριμένα από την PEUGEOT MOTOCYCLES εξαρτήματα ή εξοπλισμούς (όπως, ενδεικτικά, πρόσθετος φορτιστής του ηλεκτρικού οχήματος, συναγερμοί, ραδιόφωνο, προβολείς, σχάρα του θερμικού ή ηλεκτρικού οχήματος, κλπ...).
- Οι βλάβες να μην οφείλονται σε παράλειψη, σε κακή χρήση, σε μη τήρηση των συστάσεων που αναφέρονται στον φάκελο συντήρησης του PEUGEOT MOTOCYCLES ή στο εγχειρίδιο χρήσης, σε υπερφόρτωση, ακόμη και παροδική, ή στην έλλειψη εμπειρίας του οδηγού.

ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΣΑΣ ΈΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΑ

Ανταλλακτικά και εργασία, απεριόριστα χιλιόμετρα

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Οι ενέργειες συντήρησης (όπως, ενδεικτικά: αλλαγή λαδιών, λίπανση, ρύθμιση, καθαρισμός, τάση...) και ελέγχου που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του οχήματός σας, όπως αναφέρονται στον φάκελο συντήρησης PEUGEOT MOTOCYCLES.
- Τις επισκευές που είναι απαραίτητες λόγω της χρήσης καυσίμων, λιπαντικών ή γράσων μη εγκεκριμένων από την PEUGEOT MOTOCYCLES.
- Οι επισκευές λόγω μη φυσιολογικής χρήσης, ατυχήματος, κλοπής, πυρκαγιάς ή οιωνδήποτε άλλων φυσικών φαινομένων (όπως, ενδεικτικά: χαλαζόπτωση, πλημμύρες...).
- Τα ελαττώματα εμφάνισης στην επιφάνεια του πλαισίου του οχήματος 2.0 E-Powered by GenZe, καθώς τα ελαττώματα αυτά είναι εγγενή στην διαδικασία χύτευσης σε χρησιμοποιημένο αλουμίνιο.
- Τη διάβρωση ή την οξείδωση της επιφάνειας του πλαισίου, των βιδών και, γενικώς, όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων, επικαλυμμένων ή μη, του θερμικού ή του ηλεκτρικού οχήματος (αντιθέτως, η διατηρητική διάβρωση καλύπτεται για χρονικό διάστημα 24 μηνών).
- Η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης του οχήματος, των χιλιόμετρων που έχει διανύσει, του γεωγραφικού και κλιματικού του περιβάλλοντος καθώς και των μιας χρήσης εξαρτημάτων στερέωσής τους (όπως, ενδεικτικά: αυτοσφραλίζόμενα περικόχλια, κλπ), αν η αντικατάσταση αυτή δεν είναι συνέπεια κατασκευαστικού ελαττώματος. Πρόκειται για τα ακόλουθα εξαρτήματα, ενδεικτικά.

- Αλυσίδα λήψης και μετάδοσης κίνησης και ιμάντας μετάδοσης του θερμικού και του ηλεκτρικού οχήματος, αμπαριάς, ράουλα, φούσκα, οδηγόι, αλυσίδα, πινιόν, πίσω κορώνα του θερμικού οχήματος.
- Λυχνία, ασφάλεια, πνευματικό σύστημα, φινιρίσματα και τακάκια φρένου, διακόφρενα, ντίζες και μανέτες του θερμικού ή του ηλεκτρικού οχήματος, μπουζί και διακόπτες αντι-παρεμβολής του θερμικού οχήματος.
- Αναρτήσεις (υδραυλικές, αερίου, απλής επαναφοράς, ελαστομερείς) του θερμικού ή του ηλεκτρικού οχήματος, φίλτρο αέρα, σιγαστήρας του πλήρους συστήματος υποδοχής, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο λαδιού, κύλινδρος, έμβολο και μέρη εμβόλου στο 2χρονο κινητήρα του θερμικού οχήματος.
- Εξάτμιση του θερμικού κινητήρα (εκτός της αποκόλλησης εσωτερικών εξαρτημάτων).
- Τα υγρά και τα προϊόντα (γράσο, υγρό υδραυλικού συστήματος, υγρό φρένων, λάδι κιβωτίου μετάδοσης θερμικού και ηλεκτρικού οχήματος, λάδι κινητήρα και ψυκτικό υγρό του θερμικού οχήματος...).
- Οι θόρυβοι και οι δονήσεις δεν έχουν καμία επίδραση πάνω στην αξιοπιστία, την ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά του οχήματος..
- Κάθε άλλη δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα εγγύηση ούτε στην νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης ούτε στην νόμιμη εγγύηση κρυφού ελαττώματος, όπως, ενδεικτικά, οι δαπάνες λόγω ενδεχόμενης ακινητοποίησης του οχήματος, η απώλεια χρήσης ή εκμετάλλευσης του οχήματος, κλπ.

4. ΕΔΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγγύηση ισχύει στις χώρες ή τις επικράτειες όπου διατίθεται το όχημα προς πώλησης μέσω του εγκεκριμένου δικτύου της PEUGEOT MOTOCYCLES, (συγκεκριμένα: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) κατάλογος των οποίων υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Το όχημα προορίζεται αποκλειστικά για εμπορεία και χρήση στις προαναφερθείσες χώρες ή επικράτειες, αποκλείοντας κάθε άλλη χώρα ή επικράτεια για την οποία τα εφαρμοστέα πρότυπα είναι ή ενδέχεται να καταστούν διαφορετικά από εκείνα των παραπάνω αναφερόμενων χωρών ή επικρατειών, όπως, ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κλπ.


Η χρήση του οχήματος σε αυτές τις εξαιρούμενες χώρες ή επικράτειες πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με ευθύνη του χρήστη και αποκλείει την εφαρμογή της παρούσας εγγύησης καθώς και οιαδήποτε άλλη ευθύνη του κατασκευαστή του οχήματος για οιονδήποτε λόγο..

Σε κάθε χώρα και, ειδικότερα, σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καταναλωτής έχει δικαιώματα βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση, όπως παρατίθεται παραπάνω.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

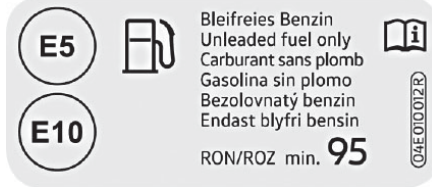

Λάδι κινητήρα

SAE 5W40 Συνθετικό API SL/SJ

Λάδι μειωτήρα

SAE 80W90 API GL4

Γράσο

Γράσο για υψηλές θερμοκρασίες
Γράσο πολλαπλών χρήσεων

Υγρό φρένων

Υγρό φρένων DOT 5.1

Ψυκτικό υγρό

Ψυκτικό υγρό: Peugeot τύπος C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Να τηρείτε με συνέπεια το πρόγραμμα συντήρησης του δικύκλου, για τη διατήρηση των δικαιωμάτων της συμβατικής εγγύησης.

Στο φάκελο συντήρησης έχει συμπεριληφθεί ένας πίνακας ελέγχου του χρονοδιαγράμματος συντήρησης, η εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία θα πρέπει να τον σφραγίσει και να καταγράψει την ημερομηνία εργασιών και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία του οχήματός σας, συνιστάται η συντήρηση και οι σχετικές εργασίες επισκευής να γίνονται από μία εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία που διαθέτει τη σχετική τεχνική κατάρτιση, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία και ανταλλακτικά.

Μετά από ένα ατύχημα, συνιστάται ο έλεγχος και η επισκευή του δικύκλου από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ



Το δίκυκλο είναι επενδεδυμένο με πλαστικά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να είναι βαμμένα ή στιλβωμένα. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή υπερβολικά διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού.



Μη χρησιμοποιείτε πιεστικό μηχάνημα καθαρισμού το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει διήθηση νερού στα παρακάτω εξαρτήματα: σύνδεσμοι, ρουλεμάν και συναρμογές, ηλεκτρικά μέρη όπως βύσματα, κομπιτάιρ και εξαρτήματα φωτισμού.

Καθαρίστε το πλαίσιο με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Το στέγνωμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός δέρματος σαμουά.

Μετά την πλύση του δικύκλου, οδηγήστε το δίκυκλο με χαμηλή ταχύτητα και φρενάρτε αρκετές φορές, για να στεγνώσουν τα φρένα.



Η πλύση του δικύκλου πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο για την αποστράγγιση των υγρών.

Ορισμένα προϊόντα με βάση τη σilikόν, ενδέχεται να αλλοιώσουν την ποιότητα της βαφής.

Σε περίπτωση ανάγκης ή αμφιβολίας, ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας μπορεί να σας συμβουλέψει για τη σωστή χρήση των προϊόντων συντήρησης ή την επιδιόρθωση των πλαστικών εξαρτημάτων σε περίπτωση χάραξης ή αμυχής.



Τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί και αντικατασταθεί κατά την διάρκεια μιας τρέχουσας συντήρησης (μηχανικά εξαρτήματα, μπαταρία...) πρέπει να παραδίδονται σε ειδικευμένους οργανισμούς.

Το όχημα που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του πρέπει να παραδίδεται σε πιστοποιημένο κέντρο για να εξασφαλιστεί η ανακύκλωσή του.

Σε κάθε περίπτωση, τηρείτε την τοπική νομοθεσία.



Οι μπαταρίες περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Εάν το δίκυκλο πρέπει να παραμείνει ακινητοποιημένο για έναν ή περισσότερους μήνες, συνιστάται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Μπαταρία

Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης, η μπαταρία αποφορτίζεται φυσιολογικά ή λόγω της κατανάλωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος ή ορισμένων εξαρτημάτων. Για το λόγο αυτόν πρέπει να φορτίζεται τακτικά.

- Να φορτίζετε εκ των προτέρων την μπαταρία στο 100% (Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μιας μπαταρίας είναι ίσο με το 1/10 της χωρητικότητάς του).
- Να χρησιμοποιείτε φορτιστή συντήρησης ή να φορτίζετε την μπαταρία μία φορά τον μήνα.
- Πριν από την επαναφορά σε λειτουργία, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στο 100%.



Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι συστάσεις, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να ισχύσει η εγγύηση του κατασκευαστή..

Όχημα

- Εκκενώστε το ρεζερβουάρ καυσίμου για να αποφευχθεί ο σχηματισμός επικαθίσεων καυσίμου.
- Ψεκάστε λιπαντικό στα μεταλλικά μέρη του δίκυκλου, για την αποφυγή οξείδωσης των τμημάτων αυτών.
- Τοποθετήστε το δίκυκλο σε χώρο όπου θα προστατεύεται από την υγρασία.

Επαναλειτουργία

Μετά από παρατεταμένη ακινησία, συνιστάται ο γενικός έλεγχος του δίκυκλου από εξουσιοδοτημένο διανομέα.


ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΉΓΗΣΗ

Το κλειδί smart key



Το κλειδί smart key είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που αναγνωρίζεται από το σύστημα εντός εμβέλειας περίπου 1.5 μέτρων και, τότε, επιτρέπει:

- Την εκκίνηση του κινητήρα.
- Το ξεκλείδωμα των χώρων αποσκευών.

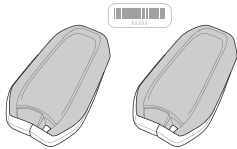


✓ Σε ορισμένες συνθήκες, το κλειδί smart key δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν το όχημα βρίσκεται σε ζώνη με υψηλή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Κλειδί έκτακτης ανάγκης




Ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης είναι ενσωματωμένο στο κλειδί smart key.

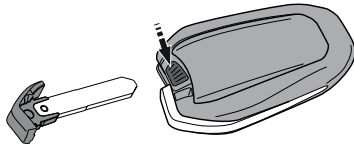

Η χρήση του κλειδιού ανάγκης γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επιτρέπει να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας του οχήματος.

Περιστροφικό κουμπί

Το κλειδί smart key αναγνωρίζεται από το σύστημα σε ακτίνα περίπου 1.5 μέτρων.

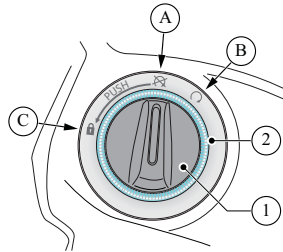

1. Περιστροφικό κουμπί.
2. Φωτεινό περίγραμμα (Μπλε).

A. Θέση στάσης.
B. Θέση λειτουργίας/ Εκκίνηση.
C. Κλειδώμα τιμονιού.

Εκκίνηση του κινητήρα

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τοποθετήστε το δίκυκλο στο κεντρικό σταντ πριν την εκκίνηση του κινητήρα.

- Ο οδηγός πρέπει να έχει επάνω του το κλειδί smart key.
- Πιέστε επί ένα δευτερόλεπτο το περιστροφικό κουμπί για να εκκινήσει το σύστημα, το φωτεινό περίγραμμα ανάβει για να δείξει την παρουσία του κλειδιού smart key.
- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη θέση "ON". Το φωτεινό περίγραμμα ανάβει σταθερά.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο αυτόματος έλεγχος του ταμπλό.
- Βεβαιωθείτε ότι το γκρπ του γκαζιού είναι στην κλειστή θέση.
- Πιέστε μία από τις μανέτες των φρένων και συγχρόνως πιέστε το διακόπτη εκκίνησης (🔌).
- Αφήστε το διακόπτη εκκίνησης μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.

Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα


- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη θέση "OFF".



ΟΔΗΓΗΣΗ

Το όχημα βρίσκεται στο κεντρικό σταντ με τον κινητήρα σε λειτουργία.

- Πιάστε το τιμόνι με το αριστερό χέρι και τη λαβή συντήρησης στο δεξί χέρι και ωθήστε το όχημα προς τα εμπρός, για να διπλώσει το κεντρικό σταντ.
- Ανεβείτε στο κάθισμα του δίκυκλου.
- Ξεβιδώστε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης.
- Στρέψτε προοδευτικά το γκάζι με το δεξί χέρι, για να ξεκινήσετε.

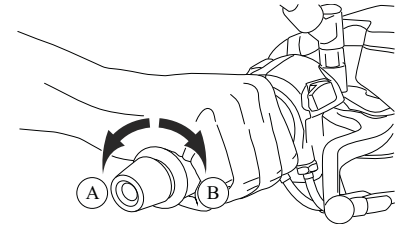

Για να αυξήσετε ταχύτητα, περιστρέψτε το γκρπ του γκαζιού κατά τη φορά (A). Για να μειώσετε ταχύτητα, περιστρέψτε το γκρπ του γκαζιού κατά τη φορά (B).

Σύστημα πέδησης ABS

Αυτό το όχημα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα πέδησης ABS, συζευγμένο με ένα ολοκληρωμένο σύστημα πέδησης.

- Ο δεξιός μοχλός επιδρά στους μπροστινούς τροχούς.
- Ο αριστερός μοχλός επιδρά στον πίσω τροχό.

Χρήση των φρένων

- Να αφήσετε το γκρπ του γκαζιού να επανέλθει γρήγορα στην κλειστή θέση.
- Ενεργοποίηση του συστήματος πέδησης με σταδιακή αύξηση της πίεσης.

Στάση και στάθμευση του οχήματος



Σταματήστε το όχημα και σβήστε τον κινητήρα, στρέφοντας το περιστροφικό κουμπί στη θέση "OFF".


Η στάση του οχήματος γίνεται κατά προτίμηση σε επίπεδο έδαφος.

- Στο κεντρικό σταντ ή στις ρόδες, με το σύστημα anti-tilting ενεργοποιημένο.




Κατά το κλείδωμα του τιμονιού, το περιστρεφόμενο κουμπί πρέπει να επανέλθει στην ελεύθερη θέση (δεξιά εικόνα), αλλιώς εκτίθεστε σε πιθανή βλάβη μπαταρίας.

Φροντίζετε να γυρίζετε το κουμπί έως το τέλος για να αποφύγετε να παραμείνει μπλοκαρισμένο σε πιεσμένη θέση και να εξασφαλίσετε την επιστροφή του στην ελεύθερη θέση

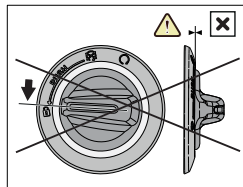

Τιμόνι μπλοκαρισμένο και κουμπί πιεσμένο

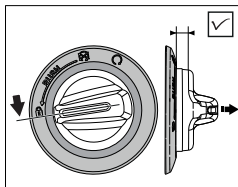


Τιμόνι κλειδωμένο με το κουμπί σε θέση ελεύθερη



Κάθε φορά που σταθμεύει το όχημα, να ενεργοποιείτε πάντοτε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης και να κλειδώνετε το τιμόνι.


Εάν το όχημα είναι σταθμευμένο σε σημείο με μεγάλη κλίση, σας συνιστούμε να ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης, να κλειδώνετε το τιμόνι και να μπλοκάρτε τους τροχούς στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

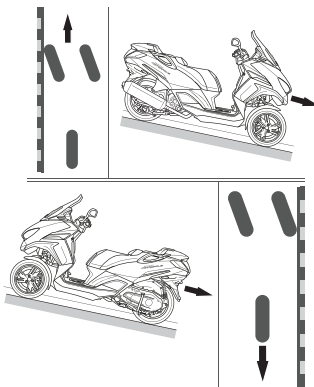

Το φρένο στάθμευσης και το anti-tilting ενδέχεται να μην εξασφαλίσουν τη στήριξη του δικύκλου σε όλες τις καταστάσεις: Φορτίο επί του οχήματος, μεγάλη κλίση, διάρκεια της παρατεταμένης ακινητοποίησης...

Προτιμήστε το κεντρικό σταντ για τη στάθμευση του οχήματος.

Χειριστήρια στη δεξιά μανέτα

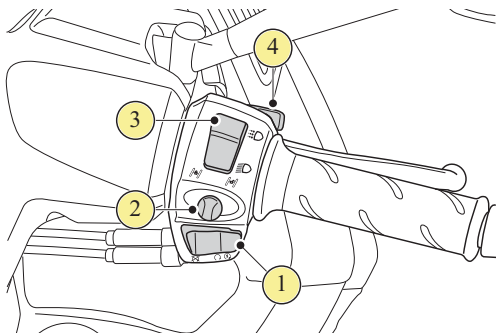

1. Διακόπτης ανάγκης/Διακόπτης εκκίνησης.
2. Υπολογιστής του συστήματος anti-tilting.

 Ρυθμίστε το κομπατέρ σε αυτή τη θέση για να μπλοκάρετε τον εμπρός άξονα, η ένδειξη ανάβει και ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος "μπιπ".

 Ρυθμίστε το κομπατέρ σε αυτή τη θέση για να ξεμπλοκάρετε τον εμπρός άξονα, η ένδειξη σβήνει και ακούγονται 2 ήχοι "μπιπ".


3. Κομπατέρ φωτισμού / Ημερήσιο φως περιβάλλοντος (DRL).

4. Κουμπί επιλογής "SELECT".

Η εντολή αυτή επιτρέπει:

- την πρόσβαση στο μενού συνδεσιμότητας * (Πίεση 2 δευτερολέπτων).
- την πλοήγηση στα μενού (Πίεση 1 δευτερολέπτου).
- την επιβεβαίωση μιας επιλογής (Πίεση 2 δευτερολέπτων).

Χειριστήρια στην αριστερή μανέτα

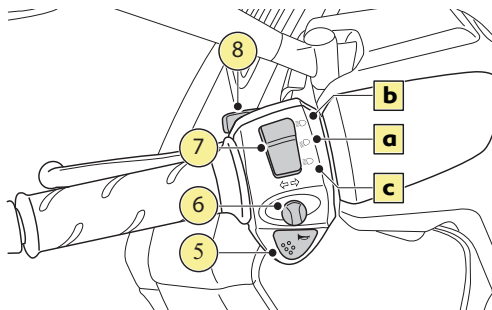

5. Διακόπτης κόρνας.
6. Διακόπτης φλας.
7. Κομπατέρ για τα φώτα προσπέρασης / Φώτα πορείας / Σινιάλο προβολέα.
8. Κουμπί επιλογής "EXIT"


Η εντολή αυτή επιτρέπει:

- την πρόσβαση στο μενού εξατομικεύσης του πίνακα οργάνων (Πίεση 2 δευτερολέπτων).
- την πλοήγηση στα μενού (Πίεση 1 δευτερολέπτου).
- την έξοδο από ένα μενού (Πίεση 2 δευτερολέπτων).


Χειριστήρια στο κέντρο του ταμπλό



Standard έκδοση

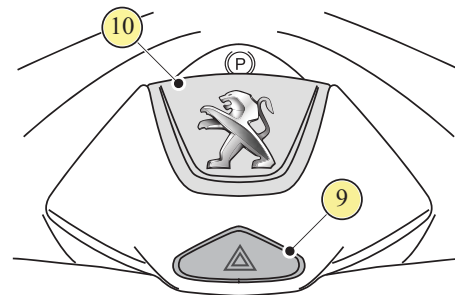


Έκδοση GT

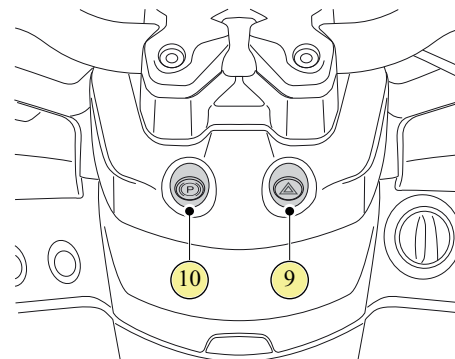

9. Διακόπτης αλάρμ.
10. Κουμπί ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.


ΌΡΓΑΝΑ

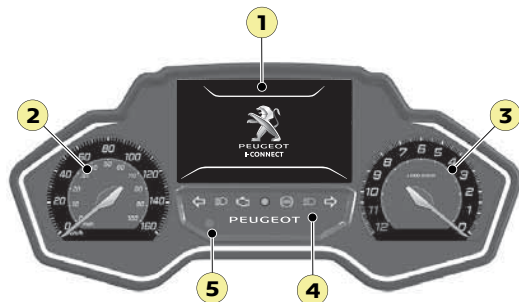

1. Ψηφιακή οθόνη (I-CONNECT).
2. Αναλογική ένδειξη ταχύτητας.
3. Στροφόμετρο.
4. Περιοχή εμφάνισης των ενδείξεων συναγερμού / Ενδείξεων λειτουργίας.
5. Αισθητήρας φωτεινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.

Ψηφιακή οθόνη

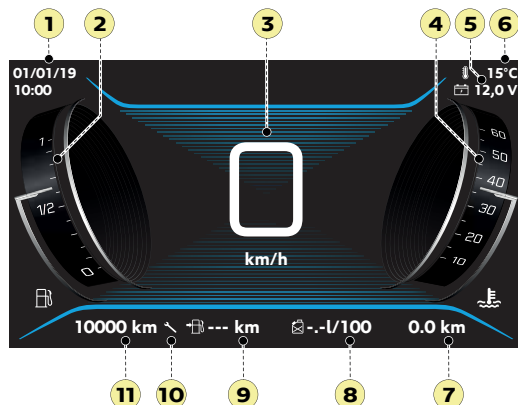

1. Ημερομηνία / Ρολόι.
2. Ένδειξη καυσίμου.
3. Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας (km/h ή mph).
4. Δείκτης θερμοκρασίας κινητήρα.
5. Τάση μπαταρίας.
6. Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας (°C ή °F).
7. Μερικός χιλιόμετρος.
8. Ένδειξη μέσης κατανάλωσης.
9. Ένδειξη αυτονομίας.
10. Ένδειξη συντήρησης.
11. Ολικός χιλιόμετρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι ενδείξεις ενημερώνουν τον οδηγό σχετικά με την θέση σε λειτουργία ενός συστήματος ή την εμφάνιση μιας βλάβης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.



Ένδειξη προειδοποίησης βλάβης συστήματος ελέγχου εκπομπών / Αυτοδιάγνωση κινητήρα



Σταθερή / Φλας.

Το σύστημα ελέγχου εκπομπών παρουσιάζει βλάβη.



Συνιστάται να πάτε το όχημα σε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία, για έλεγχο.

GR



Οι οδηγίες χρήσης παρουσιάζουν άλλους εξοπλισμούς.

Σύζευξη τηλεφώνου Bluetooth® *



Ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής του smartphone σας (ή wifi).

1. Κατεβάστε την εφαρμογή PEUGEOT MOTOCYCLES από το κατάστημα που αντιστοιχεί στο smartphone.
2. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό.
3. Από το μενού "συνδεσιμότητα", ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth του οχήματος.
4. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth του smartphone σας.
5. Ανοίξτε την εφαρμογή PEUGEOT MOTOCYCLES του τηλεφώνου σας.
6. Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", πιέστε το "Σκούτερ" και, μετά, στο "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ".
7. Μέσω του πληκτρολογίου του κινητού σας, εισάγετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη και επικυρώστε.

GR



Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης (η εισαγωγή του κωδικού σύζευξης δεν ήταν δυνατή...):

- Κλείστε εντελώς την εφαρμογή Peugeot Motocycles (καμία λειτουργία στο παρασκήνιο).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο συνδεδεμένο smartphone σε κοντινή απόσταση: απενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επανεκκινήστε την εφαρμογή Peugeot Motocycles στο smartphone με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.

Μηδενισμός του μερικού χιλιομετρική



- Μηδενίστε τον μερικό χιλιομετρική πιέζοντας ταυτόχρονα τις εντολές "SELECT" και "EXIT" επί 3 δευτερόλεπτα (Η μέσω του μενού "Εξατομίκευση - Διαμόρφωση").

Χώροι αποσκευών



Ενώ το κλειδί smart key είναι παρόν, πιέστε το χειριστήριο για να ξεκλειδώσετε την αντίστοιχη θήκη.


- B. Χειριστήριο ξεκλειδώματος εμπρός θήκης.
C. Χειριστήριο ξεκλειδώματος πίσω θήκης.



Συνιστάται να μην αφήνετε αντικείμενα στους αποθηκευτικούς χώρους, όποια κι αν είναι η αξία τους (κράνος, έγγραφα κ.λπ...), ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης.


Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

Αυτό το όχημα διαθέτει ανεμοθώρακα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

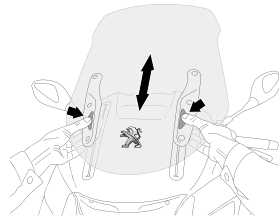

- Αν πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά, μετακινήστε τον ανεμοθώρακα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Ελευθερώστε τα κουμπιά και μετακινήστε προσεκτικά τον ανεμοθώρακα για να τον βιδώσετε στις υποδοχές.

Θήκη / ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (USB)

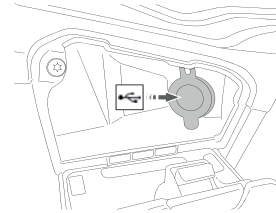

Μέσα στο ντουλαπάκι αντικειμένων, μια υποδοχή USB που τροφοδοτείται από τη μίζα σας επιτρέπει να συνδέσετε μια κινητή συσκευή (Συσκευή MP3, τηλέφωνο, GPS, ...).

Πίσω χώρος αποσκευών

Άνοιγμα του καλύμματος του χώρου αποσκευών

- Ενώ το κλειδί smart key είναι παρόν, πιέστε το χειριστήριο για να ξεκλειδώσετε τον πίσω χώρο αποσκευών.
- Σηκώστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών και αφήστε το ανοιχτό. Το κάλυμμα παραμένει στη θέση του*.


Κλείσιμο του καλύμματος του χώρου αποσκευών

- Χαμηλώστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών στο μισό της διαδρομής και αφήστε το να κατέβει μόνο του για να ασφαλίσει.



Κίνδυνος τραυματισμού: Μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στο κάλυμμα και στον χώρο αποσκευών κατά το κλείσιμο.

Εφοδιασμός σε καύσιμα

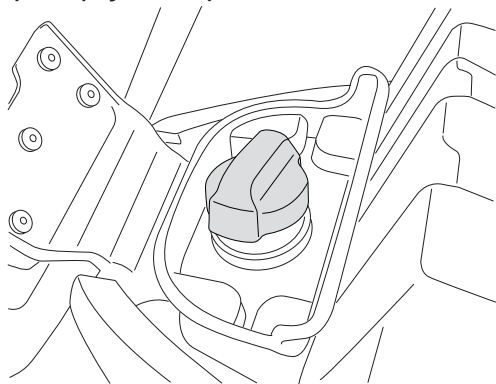


- Άνοιγμα του εμπρός χώρου αποσκευών.
- Αφαιρέστε το στόμιο του ρεζερβουάρ.
- Γεμίστε το ρεζερβουάρ προσέχοντας να εισάγετε καλά το ακροφύσιο της αντλίας στο στόμιο πλήρωσης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ




Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού κάθε 1000km / 600Μί ή πριν από μια μεγάλη διαδρομή.

- Για τη σωστή μέτρηση της στάθμης λαδιού, τοποθετήστε το όχημα στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.
- Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει για λίγα λεπτά και σβήστε τον.
- Αφού σβήσετε τον κινητήρα, περιμένετε 5 λεπτά για να προλάβει το λάδι του κινητήρα να επιστρέψει στο κάρτερ λαδιού.
- Αφαιρέστε το πώμα/δείκτη λαδιού (1).

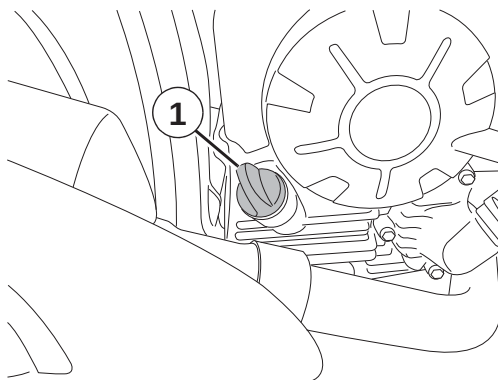

- Με ένα καθαρό πανί, σκουπίστε την τάπα/δείκτη και επανατοποθετήστε τη **χωρίς να τη βιδώσετε** στο στόμιο πλήρωσης.

- Αφαιρέστε το πώμα/δείκτη και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού.
- Η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημείων αναφοράς ελάχιστου (Α) και μέγιστου (Β) χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο σημείο.

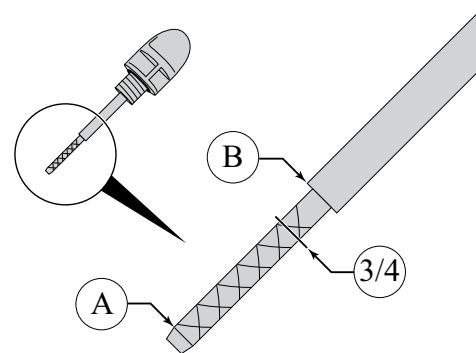

- Εάν η στάθμη λαδιού είναι κοντά στην ένδειξη ελάχιστης ποσότητας ή κάτω από αυτήν, συνιστάται να συμπληρώσετε αμέσως τη στάθμη έως τα 3/4 ανά μικρές ποσότητες με λάδι που προτείνει ο κατασκευαστής.



Όταν η στάθμη του λαδιού είναι υπερβολική, περιορίζονται σημαντικά οι επιδόσεις του δικύκλου.


GR

Απουσία αναγνώρισης του κλειδιού SMART KEY



Σας συνιστούμε να διαβάσετε το σύνολο των οδηγιών χρήσης.

Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του κλειδιού smart key, μπορείτε να εκκινήσετε το όχημα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

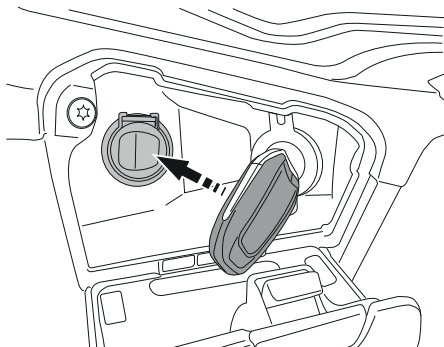

- Ανοίξτε το ντουλαπάκι.
- Τοποθετήστε το κλειδί smart key πάνω στην εφεδρική κεραία.
- Πιέστε το περιστροφικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη θέση ON.
- Το όχημα μπορεί να ξεκινήσει.

Πιθανά αίτια μη αναγνώρισης:

- Χαμηλή ή μη σωστά τοποθετημένη μπαταρία.
- Ραδιοπαρεμβολές.
- smart key κατεστραμμένο.

GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αυτές οι συντηρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο PEUGEOT MOTOCYCLES.

Πραγματοποίηση ελέγχου σε κάθε συντήρηση	
Τζόγος στον άξονα του τιμονιού.	V
Τζόγος στα ρουλεμάν των τροχών.	C
Τζόγος στο χειρισμό του γκαζιού.	V
Λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού.	V
Κατάσταση των υδραυλικών συστημάτων των φρένων εμπρός και πίσω.	V
Κατάσταση του φρένου στάθμευσης.	V
Έλεγχος της ρύθμισης και της φθοράς στα τακάκια του συσφιγκτήρα πέδης του φρένου στάθμευσης.	V
Κατάσταση εντολής anti-tilting.	V
Στάθμη του υγρού φρένων.	V
Φθορά στα τακάκια φρένων (δισκόφρενα) / Φθορά των δισκόφρενων.	C
Κατάσταση σωληνώσεων καυσίμου / Έλεγχος απουσίας απώλειας αέρα.	C
Κατάσταση, πίεση και φθορά ελαστικών.	C
Ανασχετικό κλίσης εμπρός συστήματος μετάδοσης κίνησης.	C
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.	V
Στάθμη του ψυκτικού υγρού.	V
Στάθμη λαδιού κινητήρα.	V Κάθε 1000 km/600mi
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.	V
Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων.	V
Σφίξιμο σε βίδες και παξιμάδια.	V
Γενική λειτουργία. Οδική δοκιμή.	V
Ανάγνωση των κωδικών των βλαβών για τους υπολογιστές/ενημέρωση.	V

**V: Ελέγξτε, καθαρίστε, ρυθμίστε. R: Αντικαταστήστε. G: Ελέγξτε, καθαρίστε, λιπάνετε.
C: Έλεγχος και αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο. N: Καθαρισμός.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αυτές οι συντηρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο PEUGEOT MOTOCYCLES.

Η ετήσια συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη περιοδική συντήρηση στη διάρκεια του έτους..

Ενέργειες συντήρησης	Συντήρηση στις 1000 km 600 mi	Συντήρηση κάθε 5000 km ^a 3100 mi ^a	Συντήρηση κάθε 10000 km 6200 mi	Συντήρηση κάθε 20000 km 12400 mi	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μπουζί.			R	R	
Τζόγος στις βαλβίδες.	V Κάθε 40000 km				
Λάδι κινητήρα.	R	R	R	R	R
Φίλτρο λαδιού.	R		R	R	
Φίλτρο αέρα συστήματος μετάδοσης.	R Κάθε 10000 km (5000 km σε περίπτωση συντήρησης έντονης χρήσης ^a)				
Κυλινδρίσκοι και οδηγοί της πρωτεύουσας τροχαλίας/Φθορά των φλαντζών.			C	C	
Ιμάντας μετάδοσης.			R	R	
Βελονοειδές ρουλεμάν της δευτερεύουσας τροχαλίας.			G	G	
Φίλτρο αέρα.	R Κάθε 20000 km (10000 km σε περίπτωση συντήρησης έντονης χρήσης ^a)				
Αποστράγγιση του σιγαστήρα της εισαγωγής.		N	N	N	N
Κατάσταση ανάρτησης εμπρός/Σφαιρική άρθρωση/ρουλεμάν.		V	V	V	
Κατάσταση ανάρτησης πίσω.		V	V	V	
Φίλτρο καυσίμου.			R	R	
Σύνδεσμοι (Κεντρικό σταντ, Μανέτα φρένου...).	G	G	G	G	G
Μπαταρία του κλειδιού smart key.	R Κάθε 2 έτη				
Εύκαμπτες σωληνώσεις του κυκλώματος καυσίμου.	R Κάθε 5 έτη				
Υγρό φρένων.	R Κάθε 2 έτη				
Ψυκτικό υγρό.	R Κάθε 5 έτη				
V: Ελέγξτε, καθαρίστε, ρυθμίστε. R: Αντικαταστήστε. G: Ελέγξτε, καθαρίστε, λιπάνετε. C: Έλεγχος και αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο. N: Καθαρισμός.					

Χρόνος συντήρησης σε δέκατα της ώρας (0.5 h = 30 mn)

Υποδοχή και πρίζα φόρτισης.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Χρόνος συντήρησης Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

α. Πραγματοποιήστε αυτές τις συντηρήσεις εάν το δίκυκλο έχει χρησιμοποιηθεί κάτω από δυσμενείς συνθήκες:

Περιοχή με υγρασία, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία, με χρήση κατά κύριο λόγο σε αστική περιοχή, με θερμοκρασία συχνά μικρότερη από -5°C, μικρές αποστάσεις ή συχνές εκκινήσεις με κρύο κινητήρα...

MINNESANTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Information	2
Ditt fordon garanteras i 24 månader	3
Viktigt	6
- Vättskor för fordonets funktion	
- Underhållsråd	
- Rengöring av motorfordonet	
- Miljö / Återvinningsbar	
- Längre tids stillstående och garagering	
Start och körning	8
- smart key-nyckeln	
- Reservnyckel	
- Vridknapp	
- Start av motorn	
- Avstängning av motorn	
- Körning	
- Bromssystem ABS	
- Bromsarnas användning	
- Stanna och parkera fordonet	
Manöverorgan	10
Instrument.....	11
- Indikationer	
Utrustningar.....	12
- Para ihop en Bluetooth ®-telefon *	
- Nollställning av trippmätaren	
- Förvaringsutrymmen	
- Inställbar vindruta	
- Mindre fack / Uttag för tillbehör (USB)	
Råd	13
- Påfyllning av bränsle	
- Kontrollera motoroljans nivå	
- Ingen igenkänning av SMART KEY-nyckeln	
Tabell över periodiskt underhåll	15

Namn: - - - - -

Förnamn: - - - - -

Adress: - - - - -

Postkod: - - - - -

Ort: - - - - -

Telefon: - - - - -

Modell: - - - - -

Färg: - - - - -

Motornr: - - - - -

Klistra etiketten med reparationskoden smart key här.



XXXXX

KONTROLL FÖRE LEVERANS

VIN-nr: VGA

Återförsäljaren ska utföra kontrollen före leverans och tillhandahålla preparationsformuläret för det levererade fordonet.

Kontroll vid leverans

Visering av kunden

Jag har kontrollerat fordonets utseende och undertecknat preparationsformuläret för mitt fordon och har inte kunnat se några fel. Jag har meddelats att det var viktigt att ta del av bruksanvisningen och servicehäftet.

Datum:

Kundens underskrift:

Återförsäljarens visering

Jag bekräftar att det nedan beskrivna fordonet har genomgått en montering och en kontroll före leverans enligt PEUGEOT MOTOCYCLES specifikationer. Jag har överlämnat bruksanvisningen och servicehäftet till kunden. Jag har förklarat hur maskinens reglage fungerar och preciserat att det var viktigt att gå igenom bruksanvisningen och villkoren för att PEUGEOT MOTOCYCLES garanti ska gälla.

Datum:

Återförsäljarens underteckning:

SE

INFORMATION

Du har köpt ett fordon av märket Peugeot.

Vi tackar dig för det förtroende som du visat genom ditt val.

Ditt fordon har tillverkats för att hålla, men trots dess robusthet måste ett minimalt underhåll utföras.

Din auktoriserade återförsäljare känner till fordonet i minsta detalj, håller originaldelarna på lager och förfogar över nödvändiga specifika verktyg. De kan ge dig råd och serva ditt fordon under bästa möjliga villkor, enligt planerad underhållsplan, för en behaglig körning under maximal säkerhet

Denna underhållsbok måste anses som en integrerad del av fordonet och ska medfölja även vid återförsäljning..

Den innehåller även ett urval av de vanligaste funktionerna på ditt fordon..

Vi rekommenderar emellertid att du läser igenom hela bruksanvisningen som finns i digitalt format på följande adress:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Skannera denna QR-kod för en direkt åtkomst:



SE

I synnerhet hittar du här säkerhetsanvisningar, varningar, viktiga anmärkningar och kommentarer..

Följande symboler anger:



Det rekommenderas att du läser igenom hela bruksanvisningen.



Arbetsmoment som medför personrisk.



Arbetsmoment som medför en risk för motorfordonet.



Ger viktig information om fordonets funktion.



En stjärna anger en utrustning beroende på version.



**Produkten förorenar.
Kasta den inte i miljön.**

DITT FORDON GARANTERAS I 24 MÅNADER

Reservdelar och arbete, fri körsträcka

Tillverkaren av ditt fordon, PEUGEOT MOTOCYCLES, vars huvudkontor ligger på, rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Frankrike), nedan PEUGEOT MOTOCYCLES erbjuder dig en köpgaranti på ditt nya bensindrivna eller eldrivna fordon som täcker eventuella defekter i konstruktion eller material.

1. GARANTINS LÖPTID

PEUGEOT MOTOCYCLES garantin gäller för ditt fordon under 24 månader från och med första registreringen, utan någon gräns för körsträcka med undantag för specifika bestämmelser av motsatt innebörd som kommit till din kännedom och med undantag av:

- För det elektriska fordonets batteri 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix för vilken den aktuella garantin gäller under 24 månader eller 20 000 km, det som inträffar först, förutsatt att underhållet har utförts regelbundet i enlighet med föreskrifterna i servicehandboken PEUGEOT MOTOCYCLES;
- För det elektriska fordonets batteri 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix med en minskning som mindre än eller lika med 25% vad gäller dess angivna nominella kapacitet, som uppmätts av en nättekniker PEUGEOT MOTOCYCLES under garantiperioden. På grund av batteriets inneboende kemi kan en minskning av batteriets kapacitet (och därmed fordonets autonomi) ibland ske efter en tid, när fordonet används och på grund av förvaringsförhållandena;
- För det bensindrivna fordonets batteri för vilken den aktuella garantin gäller under sex månader förutsatt att lägsta körsträcka är 200 km per månad.

2. VILLKOR FÖR ATT KÖPGARANTIN SKALL GÄLLA

För att vara berättigad till kostnadsfria reparationer på ditt fordon i enlighet med den aktuella köpgarantin får du endast anlita en behörig verkstad PEUGEOT MOTOCYCLES.

Om fordonet säljs vidare, gäller garantin för de olika ägarna tills löptiden går ut, under förutsättning att villkoren för garantin uppfyllts för varje ägare. I detta syfte, åtar du dig att meddela köparen villkoren för att garantin ska gälla.

3. KÖPGARANTINS OMFATTNING

Med undantag för de begränsningar som nämns nedan täcker den aktuella köpgaranti reparation eller byte av delar som visat sig vara defekta med PEUGEOT MOTOCYCLES eller dess representant, samt de arbetskostnader som uppstår till följd.

Märk väl:

- Reparation eller byte av delar i enlighet med den aktuella köpgarantin förlänger inte giltighetstiden för denna köpgaranti. Garantin för delarna som bytts ut utgår då fordonets garanti löper ut; Skulle det emellertid inte gå att använda ditt fordon under minst 7 dagar i följd i enlighet med den aktuella köpgarantin PEUGEOT MOTOCYCLES förlängs garantin med lika många dagar;
- Delarna som ersätts inom ramen för garantin sparas och blir PEUGEOT MOTOCYCLES egendom.

Garantin tillämpas på villkor att:

- Första servicen, den s.k. "inkörningsservicen", efter 1 månad eller 500 km, har utförts i enlighet med föreskrifterna i PEUGEOT MOTOCYCLES servicehäfte och att service utförts på fordonet med jämna mellanrum i enlighet med föreskrifterna i PEUGEOT MOTOCYCLES servicehäfte och att du kan bevisa detta (serviceblad, fakturor ...);
- Haverierna inte beror på att originaldelar bytts ut av organisationer som inte godkänts av PEUGEOT MOTOCYCLES (som t.ex., men inte begränsat till, avgasrör, cylinder, kolv, tändstift och insugsjuddämpare, säkringar, drivbatterimoduler och drivbatteriladdare, m.m.) eller reparationer, ändringar eller modifieringar som skulle ha gjorts på fordonet av företag som inte godkänts av PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Haverierna inte beror på extradelar eller extrautrustningar som inte godkänts av PEUGEOT MOTOCYCLES (som t.ex., men inte begränsat till, extraladdare för elfordon, alarm, radio, strålkastare, pakethållare, m.m.);
- Haverierna inte beror på försumlighet, en felaktig användning, att föreskrifterna i denna servicehandbok eller användarhandbok för PEUGEOT MOTOCYCLES inte iakttagits, en tillfällig överbelastning eller förarens brist på erfarenhet;

SE

DITT FORDON GARANTERAS I 24 MÅNADER

Reservdelar och arbete, fri körsträcka

Garantin täcker inte:

- De underhållsarbeten (såsom: oljebyte, smörjning, inställningar, rengöring, spänning ...) och nödvändig service för att ditt fordon ska fungera korrekt i enlighet med det som nämns i servicehäftet PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Reparationerna som behöver utföras till följd av att andra bränslen, oljor eller fetter än de som föreskrivs av PEUGEOT MOTOCYCLES använts;
- Reparationer som uppstår till följd av onormal användning, olyckor, stöld, brand eller naturfenomen (som t.ex., men inte begränsat till hagel, översvämningar ...);
- Defekter på utseendet som finns på ytan till elbilens chassi 2.0 E-Powered by GenZe, dessa defekter i utseendet beror på den aluminiumgjutningsprocess som används;
- Korrosion eller ytoxidering på chassit, skruvarförband och allmänt på alla andra metalldelar, vare sig de behandlats eller ej, på bränsle drivna eller elektriska fordon. (I gengäld, täcks gropfrätning i 24 månader);
- Bytet av delar som utsatts för normalt slitage i samband med användningen av fordonet, körsträckan, den geografiska och klimatiska omgivningen och deras fästkomponenter som inte går att återanvända (som t.ex., men inte begränsat till självläsande muttrar), om bytet inte sker till följd av ett tillverkningsfel. Det gäller följande delar men är inte begränsat till;

- Drivskiva och driven skiva och rem på bränsle- eller eldrivna fordon, koppling, rullar, rörlig fläns, ledskenor, kedja, drev, bakre kugghjul på bränsle drivna fordon;
- Lampa, säkring, däck, bromsbelägg, bromsskiva, kablar och kabelreglage på bränsle- eller eldrivna fordon, tändstift och tändhatt på bränsle drivna fordon;
- Stötdämpare (hydrauliska, med gas, med enkel fjäder, med elastomer) på bränsle- eller eldrivna fordon, luftfilter, komplett insugsjuddämpare, bränslefilter, oljefilter, cylinder, kolv och kolringar på 2-taktsmotorer;
- Den bränsle drivna motorns avgassystem (förutom interna delar som lossnat);
- Vätskor och produkter (fett, hydraulvätska, bromsvätska, växellådsolja på bränsle- eller eldrivna fordon, motorolja och kylvätska på bränsle drivna fordon ...);
- Missljud och vibrationer som inte har någon verkan på fordonets tillförlitlighet, säkerhet eller köregenskaper;
- Alla andra kostnader som inte nämns i denna garanti och ej heller i den rättsliga garantin om avtalsenlighet och ej heller i den rättsliga garantin för dolda defekter som t.ex., men ej begränsat till: kostnader i samband med att fordonet är obrukbart, att inte kunna använda fordonet, osv

4. REGIONAL OMFATTNING

Garantin gäller i de länder och territorier där fordonet säljs av PEUGEOT MOTOCYCLES-nätverket (i synnerhet Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien). Listan är tillgänglig på tillverkarens webbplats:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Fordonet är endast avsett för försäljning och användning i ovanstående länder och territorier, med undantag för de länder och territorier där gällande normer är eller skulle kunna vara annorlunda jämfört med ovanstående territorier, som t.ex., men inte begränsat till USA etc.

Användningen av fordonet i dessa länder och territorier står helt under användarens ansvar. I dessa fall gäller ej garantin och tillverkaren fransäger sig allt ansvar för fordonet i dessa områden.

I varje land, i synnerhet inom Europeiska unionen, har konsumenterna lagliga rättigheter enligt den gällande nationella lagstiftningen. Dessa rättigheter inverkar inte på föreliggande garanti såsom den lyder ovan.


SE

SE

VIKTIGT

VÄTSKOR FÖR FORDONETS FUNKTION

Bränsle

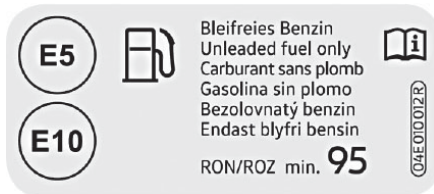

Motorolja

SAE 5W40 Syntetisk API SL/SJ

Fördelningsväxellådans olja

SAE 80W90 API GL4

Fett

Högtemperaturfett
Universalfett

Bromsvätska

Bromsvätska DOT 5.1

Kylvätska

Kylvätska: Peugeot typ C

UNDERHÅLLSRÅD

Följ noggrant fordonets underhållsplan för att inte gå miste om garantirättigheterna.

En kontrolltabell enligt underhållsplan finns bifogad i servicehäftet. Den auktoriserade distributören som utför underhållet ska sätta sin stämpel på denna och skriva in datumet för åtgärderna tillsammans med antalet kilometer på fordonets vägmätare.

För att ditt fordon ska förbli så säkert och tillförlitligt som möjligt, rekommenderar vi att underhållet och reparationerna utförs av en auktoriserad distributör som har den tekniska utbildningen, de specifika verktygen och nödvändiga reservdelar.

Vid olyckor, rekommenderar vi att fordonet kontrolleras och återställs i gott skick av en auktoriserad återförsäljare.

RENGÖRING AV MOTORFORDONET



Karosseriet består av plastdelar som kan lackeras eller ha en glansig yta. Använd inte lösningsmedel eller korrosiva rengöringsmedel.



Använd inte någon högtrycksspruta, vatten skulle kunna tränga in i följande delar: tätningar, rullningslager och leder, elektriska komponenter såsom kopplingsdon, kontaktdon och lampor.

Rengör karosseriet med såpvatten och skölj rikligt med rent vatten.

Torka av med t.ex. ett sämskskinn.

Efter att fordonet tvättats, bromsa in flera gånger på låg hastighet för att torka bromsarna.



Motorfordonet ska tvättas på en plast som utrustats för en återvinning av smutsvatten.

Vissa silikonbaserade produkter kan skada färgens kvalitet.

Vid behov eller tvivel, kan en auktoriserad återförsäljare ge dig råd angående rengöringsprodukternas användning eller hur repor eller rispor på karosseriet kan repareras.

SE



MILJÖ / ÅTERVINNINGSBAR

De slitna och ersatta delarna vid ett löpande underhåll (mekaniska delar, batteri m.m.) ska skaffas bort hos ett specialiserat företag.

Det uttjänta fordonet ska överlämnas till en auktoriserad återvinningscentral.

I samtliga fall ska lokala lagar respekteras.



Batterierna innehåller skadliga ämnen. De ska skaffas bort enligt lagbestämmelser och får inte i något fall kasseras med hushållsavfall.

LÄNGRE TIDS STILLSTÅENDE OCH GARAGERING

Om fordonet ska stå i en eller flera månader, rekommenderas följande operationer:

Batteri



Vid längre tids stillastående, kräver batteriets naturliga urladdning, eller urladdningen orsakad av fordonets elektronik eller accessoarer, att detta laddas med jämna mellanrum.

- Ladda först upp batteriet till 100% (Den maximala laddningsströmmen för ett batteri motsvarar 1/10-del av dess kapacitet).
- Använd en underhållsladdare eller utför en månatlig uppladdning.
- Före återställandet i drift, ska batteriet laddas till 100%.



Förutom dessa rekommendationer, kan batteriet laddas ut ordentligt. I så fall, gäller inte tillverkarens garanti.

Fordon

- Töm bränsletanken för att undvika att bränsleavlagringar bildas.
- Spreja smörjmedel på fordonets metalldelar för att undvika rost.
- Ställ fordonet i en lokal där det är skyddat mot fukt.

Återställande i drift

Efter ett längre stillastående, rekommenderas det att en allmän kontroll utförs av den auktoriserade återförsäljaren.

SE


START OCH KÖRNING

smart key-nyckeln



smart key-nyckeln är en elektronisk nyckel som systemet känner igen inom en radie på ca 1.5 meter och som används för att:

- Starta motorn.
- Låsa upp bakluckor.

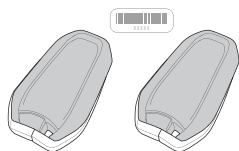


Under vissa omständigheter kommer nyckeln smart key inte att fungera, om fordonet är på en plats med mycket åska.

Reservnyckel




En reservnyckel ingår i smart key-nyckeln.

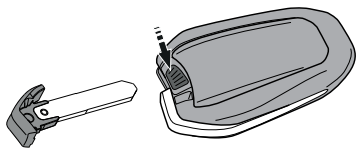

Reservnyckeln ska användas i vissa fall för att låsa upp bakluckan när fordonets batteri laddats ur.

Vridknapp

Smart key-nyckeln detekteras av systemet med en omkrets på ungefär 1.5 meter.

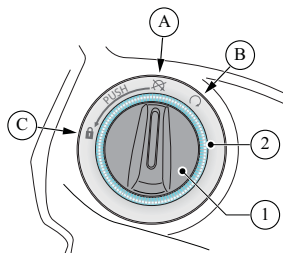

1. Vridknapp.
2. Lysande kant (Blå).

A. Frånslaget läge.
B. Körposition/
Startläge.
C. Låst styre.

Start av motorn

För ytterligare säkerhet, placera motorfordonet på det mittre stödbenet innan motorn startas.

- Föraren ska bära smart key-nyckeln på sig.
- Tryck 1 sekund på manövrerratten för att aktivera systemet. Lysindikatorn tänds för att indikera smart key nyckels närvaro.
- Ställ vridknappen på "ON". Ljusringen tänds med fast sken.
- Vänta tills självtestet är färdigt på instrumentpanelen.
- Se till att gashandtaget står på stängt läge.
- Aktivera bromsspakarna samtidigt som startknappen trycks ner (⚡).
- Släpp startknappen så fort som motorn startar.

Avstängning av motorn


- Ställ vridknappen på "OFF".



Körning

Fordonet står på stödet med motorn igång.

- Fatta tag i styret med vänster hand och i stödhandtaget med höger hand och skjut fordonet framåt för att fälla in mittstödet.
- Sätt dig på fordonet.
- Lossa eventuellt den elektriska parkeringsbromsen.
- Vrid gradvis gashandtaget med höger hand för att köra iväg.

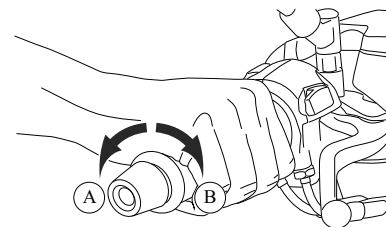

För att öka hastigheten, vrid gashandtaget i riktning (A). För att minska hastigheten, vrid gashandtaget i riktning (B).

Bromssystem ABS

Detta fordon har ett ABS-bromsar kopplat till ett integrerat bromssystem.

- Höger bromsspak påverkar framhjulen.
- Vänster bromsspak påverkar bakhjulet.

Bromsarnas användning

- Låt gashandtaget snabbt gå tillbaka.
- Aktivera bromssystemet genom att gradvis öka trycket.

Stanna och parkera fordonet



Stanna fordonet och stäng av motorn genom att ställa vridknappen på "OFF".


Fordonet parkeras företrädesvis på plan mark.

- På mittstödet eller på sina hjul med anti-tilting-systemet aktiverat.




För att undvika risk för potentiellt batterifel ska vridreglaget återgå till släppt läge när du låser styrningen (bild till höger)..

Se till att vrida knappen helt åt vänster för att undvika blockering i intryckt läge och för att säkerställa att den återgår till släppt läge.

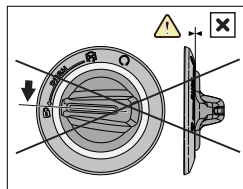

Låst styrning och nedtryckt knapp

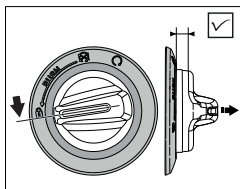


Låst styrning med knapp i släppt läge



Varje gång fordonet parkeras, aktivera alltid den elektriska parkeringsbromsen och lås styret.


Om fordonet parkeras på ett skarpt sluttande underlag, bör den elektriska parkeringsbromsen aktiveras, styret låsas och hjulen blockeras mot trottoaren enligt illustrationen nedan.

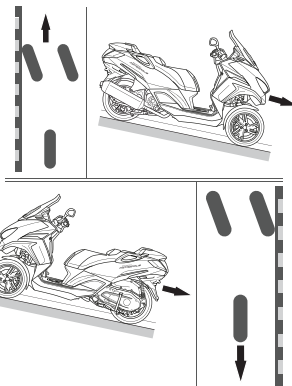

Parkeringsbromsen och anti-tilting kan inte säkerställa att fordonet hålls i alla situationer: Last på fordonet, brant sluttning, förlängd stilleståndstid...

Föredra en parkering av fordonet på mittenstöd.

Höger reglage

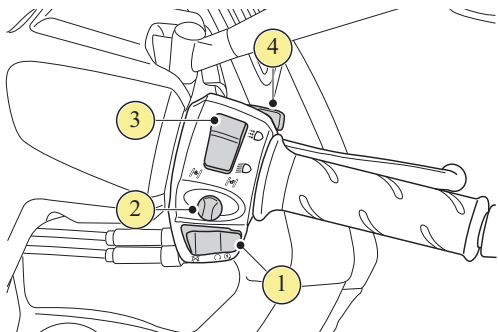

1. Nödstoppsknapp/Startknapp.

2. Dator för tipskyddssystem.

Ställ omkopplaren i detta läge för att blockera framaxeln; kontrollampan tänds med ett långt pip.

Ställ omkopplaren i detta läge för att avblockera framaxeln, kontrollampan släcks med 2 pip.


3. Omkopplare för belysning / Varselljus (DRL. Daytime Running Light) (DRL).

4. Väljarknapp "SELECT".

Detta kommando gör:

- att få tillgång till anslutningsmenyn * (Tryck i 2 sekunder).
- att man kan navigera bland menyerna (Tryck under 1 sekund).
- att man kan validera ett val (Tryck i 2 sekunder).

Vänster reglage

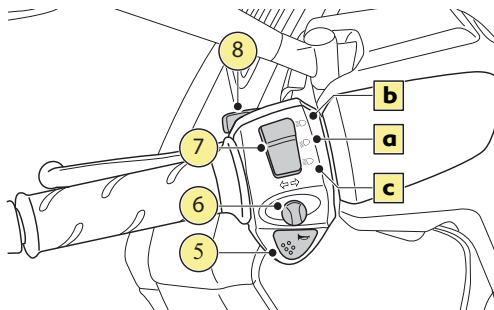

5. Signalhornets knapp.

6. Körriktningsvisarens knapp.

7. Omkopplare halvljus / Helljus / Helljusblinkning.


8. Väljarknapp "EXIT"

Detta kommando gör:


- att man får tillgång till personanpassningsmenyn på panelen i fordonet (Tryck i 2 sekunder).
- att man kan navigera bland menyerna (Tryck under 1 sekund).
- att man kan gå ut ur en meny (Tryck i 2 sekunder).

Mittreglage

Standardversion

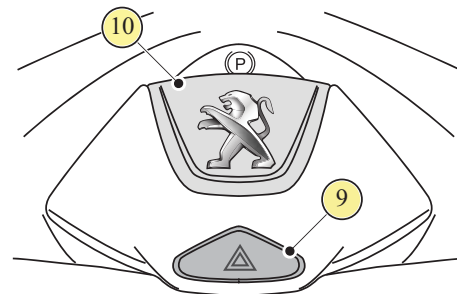


Version GT

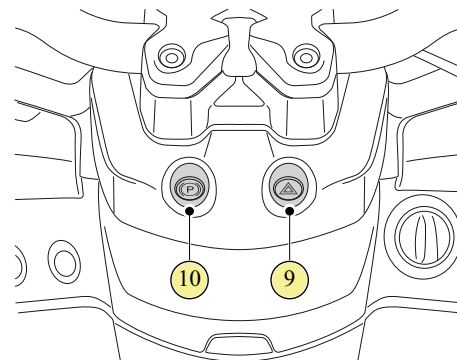

9. Knapp för varningsblinkersen.

10. Knapp för den elektriska parkeringsbromsen.

INSTRUMENT

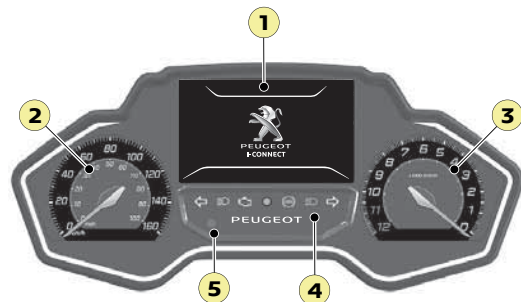


1. Sifferdisplay (I-CONNECT).
2. Analog hastighetsindikator.
3. Varvräknare.
4. Visningsområde för varningslamporna / Funktionsvarningslampor.
5. Ljusstyrkesond.



Se bruksanvisningen online för mer information.

Sifferdisplay

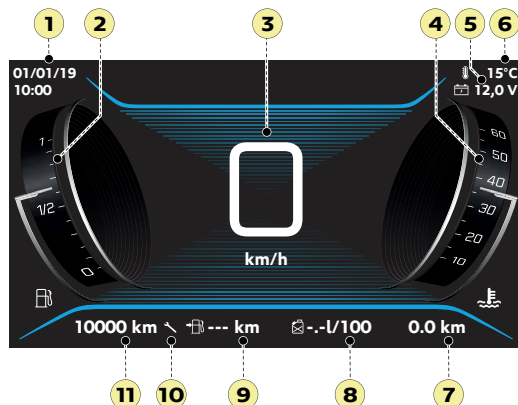

1. Datum / Ur.
2. Bränslemätare.
3. Hastighetsindikator i siffror (km/h eller mph).
4. Motors temperaturmätare.
5. Batterispänning.
6. Yttertemperaturindikator (°C eller °F).
7. Trippmätare.
8. Mätare för den genomsnittliga bränsleförbrukningen.
9. Räckviddsindikator.
10. Serviceindikator.
11. Vägmätare.



Se bruksanvisningen online för mer information.

INDIKATORER

Indikatorlamporna informerar föraren om aktiveringen av ett system eller visningen av ett fel.



Se bruksanvisningen online för mer information.



Varningslampa för fel på föroreningskontrollsystemet / Autodiagnos för motorn



Fast sken / Blinkar.

Systemet mot miljöförorening är felaktigt.



Fordonet bör kontrolleras av en auktoriserad återförsäljare.

SE

UTRUSTNINGAR



**Bruksanvisningen
utrustning.**

omfattar

annan

Para ihop en Bluetooth®-telefon *



**Aktivera mobil internetdata på din
smartphone (eller wifi).**

1. Hämta PEUGEOT MOTOCYCLES-applikationen på webbutiken för din smartphone.
2. Skapa ett konto.
3. Aktivera funktionen Bluetooth på fordonet från menyn "Uppkoppling".
4. Aktivera Bluetooth-funktionen från din smarttelefon.
5. Öppna appen PEUGEOT MOTOCYCLES på din mobiltelefon.
6. Tryck på "Scootrar" och sedan på "LÄGG TILL EN NY SCOOTER" i fliken "Regleringar".
7. Med hjälp av din mobiltelefons knappsats, anger du PIN-koden som visas på skärmen och bekräftar.



**Om anslutningen misslyckas (det går inte
att ange inlärningskoden...):**

- Stäng applikationen Peugeot Motocycles (ingen funktion i bakgrunden).
- Kontrollera att inga smartphones är anslutna i närheten: inaktivera nu Bluetooth-anslutningen.
- Aktivera Bluetooth och starta applikationen Peugeot Motocycles på smartphonen som ska paras.



**Se bruksanvisningen online för mer
information.**

Nollställning av trippmätaren



- Nollställ trippmätaren genom att trycka samtidigt på kontrollerna "SELECT" och "EXIT" under 3 sekunder (Eller via menyn "Anpassning - Konfiguration").

Förvaringsutrymmen



Om smart key-nyckeln finns, tryck på knappen för att låsa upp motsvarande bagageutrymme.

B. Reglage för upplåsning av främre bagageutrymme.


C. Reglage för upplåsning av bakre bagageutrymme.



**Undvik att lämna något i
förvaringsutrymmena, oavsett dess värde
(hjälm, portfölj, m.m.). Tillverkarens
ansvar kan under inga omständigheter
åberopas vid stöld eller om utrymmena
bryts upp.**


Inställbar vindruta

Detta fordon är utrustat med en vindruta som kan ställas in i höjddled.

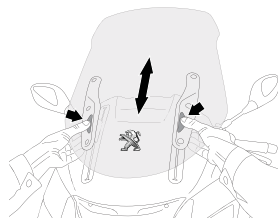

- Tryck samtidigt på knapparna och flytta vindrutan uppåt eller nedåt till önskat läge.
- Släpp knapparna och flytta vindrutan något för att låsa denna i skårorna.

Mindre fack / Utag för tillbehör (USB)

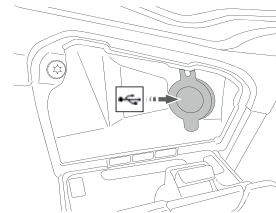

I förvaringsutrymmet finns ett USB-uttag för att koppla en bärbar enhet. Det försörjs vid tändningen (MP3-läsare, telefon, GPS...).

Bakre förvaringsutrymme

Öppning av bagagelucka

- När smart key finns, tryck på omkopplaren för att låsa upp bakluckan.
- Lyft bagageluckan till högsta läge. Den förblir på sin plats*.


Stängning av bagageluckan

- Sänk bagageluckan till mitten och låt den gå ner av sig själv för att låsa den.



**Risk för personskada: Placera inte
händer mellan luckan och
bagageutrymmet.**

Påfyllning av bränsle

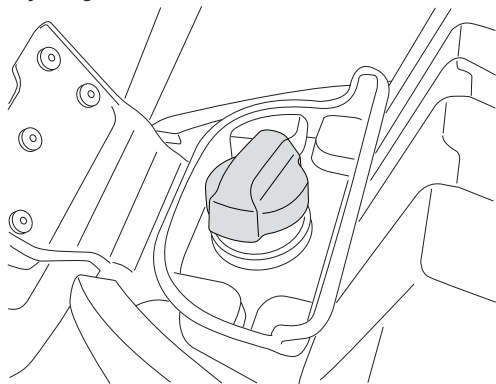


- Öppna det främre förvaringsutrymmet.
- Plocka bort korken på tanken.
- Fyll på tanken och se till att pistolen förs in riktigt i tankhålet.

Kontrollera motoroljans nivå




Kontrollera oljenivån var 1000km / 600Mi eller innan en lång resa.

- För en korrekt mätning av oljenivån ska fordonet stå på centralstödet på en platt mark.
- Starta motorn, låt den gå i några minuter och stäng därefter av den.
- Efter att motorn har stängts av, vänta i 5 minuter så att motoroljan kan rinna tillbaka till oljetråget.
- Avlägsna pluggen/mätstickan (1).

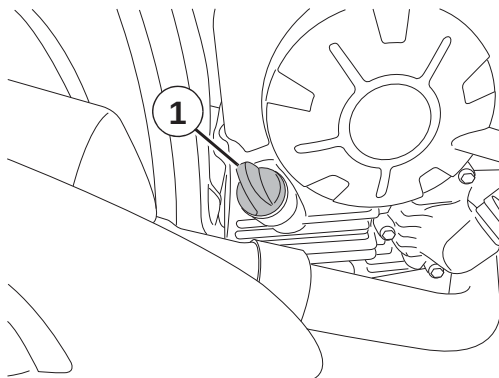

- Använd en ren trasa och torka av locket/mätaren och sätt tillbaka den **utan att skruva den i** påfyllningsöppningen.

- Avlägsna pluggen/mätstickan och kontrollera oljenivån.
- Oljenivån ska ligga mellan den minimala nivån (A) och den maximala (B) utan att denna överskrids.

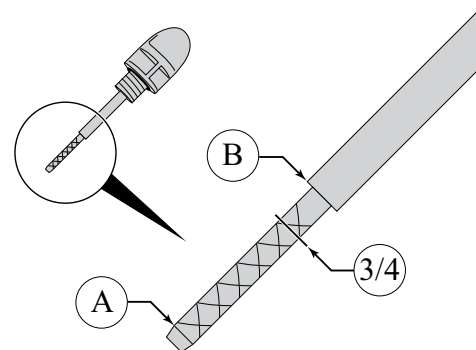

- Om oljenivån är nära min-markeringen eller lägre rekommenderas det att du omedelbart fyller på nivån till 3/4 i små mängder med en olja som rekommenderas av tillverkaren..




För hög oljenivå begränsar märkbart fordonets prestanda.

Ingen igenkänning av SMART KEY-nyckeln



Det rekommenderas att du läser igenom hela bruksanvisningen.

Om smart key-knappen inte känns igen går det att starta om fordonet genom att utföra följande procedur.

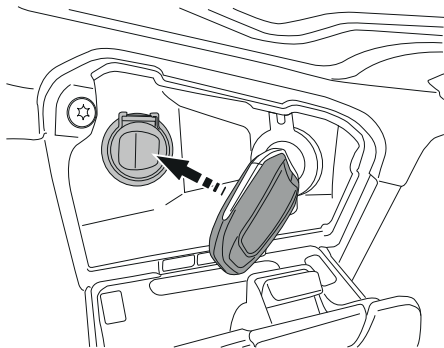

- Öppna handskfacket.
- Sätt nyckeln smart key mot hjälpanterennen.
- Tryck på manöverratten i 2 sekunder.
- Ställ vridknappen på ON.
- Fordonet kan starta.

SE

Möjliga orsaker till att den inte känns igen:

- Låg batterinivå eller felplacerad.
- Radiostörningar.
- smart key är skadad.

TABELL ÖVER PERIODISKT UNDERHÅLL

Detta underhåll skall utföras av en auktoriserad representant PEUGEOT MOTOCYCLES.

Kontrollen ska utföras vid varje underhåll	
Rattstångens spel.	V
Hjullagrens spel.	C
Gasreglagets spel.	V
Elanläggningens funktion.	V
Fram- och bakbromsens hydrauliska styrningars skick.	V
Parkeringsbromsens skick.	V
Kontroll av regleringen och slitaget av plattorna på parkeringsbromsens bygel.	V
Anti-tilting-styrningens skick.	V
Nivåer för bromsvätskan.	V
Bromsbeläggens slitage / Slitage på bromsskivor.	C
Bränsleledningarnas skick / Kontrollera att inga läckor finns.	C
Däckens skick, tryck och slitage.	C
Framaxelns lutningsanslag.	C
Batteriets laddning.	V
Kylvätskans nivå.	V
Motoroljans nivå.	V Var 1000 km/600mi
Nödlåsets funktion.	V
Inställning av strålkastarens höjd.	V
Åtdragning av skruvar och muttrar.	V
Allmän funktion. Körtest på väg.	V
Avläsning av styrenheternas felkoder/Uppdatering.	V

**V: Kontrollera, gör rent, reglera. R: Byt ut. G: Kontrollera, gör rent, smörja in.
C: Kontrollera och byt om nödvändigt. N: Rengör.**

SE

TABELL ÖVER PERIODISKT UNDERHÅLL

Detta underhåll skall utföras av en auktoriserad representant PEUGEOT MOTOCYCLES.

Det årliga underhållet ska endast utföras om inget annat regelbundet underhåll har utförts under året.

Underhållsåtgärder	Underhåll efter 1000 km 600 mi	Underhåll varje 5000 km ^a 3100 mi ^a	Underhåll varje 10000 km 6200 mi	Underhåll varje 20000 km 12400 mi	ÅRLIGT UNDERHÅLL
Tändstift.			R	R	
Ventilspel.	V Var 40000 km				
Motorolja.	R	R	R	R	R
Oljefilter.	R		R	R	
Transmissionens luftfilter.	R Var 10000 km (5000 km vid förstärkt underhåll ^a)				
Kraftblockets rullar och gejder/Flänsarnas slitage.			C	C	
Rem.			R	R	
Drivna skivans nållagerhållare.			G	G	
Luftfilter.	R Var 20000 km (10000 km vid förstärkt underhåll ^a)				
Insugningsljuddämparens avrinningsutlopp.		N	N	N	N
Fjädringen fram/Kulled/Rullningslager.		V	V	V	
Fjädringen bak.		V	V	V	
Bränslefilter.			R	R	
Leder (Mittstöd, Bromsspakar...).	G	G	G	G	G
Batteri till nyckeln smart key.	R Vart 2a år				
Bränsleslang.	R Vart 5a år				
Bromsvätska.	R Vart 2a år				
Kylvätska.	R Vart 5a år				
V: Kontrollera, gör rent, reglera. R: Byt ut. G: Kontrollera, gör rent, smörja in. C: Kontrollera och byt om nödvändigt. N: Rengör.					

Underhållstid i tiondels timma (0.5 h = 30 mn)

Mottagande och Omhändertagande.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Underhållstid Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

a. Utför dessa underhållsåtgärder om fordonet används under s.k. stränga förhållanden:

Fukt, damm, kraftig heta samt körning huvudsakligen i tätort, vid temperatur som ofta understiger -5°C, korta sträckor eller upprepade dörr-till-dörr-resor med kall motor...

MEMORANDO

SUMÁRIO

Informações.....	2
O seu veículo tem uma garantia de 24 meses.....	3
Importante.....	6
- Produtos a utilizar	
- Conselhos de manutenção	
- Limpeza do veículo	
- Ambiente / Reciclável	
- Imobilização prolongada e retoma	
Arranque e condução	8
- A chave smart key	
- Chave sobressalente	
- Botão rotativo	
- Arranque do motor	
- Paragem do motor	
- Condução	
- Sistema de travagem ABS	
- Utilização dos travões	
- Paragem de veículo e estacionamento	
Comandos.....	10
Instrumentos	11
- Indicadores	
Equipamentos	12
- Emparelhar um telefone Bluetooth ® *	
- Reposição a zero do contador diário	
- Bagageiras	
- Para-brisas ajustável	
- Esvazia-bolsos / Tomada acessórios (USB)	
Conselhos.....	13
- Abastecimento de combustível	
- Verificação do nível de óleo do motor	
- Impossibilidade de reconhecimento da chave SMART KEY	
Tabela das manutenções periódicas.....	15

Apelido: - - - - -

Nome: - - - - -

Endereço: - - - - -

Código postal: - - - - -

Localidade: - - - - -

Telefone: - - - - -

Modelo: - - - - -

Cor: - - - - -

Nº do motor: - - - - -

Cole aqui o rótulo com o código de resolução de problemas smart key.



XXXXX

CONTROLO ANTES DA ENTREGA

Nº VIN: VGA

O concessionário deve efectuar o controlo antes da entrega e fornecer uma folha de preparação do veículo entregue.

Controlo na entrega

Visto cliente

Controlei o aspecto de veículo e assinei a folha de preparação antes da entrega do meu veículo, não constatei qualquer anomalia. Foi-me indicado que era importante tomar conhecimento da nota de utilização e do caderno de manutenções.

Data:

Assinatura cliente:

Visto Concessionário

Confirmo que o veículo acima identificado foi objecto de uma montagem e de um controlo antes da entrega como especificado em PEUGEOT MOTOCYCLES. Entreguei ao cliente a nota de utilização e o caderno de manutenções. Expliquei o funcionamento dos comandos da máquina e indiquei que era importante consultar a nota de utilização e as condições de aplicação da garantia PEUGEOT MOTOCYCLES.

Data:

Assinatura concessionário:

INFORMAÇÕES

Acaba de comprar um veículo Peugeot.

Agradecemos a confiança manifestada através da sua escolha.

O seu veículo foi construído para durar, mas as suas propriedades de robustez não dispensam uma manutenção mínima.

O seu distribuidor autorizado que conhece todas as características do seu veículo e tem ao seu dispor as peças sobresselentes de origem e as ferramentas específicas, saberá aconselhá-lo e saberá como realizar a manutenção do seu veículo nas melhores condições, de acordo com o plano de manutenção previsto, no sentido de fornecer-lhe sempre o mesmo prazer de condução, com a máxima segurança

Este livro de manutenção deve ser considerado como parte integrante do veículo mesmo em caso de revenda.

Este livro de manutenção apresenta também uma seleção das funções mais usuais do seu veículo.

Contudo, recomendamos que leia todo o manual de instruções, que está disponível em formato digital no endereço seguinte:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Digitalize este código QR para acesso direto:



Aqui encontrará em particular instruções de segurança, advertências, notas importantes e observações.

Os símbolos seguintes indicam:



Recomendamos a leitura de todo o manual de instruções.



Operação implicando um risco para as pessoas.



Operação implicando um risco para o veículo.



Dá uma informação chave do funcionamento do veículo.



Um asterisco indica um equipamento em função da versão.



O produto polui.

Não deitar para o meio ambiente.

O SEU VEÍCULO TEM UMA GARANTIA DE 24 MESES

Peças e mão-de-obra, quilometragem ilimitada

O fabricante do seu veículo, PEUGEOT MOTOCYCLES, cuja sede está localizada rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (França), a seguir designado PEUGEOT MOTOCYCLES oferece-lhe uma garantia comercial para o seu novo veículo, térmico ou elétrico, contra qualquer defeito material ou de construção.

1. DURAÇÃO DA GARANTIA

PEUGEOT MOTOCYCLES garante o seu veículo durante um período de 24 meses a partir do primeiro registo, sem limitação de quilometragem, salvo disposições particulares em contrário, e com exceção:

- Da bateria de tração do veículo eléctrico 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix, para a qual esta garantia será de 24 meses ou 20 000 km, o que ocorrer primeiro, se as operações de manutenção forem regularmente executadas em conformidade com as prescrições do folheto de manutenção PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Da bateria de tração do veículo eléctrico 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix com uma diminuição inferior ou igual a 25% da sua capacidade nominal anunciada, medida por um técnico da rede PEUGEOT MOTOCYCLES durante o período de garantia. De fato, devido à química inerente da bateria, uma diminuição da capacidade da bateria (e, portanto, da autonomia do veículo) pode ser observada ao longo do tempo de uso do veículo e em função das condições de armazenamento ;
- Da bateria do veículo térmico para a qual esta garantia é de seis meses, sujeita a uma quilometragem mínima de 200 km por mês.

2. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA GARANTIA COMERCIAL

Para custear as reparações do seu veículo sob a garantia comercial atual, terá que confiar os trabalhos exclusivamente a uma oficina da rede autorizada de PEUGEOT MOTOCYCLES.

Em caso de revenda do seu veículo, os seus adquirentes sucessivos beneficiarão da garantia até à sua data de expiração, desde que as condições de aplicação da garantia tenham sido preenchidas para cada um deles. Para isso, compromete-se a transmitir ao seu adquirente as condições de aplicação da garantia.

3. ÂMBITO DA GARANTIA COMERCIAL

Com exceção das restrições mencionadas abaixo, esta garantia comercial cobre a reparação ou troca de peças consideradas defeituosas por PEUGEOT MOTOCYCLES ou o seu representante, bem como os custos de mão de obra resultantes..

Salienta-se que:

- A reparação ou troca de peças ao abrigo desta garantia comercial não prolonga a duração desta garantia comercial. A garantia que cobre as peças trocadas expira à data de vencimento da garantia do seu veículo ; No entanto, se o seu veículo for imobilizado por um período igual ou superior a 7 dias consecutivos ao abrigo desta garantia comercial de PEUGEOT MOTOCYCLES, a referida garantia deve ser prolongada na proporção do tempo de imobilização ;
- As peças defeituosas substituídas no âmbito da garantia serão retidas e tornar-se-ão propriedade da PEUGEOT MOTOCYCLES.

A garantia é aplicada:

- Se a primeira manutenção denominada "de rodagem" a 1 mês ou 500 km for realizada de acordo com as prescrições do folheto de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES e a manutenção do veículo for realizada regularmente de acordo com as prescrições do folheto de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES e se for capaz de trazer a prova (folha de registo de manutenção, faturas...) ;
- Se as avarias não forem causadas pela substituição de peças originais por outras não aprovadas pela PEUGEOT MOTOCYCLES (tais como, mas não exclusivamente, escape, cilindro, pistão, vela de ignição e silenciador de admissão do veículo térmico, fusíveis, módulos da bateria de tração e carregador da bateria de tração do veículo elétrico, etc.), ou se não houverem reparações, alterações ou modificações feitas ao veículo por empresas não homologadas pela PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Se as avarias não forem causadas pela presença de peças ou equipamentos adicionais não aprovados pela PEUGEOT MOTOCYCLES (como, mas não exclusivamente, carregador adicional do veículo eléctrico, alarmes, rádio, projetores, porta-bagagens do veículo térmico ou eléctrico, etc...) ;
- Se as avarias não forem causadas pela negligência, uso incorreto, não conformidade com as prescrições do folheto de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES ou do manual do utilizador, sobrecarga, mesmo temporária, ou inexperiência do condutor ;

O SEU VEÍCULO TEM UMA GARANTIA DE 24 MESES

Peças e mão-de-obra, quilometragem ilimitada

A garantia não cobre:

- As operações de manutenção (tais como, de maneira não exaustiva: troca de óleo, engraxamento, ajuste, limpeza, tensão, etc.) e revisão necessárias para o funcionamento adequado do seu veículo, conforme mencionado no folheto de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- As reparações consecutivas à utilização de combustíveis, lubrificantes ou massas que não sejam as preconizadas pela PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- As reparações resultantes do uso anormal, acidente, roubo, incêndio ou qualquer outro fenômeno natural (como, por exemplo, sem ser exaustivo: granizo, inundações...) ;
- Os defeitos de aparência presentes na superfície do chassi do veículo elétrico 2.0 E-Powered by GenZe, porque esses defeitos de aparência são inerentes ao processo de moldagem do alumínio utilizado ;
- A corrosão ou a oxidação de superfície sobre o chassi, os parafusos, e de modo mais geral sobre todas as outras peças metálicas tratadas ou não do veículo térmico ou elétrico (em contrapartida, a corrosão perforadora é coberta durante um período de 24 meses) ;
- A substituição de peças sujeitas ao desgaste normal resultante do uso do veículo, da sua quilometragem, do seu ambiente geográfico e climático e a substituição das peças de fixação não reutilizáveis (tais como, mas não exclusivamente: porcas autofrenantes, etc.).), se essa substituição não for consequência de um defeito de fabrico. Trata-se das seguintes peças, sem que a lista seja exaustiva ;

- Roldana motora e receptora e correia do veículo térmico elétrico, embraiagem, roletes, prato móvel, guias, corrente, pinhão, coroa traseira do veículo térmico ;
- Lâmpada, fusível, pneumático, empanques e pastilhas de travões, disco de travão, cabos e comandos por cabo do veículo térmico ou elétrico, velas e anti-parasita do veículo térmico ;
- Amortecedores (hidráulico, a gás, de mola simples, de elastômero) do veículo térmico ou elétrico, filtro de ar, silenciador de admissão completo, filtro de combustível, filtro de óleo, cilindro, pistão e segmentos de pistão sobre um motor 2 tempos do veículo térmico ;
- Escape do motor térmico (salvo elementos internos des-soldados) ;
- Líquidos e produtos (massa, líquido hidráulico, líquido dos travões, óleo de caixa do veículo térmico ou elétrico, óleo de motor e líquido de arrefecimento do veículo térmico...) ;
- Os ruídos e vibrações que não influenciam a fiabilidade, segurança e comportamento do veículo ;
- Quaisquer outros custos não especificamente previstos por esta garantia ou pela garantia legal de conformidade ou pela garantia legal de defeitos ocultos, tais como, mas não limitados a: custos resultantes de uma possível imobilização do veículo, perda de uso ou exploração do veículo, etc.

4. ÂMBITO TERRITORIAL

A garantia aplica-se nos países e nos territórios onde o veículo é comercializado pela rede autorizada PEUGEOT MOTOCYCLES, (designadamente França, Alemanha, Itália, Espanha) e cuja lista pode ser consultada no site internet do construtor:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

O veículo destina-se exclusivamente à comercialização e ao uso nos países ou territórios acima mencionados, com a exclusão de qualquer outro país ou território no qual os padrões aplicáveis são ou poderão ser diferentes daqueles dos países ou territórios acima mencionados, como, de forma não exaustiva, os Estados Unidos da América, etc.


A utilização do veículo nesses países ou territórios excluídos é da total responsabilidade do utilizador e exclui a aplicação desta garantia e de qualquer outra responsabilidade do fabricante do veículo por qualquer razão que seja.

Em cada país, e em particular nos países da União Europeia, o consumidor pode exercer os seus direitos previstos na legislação nacional aplicável. Estes direitos não são afectados pela garantia tal como supra definida.

IMPORTANTE

PRODUTOS A UTILIZAR

Combustível

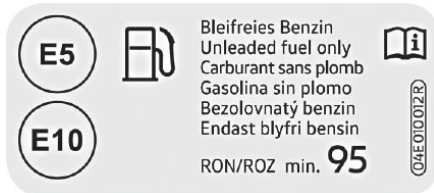

Óleo do motor

SAE 5W40 Sintético API SL/SJ

Óleo da caixa de transmissão distribuidora

SAE 80W90 API GL4

Massa lubrificante

Massa lubrificante para altas temperaturas
Massa lubrificante multifunções

Líquido dos travões

Líquido dos travões DOT 5.1

Líquido de arrefecimento

Líquido de arrefecimento: Peugeot tipo C

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Respeitar escrupulosamente o plano de manutenção do seu veículo de forma a preservar os direitos à garantia contratual.

Uma tabela de controlo de plano de manutenção é inserida no caderno de manutenção, o distribuidor autorizado deve colocar o seu carimbo, a data de intervenção e a quilometragem do veículo.

Com vista a conservar a segurança e a fiabilidade máxima do seu veículo, recomenda-se que efetue a manutenção e as reparações por um distribuidor autorizado que possua formação técnica, a ferramenta específica e as peças sobressalentes.

Após um acidente, recomenda-se que peça a verificação e reposição em estado do veículo a um distribuidor autorizado.

LIMPEZA DO VEÍCULO



A carroçaria é constituída por elementos em material plástico que podem ser pintados ou com um aspecto brilhante. Não utilizar solventes ou produtos de limpeza demasiado corrosivos.



Não utilizar um dispositivo de limpeza de alta pressão que provocaria infiltrações de água nas peças seguintes: juntas, rolamentos e articulações, componentes elétricos tais como conectores, contactores e iluminações.

Limpar a carroçaria com água e sabão e passar por água limpa abundante.

A secagem pode ser realizada com uma pele de camurça.

Após a lavagem do veículo, efetuar várias travagens a baixa velocidade para secar os travões.



A lavagem do veículo deve ser efetuada num local equipado para a recuperação das águas usadas.

Determinados produtos à base de silicone podem alterar a qualidade da pintura.

Em caso de necessidade ou de dúvida, um distribuidor autorizado saberá aconselhá-lo acerca da utilização de produtos de manutenção ou da renovação da carroçaria em caso de riscos ou marcas.

PT



AMBIENTE / RECICLÁVEL

As peças gastas e substituídas durante a manutenção de rotina (peças mecânicas, bateria, etc.) devem ser depositadas nas organizações especializadas.

O veículo em fim de vida deve ser entregue a um centro autorizado para reciclagem.

Em todos os casos, respeitar as leis locais.



As baterias contêm substâncias nocivas. As baterias devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos em vigor e não devem ser descartadas com o lixo doméstico.

IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA E RETOMA

Se o veículo deve permanecer imobilizado entre um a vários meses, é aconselhado realizar as operações seguintes:

Bateria



Em caso de imobilização prolongada, a descarga natural da bateria, ou gerada pela eletrônica do veículo ou certos acessórios, requer uma carga regular da mesma.

- Carregar previamente a bateria a 100% (A corrente de carga máxima de uma bateria é igual a 1/10ª da sua capacidade).
- Utilizar um carregador de manutenção ou efetuar uma carga mensal.
- Antes da colocação em serviço, a bateria deve ser carregada a 100%.



Além destas recomendações, a bateria pode sofrer uma descarga total; neste caso, a garantia do construtor não poderá ser aplicada.

Veículo

- Esvaziar o depósito de combustível para evitar a formação de depósito de combustível.
- Vaporizar um lubrificante sobre as partes metálicas do veículo para impedir a oxidação.
- Guardar o veículo num local ao abrigo da humidade.

Recolocação em funcionamento

Após uma imobilização prolongada, recomenda-se proceder a uma verificação geral do veículo por um distribuidor autorizado.

PT


ARRANQUE E CONDUÇÃO

A chave smart key



Uma chave smart key é uma chave eletrônica que, reconhecida pelo sistema a um raio de cerca de 1.5 metros permite:

- O arranque do motor.
- O desbloqueio dos porta-bagagens.

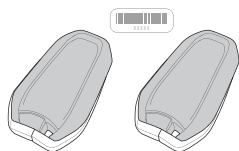


Em certas condições, a chave smart key pode não funcionar se o veículo estiver numa zona de fortes radiações eletromagnéticas.

Chave sobressalente




Uma chave sobressalente está integrada na chave smart key.

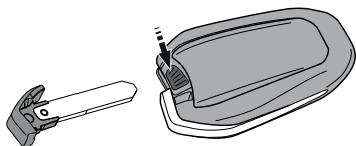

A utilização da chave de emergência é excepcional, esta desbloqueia o porta-bagagens traseiro em caso de avaria da bateria do veículo.

Botão rotativo

A chave smart key é reconhecida pelo sistema dentro de um raio de aproximadamente 1.5 metros.

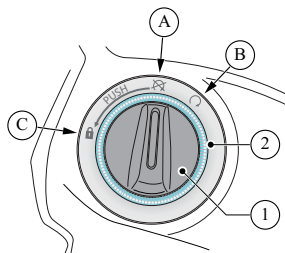

1. Botão rotativo.
2. Contorno luminoso (Azul).

A. posição parada.
B. Posição ligar/arrancar.
C. Direção bloqueada.

Arranque do motor

Para uma maior segurança, colocar o veículo sobre o seu descanso central antes de colocar o motor em funcionamento.

- O piloto deve ter com ele a chave smart key.
- Pressionar o botão rotativo durante um segundo para ativar o sistema, o contorno luminoso acende-se para indicar a presença da chave smart key.
- Rodar o botão rotativo para "ON". O contorno luminoso acende-se de maneira fixa.
- Aguardar o final do auto-teste no paíbel de bordo.
- Certificar-se de que o punho da manete de potência está em posição fechada.
- Accionar uma das alavancas do travão ao mesmo tempo que prime o botão de arranque (🔌).
- Libertar o botão de arranque assim que o motor entra em funcionamento.

Paragem do motor


- Rodar o botão rotativo para "OFF".



Condução

O veículo colocado sobre o seu descanso com o motor em funcionamento.

- Pegar no volante com a mão esquerda e a pega de suporte com a mão direita e empurrar o veículo para a frente para dobrar o descanso central.
- Subir para o veículo.
- Desapertar eventualmente o travão de estacionamento elétrico.
- Virar progressivamente a pega de gás com a mão direita para arrancar.

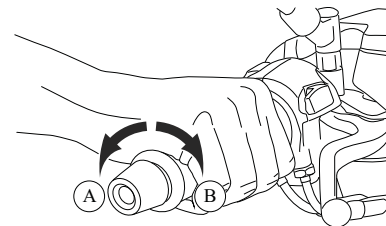

Para aumentar a velocidade, rodar o punho da manete de potência no sentido (A). Para reduzir a velocidade, rodar o punho da manete de potência no sentido (B).

Sistema de travagem ABS

Este veículo está equipado com um sistema de travagem ABS acoplado a um sistema de travagem integral.

- A alavanca direita age sobre as rodas dianteiras.
- A alavanca esquerda age sobre a roda traseira.

Utilização dos travões

- Deixar regressar rapidamente o punho da manete de potência.
- Acionar o sistema do travão aumentando progressivamente a pressão.

Paragem de veículo e estacionamento



Parar o veículo e cortar o motor ao rodar o botão rotativo para "OFF".


O estacionamento do veículo é feito de preferência num solo plano.

- Sobre o descanso central ou sobre as rodas com o sistema anti-tilting ativado.




Ao bloquear a direção, o botão rotativo deve regressar à posição libertada (ilustração à direita), caso contrário corre-se o risco de uma potencial falha da bateria.

Verifique se o botão gira completamente para a esquerda para evitar que bloqueie na posição pressionada e para assegurar que regresse à posição libertada

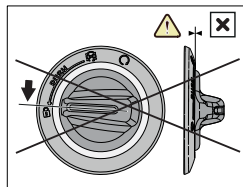

Direção bloqueada e botão
premiado

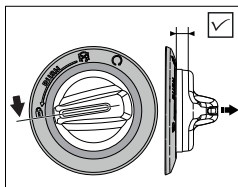


Direção bloqueada com
botão na posição libertada



A cada estacionamento do veículo, acionar sempre o travão de estacionamento elétrico e bloquear a direção.


Se o veículo estiver estacionado numa inclinação de forte declive, aconselha-se que se ative o travão de estacionamento elétrico, bloqueie a direção e as rodas contra um passeio, seguindo as seguintes instruções.

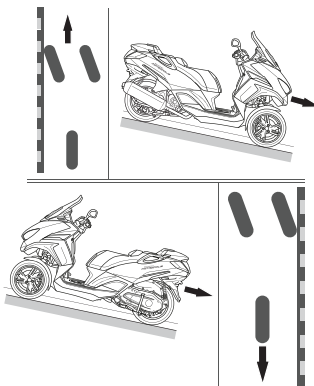

O travão de estacionamento e o sistema anti-tilting podem não garantir que o veículo permaneça imobilizado em todas as circunstâncias: Carga do veículo, forte inclinação, período de imobilização prolongado...

Privilegiar o estacionamento do veículo sobre o descanso central.

Comandos direitos

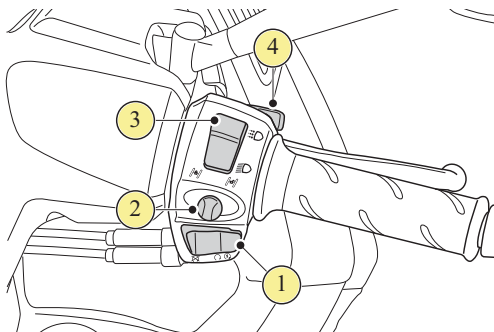

1. Botão de paragem de urgência/Botão de arranque.

2. Calculador do sistema Anti-tilting.

 Oscilar o comutador nesta posição para bloquear o trem dianteiro, o indicador acende-se com a emissão de um bipe longo.

 Oscilar o comutador nesta posição para desbloquear o trem dianteiro, o indicador apaga-se com a emissão de 2 bipes.


3. Comutador de iluminação / Luzes diurnas (DRL).

4. Botão de seleção "SELECT".

Este comando permite:

- aceder ao menu de conectividade * (Ao premir 2 segundos).
- navegar nos menus (Ao premir 1 segundo).
- validar uma opção (Ao premir 2 segundos).

Comandos esquerdos

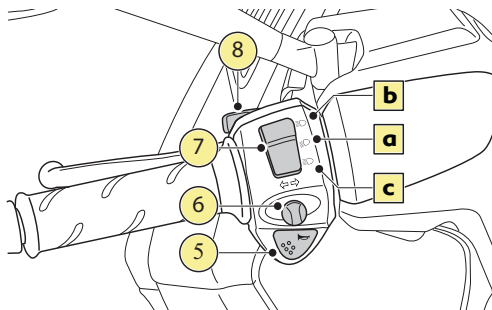

5. Botão da buzina.

6. Botão dos pisca-piscas.

7. Comutador de luzes médias / Luzes de estrada (máximos) / Sinais de luzes.

8. Botão de seleção "EXIT"


Este comando permite:

- aceder ao menu de personalização do painel de instrumentos (Ao premir 2 segundos).
- navegar nos menus (Ao premir 1 segundo).
- sair do menu (Ao premir 2 segundos).


Comandos centrais



Versão de base

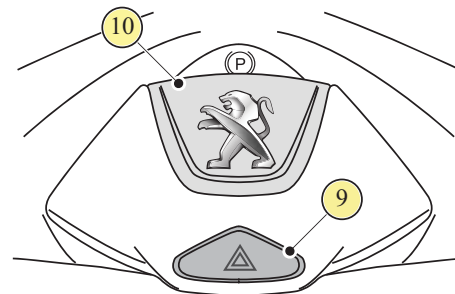


Versão GT

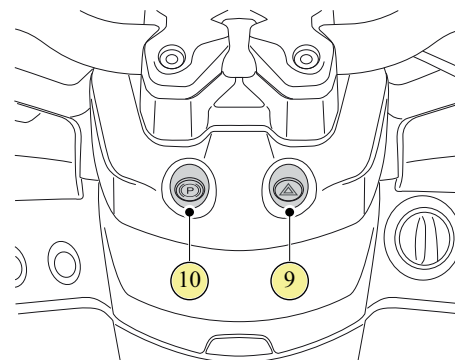

9. Botão das luzes de emergência.

10. Botão de travão de estacionamento elétrico.

INSTRUMENTOS

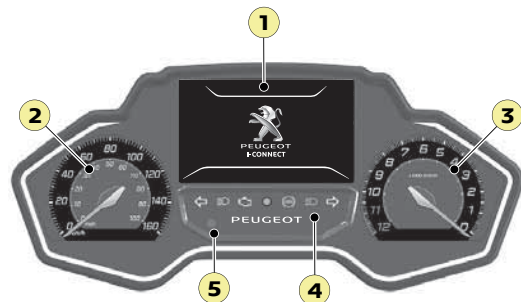


1. Mostrador digital (I-CONNECT).
2. Velocímetro analógico.
3. Conta-rotações.
4. Área de visualização do indicador de alerta / Indicadores de funcionamento.
5. Sensor de luminosidade.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.

Mostrador digital

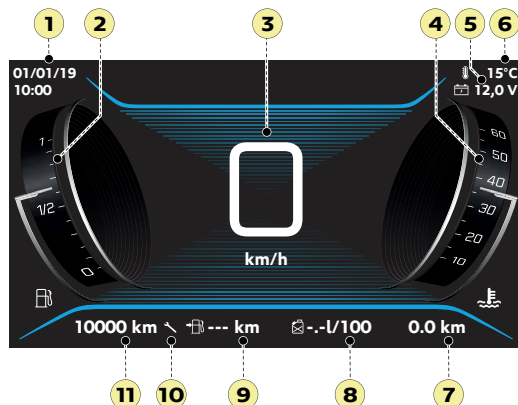

1. Data / Relógio.
2. Indicador do nível de combustível.
3. Velocímetro digital (km/h ou mph).
4. Sonda de temperatura motor.
5. Tensão da bateria.
6. Indicador de temperatura exterior (°C ou °F).
7. Contador diário.
8. Indicador de consumo médio.
9. Indicador de autonomia.
10. Indicador de manutenção.
11. Contador total de quilometragem.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.

INDICADORES

Os indicadores informarão o condutor quando um sistema for ligado ou quando ocorrer uma avaria.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.



Avisador de falha do sistema de antipoluição / Auto-diagnóstico do motor



Fixo / Intermitente.

O sistema de controlo de emissões está avariado.



É recomendado pedir a verificação do veículo por um distribuidor autorizado.

EQUIPAMENTOS



O manual do utilizador apresenta outros equipamentos.

Emparelhar um telefone Bluetooth® *



Ativar os dados da Internet móvel do seu smartphone (ou wifi).

1. Descarregar na Google Store a aplicação PEUGEOT MOTOCYCLES correspondente ao smartphone.
2. Criar uma conta.
3. A partir do menu "conetividade", ativar a função Bluetooth do veículo.
4. Ativar a função Bluetooth no smartphone.
5. Abrir a aplicação PEUGEOT MOTOCYCLES no seu telefone.
6. No separador "Ajustes", prima "Scooters" e depois "ADICIONAR UMA NOVA SCOOTER".
7. Com o teclado do telefone, introduza o código PIN apresentado no ecrã e confirme.



Se a ligação falhar (impossibilidade de introduzir o código de emparelhamento...):

- Fechar a aplicação Peugeot Motocycles completamente (nada a funcionar em segundo plano).
- Confirmar que não há outro smartphone ligado nas proximidades: desativar a ligação Bluetooth.
- Ativar o Bluetooth e reiniciar a aplicação Peugeot Motocycles no smartphone a emparelhar.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.

Reposição a zero do contador diário



- Reiniciar o contador diário pressionando simultaneamente os comandos "SELECT" e "EXIT" durante 3 segundos (Ou através do menu "Personnalisation - Configuration").

Bagageiras



Se a chave smart key estiver presente, pressionar um botão de comando para desbloquear a bagageira correspondente.

B. Comando de abertura da bagageira dianteira.


C. Comando de abertura da bagageira traseira.



É recomendado que não se deixem objectos nas bagageiras, seja qual for o valor (capacete, porta-documentos, etc...), a responsabilidade do construtor não poderá ser accionada em caso de roubo ou de infracção.


Para-brisas ajustável

Este veículo está equipado com um para-brisas ajustável em altura.

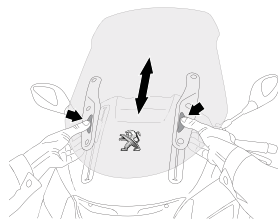

- Ao premir simultaneamente os botões, manobrar o para-brisas para cima ou para baixo segundo a posição desejada.
- Soltar os botões e manobrar levemente o para-brisas para bloqueá-lo nas ranhuras.

Esvazia-bolsos / Tomada acessórios (USB)

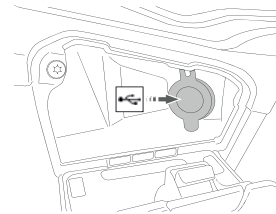

No esvazia-bolsos, uma tomada USB, ativada com a ignição ligada, permite conectar um equipamento nómada (Leitor de MP3, telefone, GPS...).

Bagageira traseira

Abertura da tampa da bagageira

- Com a chave smart key, premir o botão de comando para desbloquear a bagageira traseira.
- Levantar a tampa da bagageira até à batente superior, esta permanece em posição aberta*.

Fecho da tampa da bagageira


- Baixar a tampa da bagageira até ao meio do percurso e deixá-la descer pelo seu próprio peso para trancá-la.



Risco de ferimento: Não colocar as mãos entre a tampa e a bagageira ao fechá-la.

CONSELHOS

Abastecimento de combustível

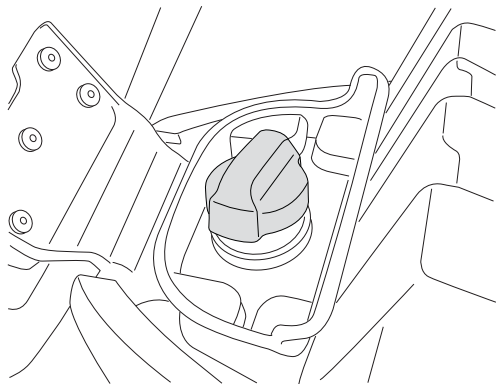


- Abrir a bagageira dianteira.
- Retirar a tampa do depósito.
- Encher o tanque, inserindo o bico da pistola no orifício de enchimento.

Verificação do nível de óleo do motor




Inspecionar o nível do óleo a intervalos de 1000km / 600Mi ou antes de um trajeto longo.

- Para medir corretamente o nível do óleo, colocar o veículo sobre o descanso central, num terreno plano.
- Colocar o motor em funcionamento, deixá-lo funcionar uns minutos e desligá-lo.
- Depois de desligar o motor, aguardar 5 minutos para dar tempo de o óleo do motor voltar ao cârter do óleo.
- Retirar o tampão/indicador do nível do óleo (1).

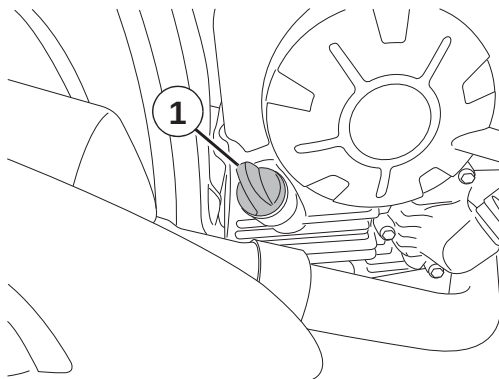

- Use um pano limpo para limpar o bocal/indicador e voltar a introduzir este **sem o apertar** no orifício de enchimento.

- Retirar o tampão/indicador e verificar o nível de óleo.
- O nível de óleo deve estar situado entre as marcas de nível mínimo (A) e máximo (B) sem ultrapassar este último.

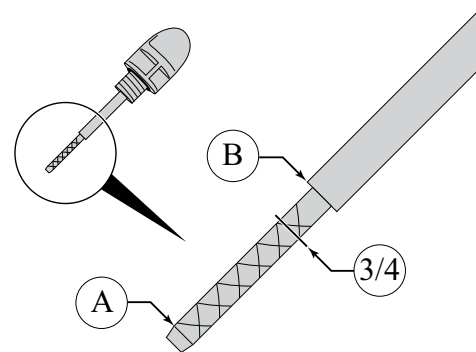

- Se o nível do óleo estiver próximo da marca de nível mínimo ou estiver abaixo desta, é recomendado atestar o nível até 3/4 com uma pequena quantidade usando um óleo indicado pelo construtor.




Um nível de óleo demasiado alto reduz sensivelmente o desempenho do veículo.

Impossibilidade de reconhecimento da chave SMART KEY



Recomendamos a leitura de todo o manual de instruções.

Se a chave smart key não for reconhecida, poderá arrancar o veículo seguindo o procedimento abaixo.

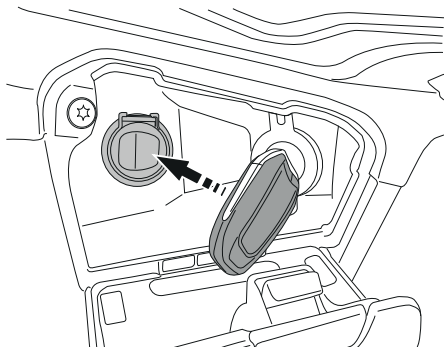

- Abrir o porta-luvas.
- Colocar a chave smart key contra a antena de emergência.
- Pressionar o botão rotativo durante 2 segundos.
- Rodar o botão rotativo para ON.
- O veículo pode arrancar.

Possíveis causas de não-reconhecimento:

- Pilha fraca ou mal orientada.
- Perturbações de rádio.
- smart key danificada.

PT

TABELA DAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

Estas manutenções devem ser realizadas por um representante autorizado PEUGEOT MOTOCYCLES.

Verificação a realizar a cada manutenção	
Folga na coluna de direcção.	V
Conjunto dos rolamentos das rodas.	C
Folga no comando da manete de potência.	V
Funcionamento do equipamento eléctrico.	V
Estados dos comandos hidráulicos dos travões dianteiros e traseiros.	V
Estado comando de travão de etacionamento.	V
Verificar o ajuste e o desgaste das pastilhas do travão de estacionamento.	V
Estado de comando anti-tilting.	V
Níveis de líquido dos travões.	V
Desgaste dos calços dos travões / Desgaste dos discos de freio.	C
Estado das canalizações de combustível / Verificar se há vazamentos.	C
Estado, pressão e desgaste dos pneumáticos.	C
Batente de inclinação de trem traseiro.	C
Carregamento da bateria.	V
Nível de líquido de arrefecimento.	V
Nível de óleo do motor.	V A cada 1000 km/600mi
Funcionamento trinco de emergência.	V
Regulação da altura de farol.	V
Aperto dos parafusos.	V
Funcionamento geral. Ensaio em estrada.	V
Leitura dos códigos falhas dos calculadores/Atualização.	V

**V: Verificar, limpar, regular. R: Substituir. G: Verificar, limpar, lubrificar.
C: Controlar e substituir se necessário. N: Limpar.**

PT

TABELA DAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

Estas manutenções devem ser realizadas por um representante autorizado PEUGEOT MOTOCYCLES.

A manutenção anual só deve ser realizada se não tiver sido realizada nenhuma manutenção periódica durante o ano.

Operações de manutenção	Manutenção aos 1000 km 600 mi	Manutenção todos os 5000 km ^a 3100 mi ^a	Manutenção todos os 10000 km 6200 mi	Manutenção todos os 20000 km 12400 mi	MANUTENÇÃO ANUAL
Vela.			R	R	
Folga nas válvulas.	V A cada 40000 km				
Óleo do motor.	R	R	R	R	R
Filtro de óleo.	R		R	R	
Filtro de ar de transmissão.	R A cada 10000 km (5000 km se manutenção reforçada ^a)				
Roletes e guias de roldana motora/Desgaste das chapas.			C	C	
Correia de transmissão.			R	R	
Gaiola de roldana receptora.			G	G	
Filtro de ar.	R A cada 20000 km (10000 km se manutenção reforçada ^a)				
Ralo do silencioso de admissão.		N	N	N	N
Estado suspensão dianteira/Rótula/Rolamentos.		V	V	V	
Estado suspensão traseira.		V	V	V	
Filtro de combustível.			R	R	
Articulações (Descanso central' Alavancas do travão...).	G	G	G	G	G
Pilha da chave smart key.	R A cada 2 anos				
Tubo de combustível.	R A cada 5 anos				
Líquido dos travões.	R A cada 2 anos				
Líquido de arrefecimento.	R A cada 5 anos				
V: Verificar, limpar, regular. R: Substituir. G: Verificar, limpar, lubrificar. C: Controlar e substituir se necessário. N: Limpar.					

Tempo de manutenção em décimas de hora (0.5 h = 30 mn)					
Receção e assunção.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Tempo de manutenção Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

a. Efectuar estas manutenções se o veículo é utilizado em condições ditas difíceis:

Zona húmida, ambientes poeirentos, com temperaturas altas, utilização maioritariamente urbana' por temperatura frequentemente inferior a -5°C' tra-jetos curtos ou de porta-a-porta repetidamente com o motor frio...

MUISTIO

SISÄLLYSLUETTELO

Tiedot	2
Ajoneuvollasi on 24 kuukauden takuu	3
Tärkeää	6
- Käytettävät tuotteet	
- Huolto-ohjeet	
- Ajoneuvon puhdistus	
- Ympäristö / Kierrätettävä	
- Pitkä seisona-aika ja käyttöönotto	
Käynnistys ja ajaminen	8
- smart key-avain	
- Vara-avain	
- Kiertokytkin	
- Moottorin käynnistäminen	
- Moottorin sammutus	
- Ohjaus	
- Jarrujärjestelmä ABS	
- Jarrujen käyttö	
- Ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti	
Kytkimet	10
Mittaristo	11
- Merkkivalot	
Varusteet	12
- Puhelimen liittäminen järjestelmän laitepariksi	
Bluetooth ®-yhteydellä *	
- Osamatkamittarin nollaus	
- Säilytyslokero	
- Säädetty tuulilasi	
- Säilytyslokero / Lisävarusteliitäntä (USB)	
Ohjeita	13
- Polttoainesäiliön täyttäminen	
- Moottoriöljyn tason tarkistus	
- SMART KEY-avainta ei tunnisteta	
Määräaikaishuoltotaulukko	15

Nimi: - - - - -

Etunimi: - - - - -

Osoite: - - - - -

Postinumero: - - - - -

Postipaikka: - - - - -

Puhelin: - - - - -

Malli: - - - - -

Väri: - - - - -

Moottorin numero: - - - - -

Liimaa tähän smart key-vara-avaimen koodin
sisältävä tarra.



XXXXX

LUOVUTUSTARKASTUS

VIN-numero: VGA

Myyjäliikkeen pitää tehdä ajoneuvon luovutustarkastus ja toimittaa luovutetun ajoneuvon valmisteluraportti.

Luovutustarkastus

Asiakkaan tarkastustodistus

Olen tarkastanut ajoneuvon ulkoisesti ja allekirjoittanut ajoneuvoni luovutuksen valmisteluraportin, enkä ole todennut näissä mitään virheitä. Minua on kehoitettu tutustumaan käyttöoppaaseen ja huoltokirjaan.

Päiväys:

Asiakkaan allekirjoitus:

Myyjän tarkastustodistus

Vahvistan, että ajoneuvo, jonka tunnisteet on merkitty oheen, on valmisteltu ja tarkastettu luovutusta varten PEUGEOT MOTOCYCLESin määräämällä tavalla. Olen luovuttanut asiakkaalle käyttöoppaan ja huoltokirjan. Olen esitellyt asiakkaalle ajoneuvon ohjauslaitteiden toiminnan ja muistuttanut häntä siitä, että hänen pitää tutustua käyttöoppaaseen sekä PEUGEOT MOTOCYCLES -takuun soveltamiseksi.

Päiväys:

Myyjäliikkeen edustajan allekirjoitus:

TIEDOT

Olet ostanut Peugeot-ajoneuvon.

Haluamme kiittää sinua mallistoamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta ja luottamuksesta.

Ajoneuvosi on valmistettu mahdollisimman kestäväksi, mutta se vaatii silti säännöllistä huoltoa.

Hyväksymämme jälleenmyyjä tuntee ajoneuvosi ominaisuudet läpikotaisin. Häneltä voit saada käyttöösi ajoneuvon alkuperäisiä varaosia ja erikoistyökaluja. Jälleenmyyjä neuvoa ja huoltaa ajoneuvosi parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ennalta suunnitellun huoltosuunnitelman mukaisesti, niin että voit nauttia ajoneuvostasi täysillä ja pitkään

Tämä huoltokirja kuuluu osana ajoneuvon varustukseen, ja se täytyy luovuttaa myytävän ajoneuvon mukana.

Siinä esitellään myös ajoneuvon tavallisimpia toimintoja..

Suosittelimme kuitenkin, että tutustut koko käyttöoppaaseen, joka on saatavana sähköisessä muodossa seuraavalla verkkosivulla:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Skannaamalla QR-koodin voit siirtyä suoraan oppaaseen:



Oppaasta löydät erityisesti turvallisuuteen liittyviä ohjeita, varoituksia ja tärkeitä huomautuksia.

Symbolien merkitys:

	Suosittelimme koko käyttöoppaan lukemista.
	Operaatio voi aiheuttaa vaaran henkilöille.
	Operaatio voi aiheuttaa vaaran ajoneuville.
	Tärkeitä tietoja ajoneuvon toiminnasta.
	Tähti osoittaa, että varuste on versiokohtainen.
	Ympäristöä saastuttava aine.
	Ei saa heittää luontoon.

AJONEUVOLLASI ON 24 KUUKAUDEN TAKUU

Osat ja huolto, rajoittamaton kilometrimäärä

Ajoneuvon valmistaja, PEUGEOT MOTOCYCLES, jonka päätoimipaikka on osoitteessa rue du 17 Novembre - 25350 Mandeure (Ranska), jäljempänä PEUGEOT MOTOCYCLES, myöntää uudelle poltto- tai sähkömoottorikäyttöiselle ajoneuvollesi kaupallisen takuun valmistus- ja raaka-ainevirheiden varalta.

1. TAKUUN KESTO

PEUGEOT MOTOCYCLES myöntää ajoneuvollesi 24 kk:n takuun ensimmäisestä rekisteröintipäivästä alkaen ilman kilometrirajoitusta, ilmoitettuja erityismääräyksiä ja seuraavaa lukuun ottamatta:

- 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix -sähköajoneuvon ajoakulle myönnetään 24 kk:n tai 20 000 km:n takuu sen mukaan, kumpi täyttyy ensin, edellyttäen että ylläpitolautaus on suoritettu säännöllisesti PEUGEOT MOTOCYCLES-huoltovihkon ohjeiden mukaisesti:
- 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix -sähköajoneuvon ajoakun nimelliskapasiteetti on laskenut enintään 25%, jonka PEUGEOT MOTOCYCLES-verkoston huoltomekaanikko on mitannut. Johtuen akulle ominaisesta kemiallisesta rakenteesta akun kapasiteetin laskua (ja vastaavasti toimintamatkan lyhenemistä) esiintyy ajan mittaan ajoneuvon käyttö- ja säilytysolosuhteiden mukaan:
- Polttomoottorilla varustetun ajoneuvon akulle myönnetään 6 kk:n takuu edellyttäen, että ajoneuvolla ajetaan vähintään 200 km kuukaudessa.

2. KAUPALLISEN TAKUUN SOVELTAMISEDELLYTYKSET

Jotta tämän kaupallisen takuun puitteissa tehtävät työt voidaan veloittaa takuun myöntäjältä, työt täytyy teettää yksinomaan hyväksytyssä PEUGEOT MOTOCYCLES-verkoston merkkikorjaamossa.

Jos myyt ajoneuvon, takuu siirtyy myös seuraavalle omistajalle ja on voimassa viimeiseen voimassaolopäivään saakka, edellyttäen että jokainen omistaja täyttää takuun soveltamista koskevat määräykset. Tätä varten sitoudut luovuttamaan takuun soveltamista koskevat määräykset ajoneuvon ostajalle.

3. KAUPALLISEN TAKUUN SOVELTAMISALUE

Lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja poikkeuksia tämä kaupallinen takuu kattaa PEUGEOT MOTOCYCLES:n tai sen edustajan viallisiksi toteamien osien kunnostuksen tai vaihdon sekä toimenpiteistä aiheutuvat työkuustannukset.

Erityisesti on huomioitava seuraava:

- Tämän kaupallisen takuun puitteissa tehty osan kunnostus tai vaihto ei pidennä takuun kestoa. Takuu, joka kattaa vaihto-osat, päättyy ajoneuvon takuun päättymispäivänä: Jos ajoneuvosi käyttö estetään tämän kaupallisen takuun puitteissa PEUGEOT MOTOCYCLES:n taholta 7 päivän tai tätä pidemmäksi ajaksi, tätä takuuta pidennetään vastaavasti:
- Takuun puitteissa vaihdetut vialliset osat säilytetään ja ne siirtyvät PEUGEOT MOTOCYCLES:n omistukseen.

Takuu on voimassa seuraavin ehdoin:

- Ensihuolto eli ns. sisäänajohuolto on tehty 1 kuukauden tai 500 km:n kuluttua käyttöönotosta PEUGEOT MOTOCYCLES:n huoltovihkon ohjeiden mukaisesti ja ajoneuvon huolto on tehty säännöllisesti PEUGEOT MOTOCYCLES:n huoltovihkon mukaisesti, mistä sinulla on asianmukainen todistus (esim. huoltolomake, laskut):
- Vauriot eivät ole aiheutuneet alkuperäisosien korvaamisesta sellaisilla osilla, joita PEUGEOT MOTOCYCLES ei ole hyväksynyt (esimerkiksi polttomoottorilla varustetun ajoneuvon pakoputki, sylinteri, mäntä, sytytystulppa, äänenvaimennin, sulakkeet tai sähköajoneuvon ajoakun moduulit ja laturi (luettelo ei ole tyhjentävä)) eivätkä sellaisista ajoneuvoon tehdyistä korjauksista tai muutoksista, jotka tehneellä yrityksellä ei ole PEUGEOT MOTOCYCLES:n hyväksyntää:
- Vauriot eivät ole aiheutuneet sellaisista ajoneuvon lisäosista tai -varusteista, joita PEUGEOT MOTOCYCLES ei ole hyväksynyt (esimerkiksi sähköajoneuvon lisälaturi, hälyttimet, radio, ajovalot, poltto- tai sähkömoottorilla varustetun ajoneuvon tavarateline (luettelo ei ole tyhjentävä)):
- Vauriot eivät ole aiheutuneet huolimattomasta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käsittelystä, PEUGEOT MOTOCYCLES:n huoltovihkon tai käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä, (tilapäisestä kään) ylikuormituksesta tai kuljettajan kokemattomuudesta:

AJONEUVOLLASI ON 24 KUUKAUDEN TAKUU

Osat ja huolto, rajoittamaton kilometrimäärä

Takuu ei kata seuraavia tapauksia::

- PEUGEOT MOTOCYCLES:n huolto-oppaan mukaiset huollon toimenpiteet (esimerkiksi öljynvaihto, voitelu, säätö, puhdistus, kiristys (luettelo ei ole tyhjentävä)) ja ajoneuvon moitteettoman toiminnan edellyttämät huollot ja tarkastukset:
- muiden kuin PEUGEOT MOTOCYCLES:n suosittelemien poltto- tai voiteluaineiden tai voitelurasvan käytöstä aiheutuvat korjaukset:
- korjaukset, jotka aiheutuvat ajoneuvon normaalista poikkeavasta käytöstä, onnettomuudesta, varkaudesta, tulipalosta tai luonnonilmiöstä (kuten raesade tai tulva (luettelo ei ole tyhjentävä)):
- 2.0 E-Powered by GenZe -sähköajoneuvon korin pintavauriot, jotka ovat ominaisia käytetylle alumiinivalumenetelmälle:
- Rungon pinnan, ruuvien ja yleisesti kaikkien (käsiteltyjen tai käsittelemättömien) metalliosien korroosio tai hapettuma polttomoottori- tai sähkömoottorijoneuvoissa (sitävastoin rungolla on 24 kk:n pituinen takuu puhkiruostumisen varalta):
- Ajoneuvon käytön, ajokilometrimäärän, maantieteellisten ja ilmasto-olosuhteiden puitteissa normaalisti kuluvien osien ja niiden kiinnitysosien, joita ei voida käyttää uudelleen (esimerkiksi lukitusmutterit (luettelo ei ole tyhjentävä)) vaihto, jos vaihto ei johdu valmistusviasta. Tämä koskee seuraavia osia (luettelo ei ole tyhjentävä)::
- Poltto- tai sähkömoottorijoneuvon ensiö- ja toisiohihnapyörät sekä hihna, sekä kytkin, rullat, hihnapyörän laippa, ohjaimet, ketju, hammaspyörä, takaratas sähkömoottorijoneuvossa:
- Lamppu, sulake, rengas, jarrupinnoitteet ja -palat, jarrulevy, vaijerit ja vaijeriohjaukset poltto- tai sähkömoottorijoneuvossa, sytytystulppa ja häiriönpoistaja polttomoottorijoneuvossa:
- Polttomoottori- tai sähkömoottorijoneuvon iskunvaimentimet (hydrauliset tai kaasuisiskunvaimentimet, kierrejoussella tai elastomeerielementillä), ilmansuodatin, imusarjan äänenvaimennin, polttoainesuodatin, öljysuodatin, sylinteri, mäntä ja männänrenkaat 2-tahtimoottorissa polttomoottorijoneuvossa:
- Polttomoottorin pakoputki (lukuun ottamatta sisäisten osien hitsauksen irtoamista):
- Nesteet ja käyttöaineet (mm. voitelurasva, hydraulineeste, jarruneste, vaihteistoöljy polttomoottori- tai sähkömoottorijoneuvossa, polttomoottorijoneuvon moottoriöljy ja jäähdytysneste):
- Melu ja värinä, jotka eivät vaikuta ajoneuvon luotettavaan toimintaan, turvallisuuteen ja ajokäyttöön:
- Kaikki muut kustannukset, jotka eivät erityisesti kuulu tämän takuun, vaatimustenmukaisuuteen liittyvän lakisääteisen takuun eivätkä piilovirheitä koskevan lakisääteisen takuun piiriin, kuten esimerkiksi (luettelo ei ole tyhjentävä): ajoneuvon seisonta-ajasta, ajoneuvon hallinta- tai käyttöoikeuden menettämisestä jne. aiheutuvat kustannukset

4. MAANTIETEELLINEN SOVELTAMISALUE

Takuu on voimassa niissä maissa tai hallinnollisilla alueilla, joissa on PEUGEOT MOTOCYCLES:in valtuuttama myyntiverkosto (erityisesti Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa); luettelo on nähtävissä valmistajan internetsivustossa:

<http://www.peugeot-motocycles.com>


Ajoneuvo on tarkoitettu myytäväksi ja käytettäväksi ainoastaan seuraavassa luetelluissa maissa tai alueilla, lukuun ottamatta muita maita tai alueita, joissa voivat olla käytössä kyseisestä maasta tai alueesta poikkeavat määräykset, kuten esimerkiksi mutta ei poissulkien Yhdysvallat jne.

Ajoneuvon käyttö kyseisten maiden ja alueiden ulkopuolella on täysin käyttäjän vastuulla ja sulkee pois tämän takuun soveltamisen ja kaikki ajoneuvovalmistajaa koskevat vastuut.

Kuluttajalla on kaikissa maissa ja erityisesti EU-maissa kansallisen kuluttajansuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Tämä edellä määritetty takuu ei vaikuta kyseisiin oikeuksiin.

KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET

Polttoaine

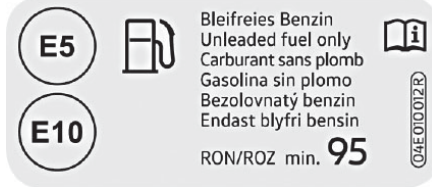

Moottoriöljy

SAE 5W40 Synteettinen API SL/SJ

Vaihdelaatikon öljy

SAE 80W90 API GL4

Rasva

Korkean lämpötilan rasva
Monikäyttöinen rasva

Jarruneste

Jarruneste DOT 5.1

Jäähdytysneste

Jäähdytysneste: Peugeot tyyppi C

HUOLTO-OHJEET


Noudata huolellisesti ajoneuvon huolto-ohjelmaa, jotta takuu säilyy voimassa.

Huoltovihossa on huolto-ohjelman mukaisia määräaikaistarkastuksia koskeva taulukko, johon valtuutetun jälleenmyyjän täytyy merkitä leima, korjauspäivämäärä ja ajokilometrimäärä.

Jotta ajoneuvo olisi jatkuvasti turvallisessa ja luotettavassa käyttökunnossa, suosittelemme, että huollot ja korjaukset tekee valtuutettu jälleenmyyjä, jolla on tarvittava koulutus, erikoistyökalut ja varaosat.

Suosittelemme, että mahdollisen onnettomuuden jälkeen ajoneuvo annetaan tarkistettavaksi ja korjattavaksi valtuutetulle jälleenmyyjälle.

AJONEUVON PUHDISTUS

**Kori koostuu joko maalatuista tai krominvärisiksi käsitellyistä muovisista osista. Älä käytä liuottimia äläkä syövyttäviä puhdistusaineita.****Älä käytä korkeapainepesuria, jotta seuraavien osien sisälle ei pääse vettä: tiivisteet, laakerit ja nivelet, sähköosat kuten esim. liittimet, kytkimet ja valot.**

Puhdista kori saippuavedellä ja huuhtelee runsaalla puhtaalla vedellä.

Korin voi kuivata säämiskällä.

Ajoneuvon pesun jälkeen paina jarruja useamman kerran heikossa nopeudessa, jotta jarrut kuivuvat.

**Pese ajoneuvo sellaisessa paikassa, jossa on käytetyn veden kierrätysjärjestelmä.**

Jotkut silikonipitoiset aineet voivat heikentää maalin laatua.

Jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja, hyväksytty jälleenmyyjä auttaa sinua valitsemaan oikeat puhdistusaineet sekä korjaamaan ajoneuvon korin mahdolliset naarmut.

MOTUL

YMPÄRISTÖ / KIERRÄTETTÄVÄ

Käytetyt ja määräaikaishuollon yhteydessä vaihdetut osat (esim. mekaaniset osat, akku) täytyy toimittaa kierrätykseen erikoistuneille yritysille.

Kun ajoneuvo tulee käyttöikänsä päähän, se pitää viedä valtuutettuun liikkeeseen kierrättämistä varten.

Noudata aina paikallisen lainsäädännön määräyksiä.



Akut sisältävät haitallisia aineita. Ne täytyy poistaa käytöstä lainsäädännön määräysten mukaisesti, eikä niitä saa missään tapauksessa heittää talousjätteisiin.

PITKÄ SEISONTA-AIKA JA KÄYTTÖÖNOTTO

Jos ajoneuvolla ei ajeta yli kuukauteen, suosittelemme että suoritat seuraavat toimenpiteet:

Akku



Pitkä seisonta-aika edellyttää akun säännöllistä lataamista akkuvarauksen purkautuessa vähitellen itsestään tai joissain tapauksessa ajoneuvon oman elektroniikan tai tiettyjen lisävarusteiden vuoksi.

- Varaa akku ennakolta 100% täyteen (Yhden akun maksimaalinen latausvirta vastaa yhtä kymmenesosaa sen kapasiteetista).
- Käytä ylläpitolaturia tai varaa akku kerran kuukaudessa.
- Akkuvarauksen pitää olla 100%, kun ajoneuvo otetaan käyttöön.



Jos näitä suosituksia ei noudateta, akku voi purkautua täydellisesti eikä valmistajan takuu ole tällöin enää voimassa.

Ajoneuvo

- Tyhjennä polttoainesäiliö, jotta siihen ei kerry polttoainejäämiä.
- Ruosteenesto: sumuta voiteluainetta ajoneuvon metalliosille.
- Säilytä ajoneuvoa suojassa kosteudelta.

Käyttöönotto

Pitkään kestäneen käyttämättömyyden jälkeen on suositeltavaa suorittaa ajoneuvon yleinen tarkistus hyväksytyn jälleenmyyjän luona.


KÄYNNISTYS JA AJAMINEN

smart key-avain



smart key-avain on elektroninen avain, jonka ajoneuvon järjestelmä tunnistaa noin 1.5 metrin säteeltä ja jota tarvitaan seuraavissa toiminnoissa:

- Moottorin käynnistys.
- Säilytyslokeroiden lukituksen avaaminen.

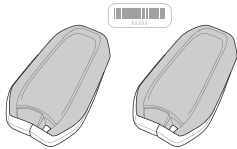


smart key-avaimessa voi olla toimintahäiriöitä, kun ajoneuvolla liikutaan alueella, jossa on voimakasta sähkömagneettista säteilyä.

Vara-avain




Vara-avain on integroitu smart key-avaimen.

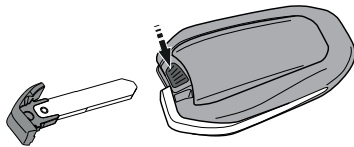

Vara-avainta käytetään poikkeustapauksissa, ja sillä voidaan avata takasäilytyslokeron lukitus, jos ajoneuvon akkuvaraus on tyhjentynyt.

Kiertokytkin

Ajoneuvon järjestelmä tunnistaa smart key -avaimen noin 1.5 metrin säteeltä.

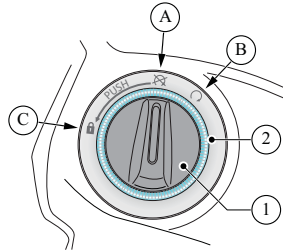

1. Kiertokytkin.
2. Kehyksen valo (sininen).

- A. pysäytysasento.
B. Käynti-/käynnistysasento.
C. Ohjaus lukittu.

Moottorin käynnistäminen

Turvallisuussyistä aseta ajoneuvo keskiseisontatuelleen ennen kuin käynnistät moottorin.

- Kuljettajalla pitää olla smart key-avain.
- Paina kiertokytkintä yhden sekunnin ajan, jolloin sähköjärjestelmä aktivoituu ja kytkimen kehyksen valo vilkkuu hitaasti smart key-avaimen tunnistuksen merkinä.
- Käännä kiertokytkin "ON"-asentoon. Valorenkään valo palaa yhtäjaksoisesti.
- Odota, että kojetaulun itsediagnoosi päättyy.
- Varmista, että kaasukahva on lukitusasennossa.
- Paina käynnistyspainiketta samanaikaisesti kun painat jommankumman jarruvivun pohjaan saakka (🔌).
- Lakkaa painamasta käynnistyspainiketta heti kun moottori käynnistyy.

Moottorin sammutus


- Käännä kiertokytkin "OFF"-asentoon.



Ohjaus

Laita ajoneuvo seisontatuelleen moottori käynnissä.

- Pidä kiinni ohjasutangosta vasemmalla kädellä, ota kiinni kahvasta oikealla kädellä ja työnnä ajoneuvoa eteenpäin, jotta keskiseisontatuki taittuu.
- Istu ajoneuvon.
- Vapauta sähköinen seisontajarru, jos se on kytkettynä.
- Lähde liikkeelle kääntämällä astettain kaasukahvaa oikealla kädellä.

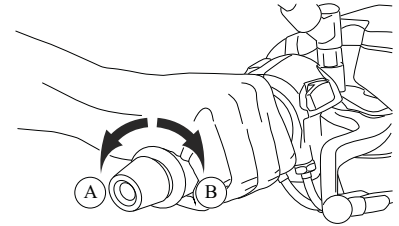

Kun haluat kiihdyttää vauhtia, käännä kaasukahvaa suuntaan (A). Kun haluat hidastaa vauhtia, käännä kaasukahvaa suuntaan (B).

Jarrujärjestelmä ABS

Ajoneuvossa on ABS-/integraalijarrujärjestelmä.

- Oikea vipu vaikuttaa etupyöriin.
- Vasen vipu vaikuttaa takapyöriin.

Jarrujen käyttö

- Löysää otetta nopeasti kaasukahvasta.
- Käytä jarrujärjestelmää painetta progressiivisesti lisäten.

Ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti



Pysäytä ajoneuvo ja sammuta moottori kääntämällä kiertokytkin "OFF"-asentoon.


Ajoneuvo pitää pysäköidä vaakasuoralle alustalle.

- Keskiseisontatuen varaan tai pyörien varaan, kun anti-tilting-järjestelmä on käytössä.




Kun ohjaus lukitaan, kiertokytkimen täytyy palata vapautettuun asentoon (oikeanpuoleinen kuva); muussa tapauksessa akkuvaraus voi tyhjentyä.

Käännä kytkin ääriasentoon vasemmalle, jotta se ei jumiudu painettuun asentoon ja palaa varmasti vapautettuun asentoon

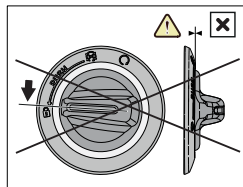

Ohjaus lukittu ja painike painettuna

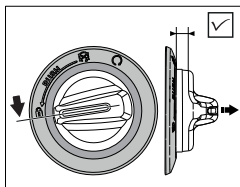


Ohjaus lukittuna ja painike vapautettuna



Kytke sähköinen seisontajarru ja lukitse ohjaus aina kun pysäköit ajoneuvon.


Jos ajoneuvo joudutaan pysäköimään jyrkkään rinteeseen, kytke sähköinen seisontajarru, lukitse ohjaus ja kiilaa pyörät jalkakäytävän reunaan vasten oikeisen kuvan mukaisesti.

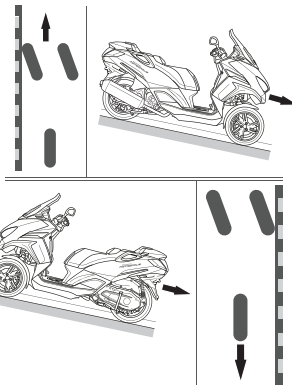

Seisontajarru ja anti-tilting-järjestelmä eivät takaa ajoneuvon pystyssä pysymistä kaikissa tilanteissa: Ajoneuvon kuorma, jyrkkä rinne, pitkäaikainen pysäköinti...

Pysäköi ajoneuvo mieluiten keskiseisontatuen varaan.

Oikeanpuoleiset käyttökytkimet

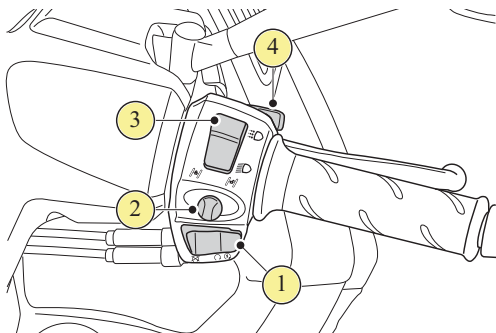

1. Hätätäpysäytuspainike/Käynnistuspainike.
2. Kaatumisenestojärjestelmän laskin.

 Etuakseli lukitaan siirtämällä kytkin tähän asentoon, jolloin merkkivalo syttyy ja kuuluu pitkä merkkiääni.


 Etuakseli lukitus vapautetaan siirtämällä kytkin tähän asentoon, jolloin merkkivalo sammuu ja kuuluu 2 merkkiääntä.

3. Valokytin / Päiväajovallo (DRL).
4. Valintapainike "SELECT".

Tällä kytkimellä voidaan tehdä seuraavat toiminnot:

- siirtyminen Verkottuminen-valikkoon * (paina 2 sekunnin ajan).
- siirtyminen valikoissa (paina 1 sekunnin ajan).
- valinnan vahvistaminen (paina 2 sekunnin ajan).

Vasemmanpuoleiset käyttökytkimet

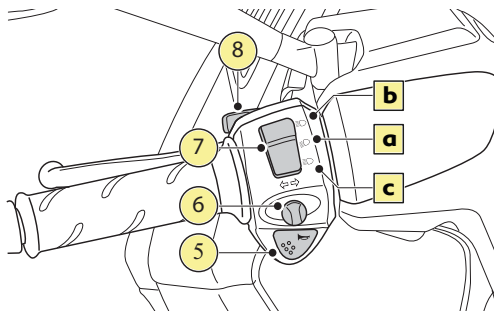

5. Äänimerkin painike.
6. Vilkkuvalopainike.
7. Kytin, lähivalo / Kaukovalo / Kaukovalovilkku.
8. Valintapainike "EXIT"


Tällä kytkimellä voidaan tehdä seuraavat toiminnot:

- siirtyminen kojetaulun Mukauttaminen - valikkoon (paina 2 sekunnin ajan).
- siirtyminen valikoissa (paina 1 sekunnin ajan).
- valikosta poistuminen (paina 2 sekunnin ajan).


Kytimet keskellä



Vakioversio

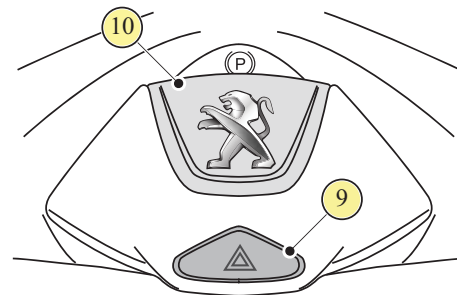


GT-versio

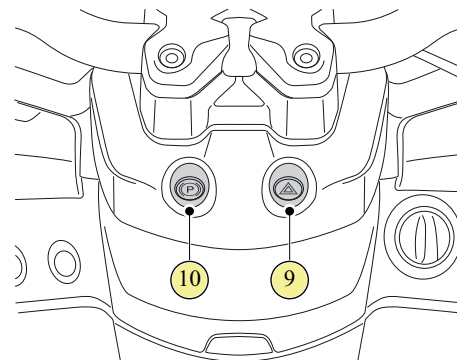

9. Hätävilkkujen painike.
10. Sähköisen seisontajarrun painike.

MITTARISTO

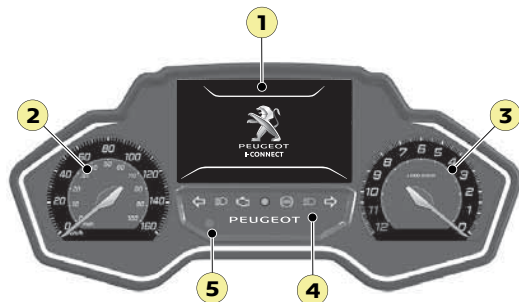


1. Digitaalinen näyttö (I-CONNECT).
2. Analoginen nopeusmittari.
3. Kierroslukumittari.
4. Varoitusvalojen näyttöalue / Toimintojen merkkivalot.
5. Valoisuusanturi.



Katso lisätietoja käyttöoppaan verkkoversiosta.

Digitaalinen näyttö

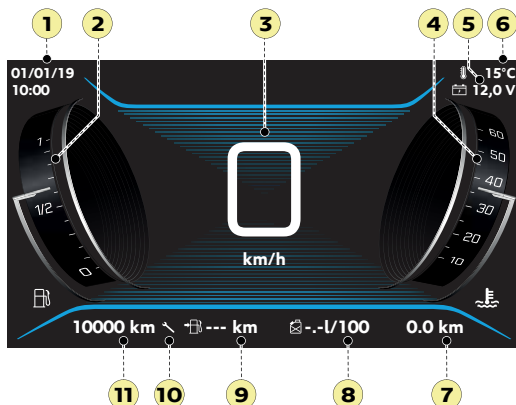

1. Päiväys / Kello.
2. Polttoainemittari.
3. Digitaalinen nopeusmittari (km/h tai mph).
4. Moottorin lämpötilamittari.
5. Akkujännite.
6. Ulkolämpötilan mittari (°C tai °F).
7. Osamatkamittari.
8. Keskikulutuksen osoitus.
9. Jäljellä olevan ajomatkan osoitus.
10. Huoltomittari.
11. Kilometrilaskuri.



Katso lisätietoja käyttöoppaan verkkoversiosta.

MERKKIVALOT

Merkkivalot ilmoittavat kuljettajalle järjestelmän käynnistymisen tai ilmenevän vian.



Katso lisätietoja käyttöoppaan verkkoversiosta.



Päästöjen rajoitusjärjestelmän häiriön merkkivalo / Moottorin itsediagnoosi



Palaa jatkuvasti / Vilkkuvalo.

Päästöjen rajoitusjärjestelmän toimintahäiriö.



Suosittelemme, että viet ajoneuvon tarkastettavaksi valtuutettuun huoltoon.

VARUSTEET



Muut varusteet on esitelty käyttöoppaassa.

Puhelimen liittäminen järjestelmän laitepariksi Bluetooth®-yhteydellä *



Aktivoi Internet-verkon mobiilidatan käyttö älypuhelimestasi (tai wifi).

1. Lataa PEUGEOT MOTOCYCLES -sovellus älypuhelimesi kauppa-sovelluksesta.
2. Luo tili.
3. Kytke Bluetooth-toiminto käyttöön Verkottuminen-valikosta.
4. Kytke älypuhelimien Bluetooth-toiminto käyttöön.
5. Avaa PEUGEOT MOTOCYCLES -sovellus puhelimestasi.
6. "Säädöt"-välilehdellä valitse "Skootterit" ja sen jälkeen "UUDEN SKOOTTERIN LISÄÄMINEN".
7. Anna näytössä näkyvä PIN-koodi puhelimen näppäimistöllä ja vahvista.



Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu (liittämiskoodin syöttö ei onnistu...):

- Sulje Peugeot Motocycles -sovellus kokonaan (ei saa jäädä toimimaan taustalla).
- Varmista, ettei lähistöllä ole muita älypuhelimia: tässä tapauksessa niiden Bluetooth-yhteys pitää poistaa käytöstä.
- Kytke Bluetooth käyttöön ja käynnistä uudelleen Peugeot Motocycles -sovellus älypuhelimessa, joka halutaan liittää järjestelmään.



Katso lisätietoja käyttöoppaan verkkoversiosta.

Osamatkamittarin nollaus



- Nollaa osamatkamittari painamalla samanaikaisesti "SELECT"- ja "EXIT"-painikkeita 3 sekunnin ajan (Voit tehdä tämän myös "Mukauttaminen - määitykset" -valikossa).

Säilytyslokerot



Kun smart key-avain on käytössä, avaa säilytyslokeron painamalla vastaavaa käyttöpainiketta.

B. Etusäilytyslokeron lukituksen avauskytkin.


C. Takasäilytyslokeron lukituksen avauskytkin.



Älä jätä mitään esineitä säilytyslokeroihin, niiden arvosta riippumatta (esim. kypärää, asiakirjoja); varkaus- tai murtotapauksissa vastuu ei koske valmistajaa.


Säädettävä tuulilasi

Ajoneuvon tuulilasin korkeutta voidaan säätää.

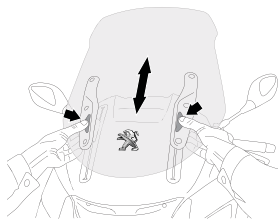

- Paina painikkeita samanaikaisesti ja siirrä tuulilasia ylös- tai alaspäin haluamaasi asentoon.
- Vapauta painikkeet ja lukitse tuulilasi siirtämällä sitä hieman, jolloin se lukkiutuu säätöpykälään.

Säilytyslokeron / Lisävarusteliitäntä (USB)

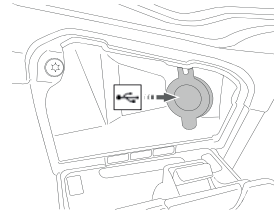

Kun sytytysvirta on kytketty, säilytyslokerossa olevaan USB-liitäntään tulee virtaa ja siihen voidaan kytkeä kannettava laite (MP3-soitin, puhelin, GPS, ...).

Säilytyslokeron takana

Säilytyslokeron kannen avaaminen

- Kun smart key-avain on käytössä, avaa takasäilytyslokeron lukitus painamalla käyttöpainiketta.
- Nosta säilytyslokeron kansi ylös ääriasentoon, jolloin se jää paikalleen*.


Säilytyslokeron kannen sulkeminen

- Laske säilytyslokeron kanta alaspäin noin puoleenväliin ja anna sen pudota omalla painollaan alas, jolloin se lukkiutuu.



Loukkaantumisvaara: Älä jätä kättä sulkeutuvan kannen ja tavaratilan väliin.

Polttoainesäiliön täyttäminen

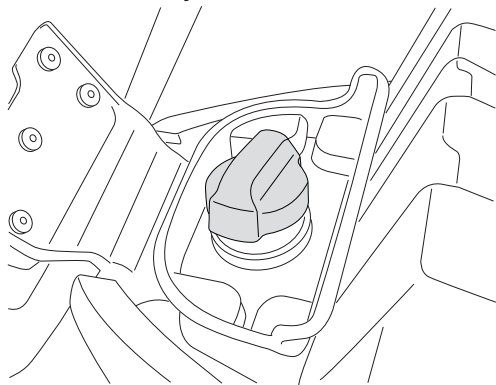


- Avaa etusäilytyslokero.
- Poista säiliön tulppa.
- Kun täytät polttoainesäiliön, varmista, että täyttöpistooli on riittävän syvällä täyttöaukossa.

Moottoriöljyn tason tarkistus




Tarkasta öljyntaso 1000km / 600Mi välein ja aina ennen pitkää ajomatkaa.

- Aseta ajoneuvo keskiseisontatuen varaan vaakasuoralle alustalle, jotta öljyntason mittaus näyttää oikeaa arvoa.
- Käynnistä moottori, anna sen käydä muutaman minuutin ajan ja pysäytä se.
- Odota 5 minuutti moottorin sammuttamisen jälkeen, jotta öljy palautuu öljypohjaan.
- Poista öljyn täyttöaukon tulppa/mittatikku (1).

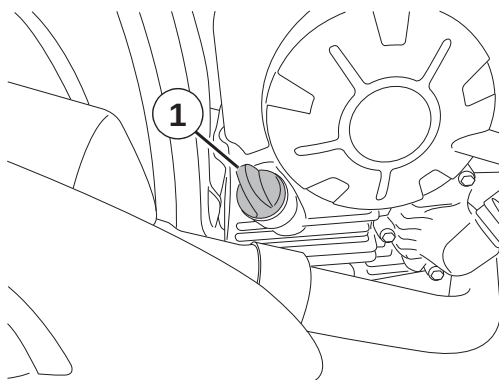

- Puhdista tulppa/mittatikku puhtaalla rätillä ja aseta se (kiertämättä) täyttöaukkoon.

- Irrota tulppa/öljytikku ja tarkista öljyntaso.
- Öljyn tason tulee olla tasomerkkien välissä, eli vähintään (A) ja enintään (B). Öljy ei saa ylittää enimmäismerkkiä.

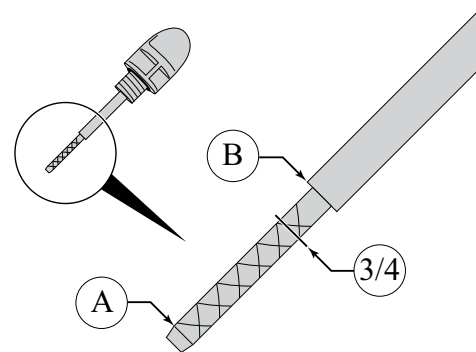

- Jos öljyn taso on min-merkinnän läheisyydessä tai sen alapuolella, on suositeltavaa lisätä valmistajan suosittelemaa öljyä vähitellen 3/4 tasoon.



Liian suuri öljymäärä rajoittaa ajoneuvon suorituskykyä merkittävästi.

SMART KEY-avainta ei tunnisteta




Suosittellemme
lukemista.

koko

käyttöoppaan

Jos järjestelmä ei tunnista smart key-avainta, voit käynnistää ajoneuvon seuraavasti.

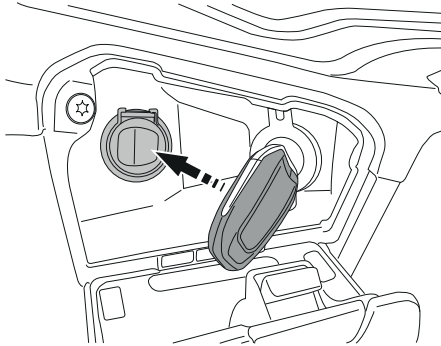

- Avaa hansikaslokero.
- Aseta smart key-avain kiinni varakäynnistysjärjestelmän tunnistusantenniin.
- Paina kiertokytkintä 2 sekunnin ajan.
- Käännä kiertokytkin ON-asentoon.
- Moottori voidaan käynnistää.

Mahdolliset syyt, joiden vuoksi avainta ei tunnisteta:

- paristo on heikko tai se on asennettu väärinpäin.
- radiosignaali on häiriöitä.
- smart key on vaurioitunut.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTOTAULUKKO

Seuraavat huollot voi suorittaa ainoastaan korjaamo, jolla on hyväksyntä ajoneuvovalmistajalta PEUGEOT MOTOCYCLES.

Jokaisen huollon yhteydessä suoritettava tarkastus	
Ohjauspylvään vällys.	V
Pyöränlaakerien vällys.	C
Kaasukahva.	V
Sähkövarusteiden toiminta.	V
Etu- ja takajarrujen hydraulisten komentojen tila.	V
Käsijarrukahvan kunto.	V
Seisontajarrun jarrusatulan ja -levyjen säädön ja kulumisen tarkastus.	V
Kallistuksenestokytkimen kunto.	V
Jarrunesteen taso.	V
Jarrupalojen kuluneisuus / Jarrulevyjen kuluneisuus.	C
Polttoaineputkistojen tila / Tarkasta, ettei vuotoja esiinny.	C
Renkaiden kulumat, ilmanpaine ja tila.	C
Etuakselin kallistuksenrajoitin.	C
Akun lataus.	V
Jäähdytysnesteen taso.	V
Moottoriöljyn taso.	V 1000 km:n välein/600mi
Turvalukon toiminta.	V
Ajovalojen korkeuden säätö.	V
Pulttien kiristys.	V
Yleinen toiminta. Koeajo.	V
Ohjausyksiköiden vikakoodien luku/Päivitys.	V

V: Tarkistus, puhdistus, säätö. R: Vaihto. G: Tarkistus, puhdistus, rasvaus.
C: Tarkistus ja vaihto tarvittaessa. N: Puhdistus.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTOTAULUKKO

Seuraavat huollot voi suorittaa ainoastaan korjaamo, jolla on hyväksyntä ajoneuvovalmistajalta PEUGEOT MOTOCYCLES.

Vuosihuolto on suoritettava vain, jos vuoden aikana ei ole suoritettu muuta määräaikaishuoltoa.

Huoltotoimenpiteet	Huolto 1000 km 600 mi	Huoltoväli 5000 km ^a 3100 mi ^a	Huoltoväli 10000 km 6200 mi	Huoltoväli 20000 km 12400 mi	VIOSIHUOLTO
Sytytystulppa.			R	R	
Venttiilit.	V 40000 km:n välein				
Moottoriöljy.	R	R	R	R	R
Öljynsuodatin.	R		R	R	
Voimansiirron ilmansuodatin.	R 10000 km:n välein (5000 km, jos kyseessä erikoishuolto ^a)				
Variaattorin rullat sekä liukupalat/Laippojen kuluminen.			C	C	
Voimansiirtohihna.			R	R	
Takavariaattorin neulalaakeri.			G	G	
Ilmansuodatin.	R 20000 km:n välein (10000 km, jos kyseessä erikoishuolto ^a)				
Imuäänän vaimentimen tyhjennysputki.		N	N	N	N
Etujousituksen kunto/Pallonivel/Laakerit.		V	V	V	
Takajousituksen kunto.		V	V	V	
Polttoainesuodatin.			R	R	
Nivelet (Keskiseisontatuki, Jarruvivut...).	G	G	G	G	G
Avaimen paristo, smart key.	R Joka 2 vuosi				
Polttoaineletku.	R Joka 5 vuosi				
Jarruneste.	R Joka 2 vuosi				
Jäähdytysneste.	R Joka 5 vuosi				
V: Tarkistus, puhdistus, säätö. R: Vaihto. G: Tarkistus, puhdistus, rasvaus. C: Tarkistus ja vaihto tarvittaessa. N: Puhdistus.					

Huoltoaika tunnin kymmenyksinä (6 minuutin jaksoina) (0.5 h = 30 mn)					
Työn vastaanotto ja työmääräys.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Huoltoaika, Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

a. Tee nämä huollot, jos ajoneuvoa on käytetty raskaissa olosuhteissa:

Kostea, pölyinen, kuuma ilmanala, pääosin kaupunkiajoa, lämpötila usein alle -5°C, toistuvia lyhyitä ajomatkoja tai liikkeellelähettäjä moottori kylmänä...

MEMORANDUM

INDHOLDSFORTEGNELSE

Informationer	2
Dit køretøj har 24 måneders garanti	3
Vigtigt	6
- Produkter, der skal bruges	
- Råd om vedligeholdelse	
- Rengøring af køretøjet	
- Miljø / Genbrugelig	
- Forlænget immobilisering og opbevaring	
Start og kørsel	8
- Nøglen smart key	
- Nødnøgle	
- Drejeknap	
- Start af motoren	
- Stop af motoren	
- Kørsel	
- Bremsesystem ABS	
- Brug af bremses	
- Standsning af køretøjet og parkering	
Betjeningsgreb	10
Instrumenter	11
- Kontrollamper	
Udstyr	12
- Tilknytte en Bluetooth ®-telefon *	
- Nulstilling af triptælleren	
- Bagagerum	
- Vindskærm der kan indstilles	
- Småtingrum / Tilbehørsudtag (USB)	
Råd	13
- Brændstoffsyrning	
- Kontrol af motorolieniveau	
- Ingen genkendelse af SMART KEY-nøglen	
Oversigt over serviceintervaller	15

Navn: - - - - -

Fornavn: - - - - -

Adresse: - - - - -

Postnummer: - - - - -

By: - - - - -

Telefonnr: - - - - -

Model: - - - - -

Farve: - - - - -

Motornummer: - - - - -

Påklæb etiketten med fejlfindingskoden her
smart key.



XXXXX

KONTROL FØR LEVERING

VIN-nr.: VGA

Forhandleren skal udføre kontrollen før levering og leveret en forberedelsesliste for det leverede køretøj.

Kontrol ved leveringen

Visa-kunde

Jeg har kontrolleret køretøjet visuelt og underskrevet forberedelseslisten før levering af mit køretøj, jeg har ikke konstateret noget unormalt. Jeg har fået oplyst, at det er vigtigt at gøre sig bekendt med brugerhåndbogen og vedligeholdelseshæftet.

Dato:

Kundens underskrift:

Visa-forhandler

Jeg bekræfter, at køretøjet, der identificeres ovenfor, har været genstand for en montering og er blevet kontrolleret før levering, som angivet af PEUGEOT MOTOCYCLES. Jeg har returneret brugerhåndbogen og vedligeholdelseshæftet til kunden. Jeg har forklaret funktionen af maskinens betjeninger og præciseret, at det er vigtigt at se i brugerhåndbogen og betingelserne for, at PEUGEOT MOTOCYCLES garantien træder i kraft.

Dato:

Forhandlerens underskrift:

DK

INFORMATIONER

Du har købt et Peugeot køretøj.

Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge Peugeot.

Dit køretøj er bygget til at holde længe, men selv om det er solidt, skal det alligevel vedligeholdes.

Din autoriserede forhandler, som kender alle køretøjets karakteristika, og som råder over de originale reservedele med det tilhørende værktøj er den, som bedst kan vejlede dig og servicere dit køretøj under de bedste betingelser ifølge det planlagte vedligeholdelsesprogram, så du altid vil nyde den samme køreglæde med optimal sikkerhed

Denne servicebog skal betragtes som en integreret del af køretøjet og skal forblive sådan, selv i tilfælde af videresalg.

Den præsenterer ligeledes et udvalg af de mest almindelige funktioner i dit køretøj.

Vi anbefaler dog, at du læser hele brugerhåndbogen, der er tilgængelig i digital udgave på følgende adresse:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Scan denne QR-kode for direkte adgang:



Der finder du især sikkerhedsinstruktioner, advarsler, vigtige noter og bemærkninger.

Følgende symboler angiver:



Det anbefales at læse den fulde brugerhåndbog.



Handling, der indebærer en risiko for personer.



Handling, der indebærer en risiko for køretøjet.



Giver nøgleinformation om køretøjets funktion.



En stjerne angiver udstyr i henhold til version.



**Produktet er forurenende.
Må ikke bortskaffes i miljøet.**

DIT KØRETØJ HAR 24 MÅNEDERS GARANTI

Reservedele og timeløn, med ubegrænset kilometertal

Dit køretøjs konstruktør, PEUGEOT MOTOCYCLES, med hovedsæde rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Frankrig), herefter PEUGEOT MOTOCYCLES, yder handelsgaranti for konstruktions- eller materialefejl på dit nye, brændstofdrevne eller elektriske køretøj ..

1. GARANTIENS VARIGHED

PEUGEOT MOTOCYCLES yder 24-måneders garanti på dit køretøj, at regne fra den første indregistrering, uden begrænsning af kilometertallet, medmindre særlige modsigende bestemmelser er bragt til dit kendskab, og bortset fra::

- Kørebatteriet for elbilen 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix, for hvilken den herværende garanti er på 24 måneder eller 20 000 km, hvad der indtræder først, på betingelse af, at vedligeholdelsen er blevet regelmæssigt udført og i overensstemmelse med forskrifterne i vedligeholdelseshæftet for PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Kørebatteriet for elkøretøjet 2.0 E-Powered by GenZe & e-Ludix, der har en forringelse, der er mindre end eller lig med 25% af dets annoncerede nominale kapacitet, målt af en tekniker i PEUGEOT MOTOCYCLES-netværket under garantiperioden. Det forholder sig faktisk sådan, at pga. batteriets egenkemi, kan der i tidens løb konstateres en kapacitetsforringelse af batteriet (og dermed af køretøjets autonomi) ved brug af køretøjet og mht. dets opbevaringsbetingelser ;
- Batteriet på et brændstofdrevet køretøj, for hvilket herværende garanti er på seks måneder på betingelse af et minimalt kørt kilometertal på 200 km pr. måned..

2. BETINGELSER FOR AT HANDELSGARANTIEN ER GÆLDENDE

For at få arbejder, der skal udføres på dit køretøj, dækket af herværende handelsgaranti, skal du dette arbejde udelukkende udføres på et værksted, der er godkendt af PEUGEOT MOTOCYCLES-netværket.

I tilfælde af videresalg af køretøjet overtager den nye ejer garantien, indtil dens udløb, under forbehold af at betingelserne for garantiens opretholdelse bliver imødekommet af hver ejer. Derfor skal man videregive garantibetingelserne til den efterfølgende ejer.

3. HANDELSGARANTIENS DÆKNINGSOMRÅDE

Med undtagelse af de nævnte begrænsninger i det følgende dækker herværende handelsgaranti reparation eller udskiftning af de dele, som PEUGEOT MOTOCYCLES eller deres repræsentant har godkendt som defekte, samt de tilhørende udgifter for arbejdstimer.

Det skal bemærkes, at:

- Reparation eller udskiftning af dele inden for rammerne af denne handelsgaranti ikke er dækket ud over garantiens varighed. Garantien, der dækker de udskiftede dele, udløber på samme dato som garantien for køretøjet udløber ; Dog gælder det i tilfælde af immobilisering af dit køretøj i en periode, der er lig med eller længere end 7 på hinanden følgende dage i forbindelse med denne handelsgaranti fra PEUGEOT MOTOCYCLES, at pågældende garanti bliver forlænget med samme antal dage ;
- De defekte dele, der er blevet udskiftet under garantien, bliver opbevaret af og er PEUGEOT MOTOCYCLES's ejendom.

Garantien er gældende såfremt:

- Den første såkaldte "tilkørsels"-vedligeholdelse efter 1 måned eller 500 km er blevet udført i henhold til forskrifterne i vedligeholdelseshæftet fra PEUGEOT MOTOCYCLES, og at køretøjets vedligeholdelse er blevet regelmæssigt udført i henhold til forskrifterne i vedligeholdelseshæftet fra PEUGEOT MOTOCYCLES, og at du er i stand til at bevise dette (vedligeholdelsesnotat, regning osv.) ;
- Skaderne ikke skyldes udskiftning af originale dele fra andre organisationer, der ikke er godkendt af PEUGEOT MOTOCYCLES (såsom, men ikke begrænset til, udstødningspotte, cylinder, stempel, tændrør, indsugningsdæmper på brændstofdrevet køretøj, sikringer, kørebatterimodul og oplader af kørebatteri på elkøretøjer, osv.) og heller ikke reparationer, transformationer eller modifikationer, som er blevet udført på køretøjet, af virksomheder, der ikke er godkendt af PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Skaderne ikke skyldes ekstra dele eller udstyr, der ikke er godkendt af PEUGEOT MOTOCYCLES (såsom, men ikke begrænset til, ekstra oplader til elkøretøj, alarmer, radio, lygter, bagagebærer til brændstof- eller eldrevne køretøjer, osv.) ;
- Skaderne ikke skyldes forsømmelighed, forkert brug eller ikke-overholdelse af forskrifterne i vedligeholdelseshæftet fra PEUGEOT MOTOCYCLES eller i brugervejledningen, en overbelastning, det være sig kortvarig, eller førerens uerfarenhed ;

DIT KØRETØJ HAR 24 MÅNEDERS GARANTI

Reserve dele og timeløn, med ubegrænset kilometertal

Garantien dækker ikke:

- Vedligeholdelse (såsom, men ikke begrænset til: olieskift, smøring, indstilling, rengøring, elektrisk spænding osv.) og det nødvendige eftersyn for dit køretøjs gode drift, som det nævnes i vedligeholdelseshæftet fra PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Reparationer som følge af brug af brændstoffer, smøreløser eller smørefedt, som ikke er udtrykkeligt anbefalet af PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Reparationer som skyldes unormal brug, ulykke, tyveri, brand eller andre naturfænomener (såsom, men ikke begrænset til: hagl, oversvømmelser osv.) ;
- Visuelle fejl i overfladen på køretøjets chassis 2.0 E-Powered by GenZe, disse visuelle fejl er en konsekvens af støbeformsprocessen med den anvendte aluminium ;
- Rust eller overfladetering på chassiset, skruer og møtrikker, og mere generelt på alle andre metaldele, hvad enten de er behandlet eller ej på brændstofdrivet eller elektrisk køretøj (dog er gennemrustning dækket for en varighed af 24 måneder ;
- Udskiftningen af dele der er udsat for normalt slid i forbindelse med brug af køretøjet, dets antal kørte kilometer, dets geografiske og klimatiske omgivelser og delenes fastgørelsesdele, når disse ikke kan bruges igen (såsom, men ikke begrænset til: blokeringsmøtrikker osv.), hvis denne udskiftning ikke er en følge af en fabriktionsfejl. Det drejer sig om følgende, ikke udtømmende liste over dele ;

- Drivende og modtagende remskive og drivrem på brændstofdrivne eller elektriske køretøjer, kobling, ruller, mobil flange, styr, kæde, tandhjul bagerste hjulkran på brændstofdrivne køretøjer ;
- Pære, sikring, dæk, bremsebelægninger og -klodser, bremseeskiver, kabler og kabelbetjeninger på brændstofdrivne eller elektriske køretøjer, tændrør og støjdamper for brændstofdrivet køretøj ;
- Støddæmper (hydraulisk, med gas, enkeltfjedret, med elastomer) for brændstofdrivet eller elektrisk køretøj, luftfilter, komplet indsugningslyddæmpersystem, brændstoffilter, olie- og cylinderfilter, stempel og stempelringe på 2-taktsmotor for brændstofdrivet køretøj støddæmper ;
- Motorudstødning på brændstofdrivet køretøj (undtagen løsnede svejsede interne dele) ;
- Væsker og produkter (smørefedt, hydraulisk væske, bremsevæske, gearkasseolie på brændstofdrivet eller elektrisk køretøj, motorolie og kølevæske på brændstofdrivet køretøj ;
- Støj og vibrationer, som ikke har indflydelse på driftssikkerheden, sikkerheden eller køretøjets adfærd på vejen ;
- Alle andre udgifter, der ikke specifikt er forudsat i denne garanti og heller ikke hverken af den lovmæssige garanti for overensstemmelse, eller af lovmæssig garanti for skjulte fejl, såsom, men ikke begrænset til: udgifter som følge af eventuel immobilisering af køretøjet, tab af privat og erhvervsmæssig brug af køretøjet osv

4. GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE

eller områder, hvor køretøjet er blevet forhandlet af netværket godkendt af PEUGEOT MOTOCYCLES (i særdeleshed Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien) en fyldestgørende liste kan ses på konstruktørens hjemmeside:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Køretøjet er udelukkende beregnet til at blive solgt og anvendt i de lande eller områder, der er nævnt ovenfor med udelukkelse af alle andre lande eller områder, for hvilke de gældende standarder er eller kan være forskellige fra landene og områderne nævnt ovenfor, såsom, men ikke begrænset til USA osv

Brug af køretøjet i disse udelukkede lande eller områder er på brugerens eget fulde ansvar og ophæver herværende garanti samt alt andet ansvar fra køretøjets konstruktørs side uanset af hvilken grund.


I hvert enkelt land og i særdeleshed i EU-landene har forbrugeren rettigheder ifølge den gældende nationale lovgivning. Disse rettigheder er ikke påvirket af herværende garanti, som den defineres herover.



VIGTIGT

PRODUKTER, DER SKAL BRUGES

Brændstof

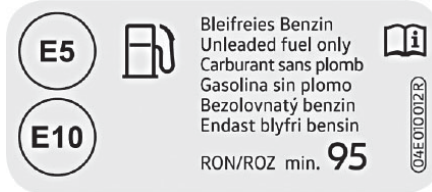

Motorolie

SAE 5W40 Syntetisk API SL/SJ

Gearkasseolie

SAE 80W90 API GL4

Smørefedt

Højtemperaturolie
Multifunktions smøremiddel

Bremsevæske

Bremsevæske DOT 5.1

Kølevæske

Kølevæske: Peugeot type C

RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE

Overhold nøje køretøjets serviceprogram for at bevare retten til kontraktgarantien.

I servicehæftet findes der et skema over serviceintervaller, i hvilket den autoriserede forhandler skal indføre stempel, dato for indgrebet, samt køretøjets kilometertal.

For at bevare køretøjets sikkerhed og pålidelighed anbefales det at få udført service og reparationer af en autoriseret forhandler, som har de rette tekniske kvalifikationer og råder over de originale reservedele og det nødvendige specialværktøj.

Efter uheld anbefales det at få køretøjet eftersat og istandsat af en autoriseret forhandler.

RENGØRING AF KØRETØJET



Karosseriet består af elementer i plastmateriale, som kan være malet eller med blank overflade. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende produkter.



Brug ikke højtryksrensning, som kan give vandinfiltrationer i følgende dele: pakninger, lejer og drejeled, elektriske komponenter, såsom konnektorer, kontakter og lygter.

Rengør karosseriet ved hjælp af sæbevand, og skyl med rigeligt rent vand.

Tørring kan udføres med et vaskeskind.

Efter vask af køretøjet skal man foretage flere opbremsninger ved lav hastighed for at tørre bremserne.



Vask af køretøjet bør foregå på et område, der er indrettet til opsamling af spildevand.

Visse silikonebaserede produkter kan forandre lakkens kvalitet.

Efter behov eller i tvivlstilfælde kan en autoriseret forhandler vejlede dig med hensyn til brug af rengøringsmidler eller istandsætning af karosseriet ved ridser eller skrammer.

MOTUL

MILJØ / GENBRUGELIG

De slidte og udskiftede dele under en løbende vedligeholdelse (mekaniske dele, batteri mm.) skal indleveres til en special virksomhed.

Når køretøjets brugstid er nået skal det indleveres til et godkendt genbrugscenter for at sikre dets genbrug.

De lokale love skal under alle omstændigheder overholdes.



Batterier indeholder farlige stoffer. De skal fjernes ifølge de foreskrevne bestemmelser og må under ingen omstændigheder bortskaffes med husholdningsaffaldet.

FORLÆNGET IMMOBILISERING OG OPBEVARING

Hvis køretøjet skal immobiliseres mellem en og flere måneder, anbefales det at udføre følgende handlinger:

Batteri



Ved længere tids immobilisering kræver batteriets naturlige afladning eller afladning fremkaldt af køretøjets elektronik eller tilbehør at batteriet jævnligt oplades.

- Oplad først batteriet til 100% (Et batteris maksimale ladestrøm svarer til 1 tiendedel af dets kapacitet).
- Brug en vedligeholdelsesoplader, eller udfør opladning en gang om måneden.
- Inden fornyet ibrugtagning skal batteriet oplades til 100%.



Ud over disse anbefalinger kan batteriet blive helt afladet, og i så tilfælde gælder konstruktørens garanti ikke.

Køretøj

- Tøm brændstoftanken for at forhindre dannelse af brændstofaflejringer.
- Sprøjt et smøremiddel på køretøjets metalliske dele for at undgå rustdannelse.
- Anbring køretøjet i et lokalt afskærmet fra fugt.

Ibrugtagning på ny

Efter længere tids immobilisering anbefales det at lade køretøjet gennemgå et generelt eftersyn hos en autoriseret forhandler.


START OG KØRSEL

Nøglen smart key



smart key-nøglen er en elektronisk nøgle, der har en rækkevidde på ca. 1.5 fra systemet, og som kan bruges til:

- Start af motoren.
- Oplåsning af bagagerum.

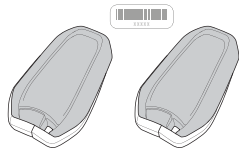


Dans certaines conditions, la clé smart key peut ne pas fonctionner si le véhicule est situé dans une zone à forts rayonnements électromagnétiques.

Nødnøgle




En nødnøgle er integreret i smart key-nøglen.

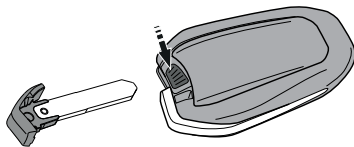

Nødnøglen bruges kun i meget specielle situationer, den kan oplåse bagerste bagagerum, i tilfælde af at køretøjets batteri er brudt ned.

Drejeknap

Smart key-nøglen genkendes af systemet i en rækkevidde på cirka 1.5 meter.

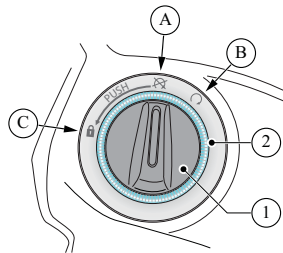

1. Drejeknap.
2. Lysende krans (Blå).

A. stopposition.
B. Position for tændt/Start.
C. Rattet er låst.

Start af motoren

Af sikkerhedsgrunde bør man anbringe køretøjet på centralstøttefoden, før motoren startes.

- Føreren skal have smart key-nøglen på sig.
- Tryk ét sekund på drejeknappen for at vække systemet, kransen omkring knappen tænder for at angive tilstedeværelsen af smart key nøglen.
- Drej drejeknappen til "ON". Den lysende cirkel tænder konstant.
- Vent på, at auto-testen for instrumentpanelet bliver afsluttet.
- Kontroller, at gashåndtaget står på lukkepositionen.
- Aktiver et af bremsehåndtagene samtidig med, at du trykker på startknappen (P).
- Slip startknappen, så snart motoren starter.

Stop af motoren


- Drej drejeknappen til "OFF".



Kørsel

Køretøjet er anbragt på støttefoden med motoren i gang.

- Grib om styret med venstre hånd og om håndtaget med højre hånd, og skub køretøjet frem for at folde midterste støttefod op.
- Tag plads på køretøjet.
- Løsn eventuelt den el-parkeringsbremsen.
- Drej lidt efter lidt gashåndtaget i højre hånd for at starte.

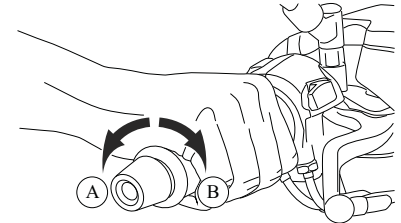

For at øge hastigheden drejes gashåndtaget i retningen (A).
For at nedsætte hastigheden drejes gashåndtaget i retningen (B).

Bremsesystem ABS

Dette køretøj er udstyret med et ABS-bremsesystem, der er koblet til et integralt bremsesystem.

- Højre bremsehåndtag virker på forhjulene.
- Venstre bremsehåndtag virker på baghjulet.

Brug af bremser

- Lad gashåndtaget vende hurtigt tilbage.
- Aktivér bremsesystemet, og øg trykket lidt efter lidt.

Standingsning af køretøjet og parkering



Stand køretøjet, og sluk motoren ved at dreje drejeknappen på "OFF".


Køretøjet skal helst parkeres på plan grund.

- På midterste støttefod eller på hjulene med anti-tilting-systemet aktiveret.




Når styringen låses, skal drejeknappen vende tilbage til fri position (illustration til højre), ellers risikerer du et potentielt batterisvigt..

Sørg for at dreje stopknappen helt til venstre for at undgå blokering i nedtrykket position og for at sikre, at den vender tilbage til den frigjorte position.

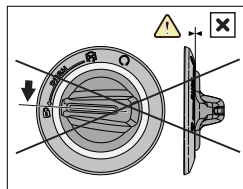

Styring blokeret og knap trykket ned

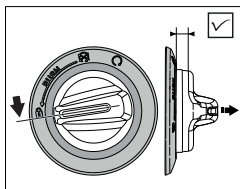


Styring låst med knap i fri position



Hver gang køretøjet parkeres, skal man altid aktivere el-parkeringsbremsen og låse styret.


Hvis køretøjet parkeres på en skråning, anbefales det at aktivere el-parkeringsbremsen, at låse styret og at blokere hjulene mod fortovs-kanten, som vist på illustrationen.

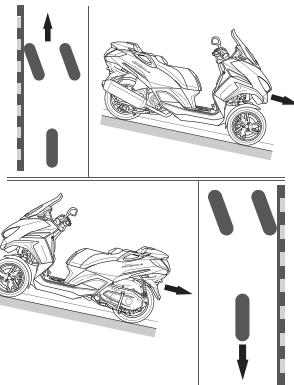

Parkeringsbremsen og anti-tilting kan ikke garantere for køretøjets fastholdelse i alle situationer: Køretøjets belastning, stejl skråning, længere tids immobilisering...

Prioriter altid en parkering af køretøjet på centralstøttebenet.

Betjeneringer i højre side

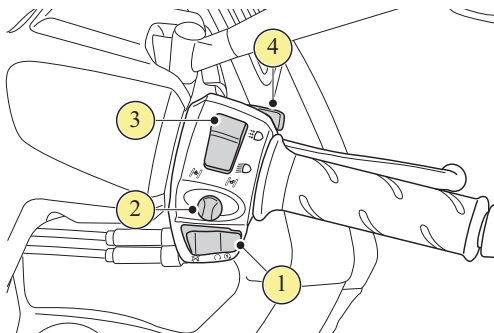

1. Nødstopknap/Startkontakt.
2. Mikroprocessor for Anti-tilting.

 Flyt kontakten til denne position for at blokere forløjet, kontrollampen tænder, og der udsendes et langt bip.


 Flyt kontakten til denne position for at afblokere forløjet, kontrollampen slukker, og der udsendes 2 bip.

3. Lyskontakt / Lys til kørsel om dagen (DRL).
4. Vælgerknap "SELECT".

Med denne betjening kan du:

- åbne forbindelsesmenuen * (Tryk i 2 sekunder).
- gennemse menuerne (Tryk i 1 sekund).
- godkende et valg (Tryk i 2 sekunder).

Betjeneringer i venstre side

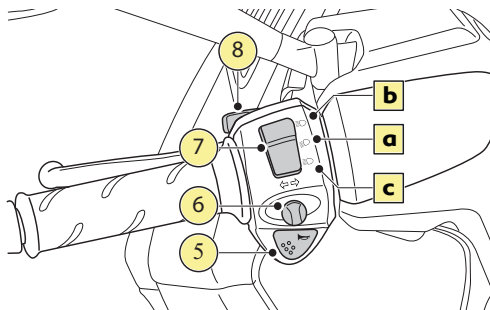

5. Hornkontakt.
6. Blinklyskontakt.
7. Kontakt til nærlys / Fjernlys / Overhalingsblink.
8. Vælgerknap "EXIT"


Med denne betjening kan du:

- åbne menuen for brugerdefinering af instrumentpanelet (Tryk i 2 sekunder).
- gennemse menuerne (Tryk i 1 sekund).
- gå ud af menuen (Tryk i 2 sekunder).


Betjeneringer i midten



Standard version

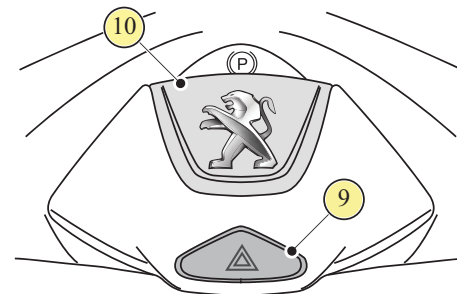


Version GT

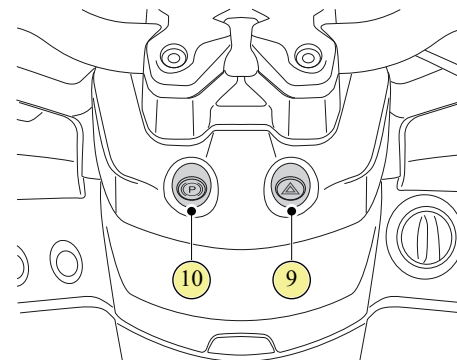

9. Knap til havariblink.
10. Knap til elektrisk parkeringsbremse.

INSTRUMENTER

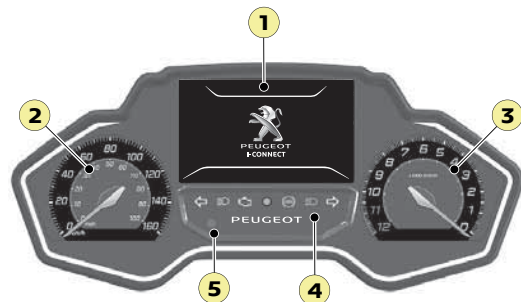


1. Digitalt display (I-CONNECT).
2. Analog hastighedsindikator.
3. Omdrejningstæller.
4. Visningsområde for advarsel lamper / Funktionslamper.
5. Lysføler.



Se online brugerhåndbogen for at få flere oplysninger.

Digitalt display

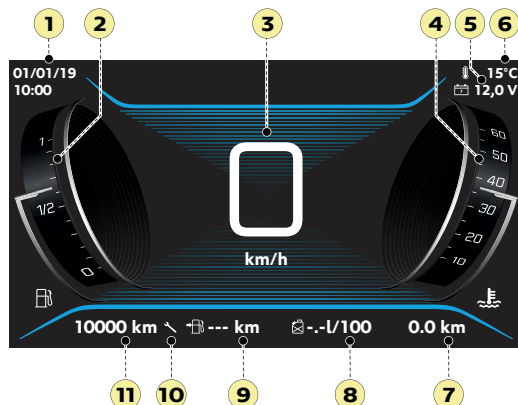

1. Dato / Ur.
2. Brændstofmåler.
3. Digital hastighedsindikator (km/h eller mph).
4. Motortemperaturmåler.
5. Batterispænding.
6. Indikator for udendørstemperatur (°C eller °F).
7. Dagttæller.
8. Indikator for gennemsnitsforbrug.
9. Indikator for rækkevidde.
10. Serviceindikator.
11. Kilometer tæller.



Se online brugerhåndbogen for at få flere oplysninger.

KONTROLLAMPER

Kontrollamperne oplyser føreren om start af et system eller fremkomst af en fejl.



Se online brugerhåndbogen for at få flere oplysninger.



Kontrollampe for fejl i antiforureningssystemet / Automatisk fejlfinding for motor



Konstant / Blinklys.

Antiforureningssystemet er defekt.



Det anbefales at få køretøjet efterset hos en autoriseret forhandler.

UDSTYR



Brugerhåndbogen præsenterer andet udstyr.

Tilknytte en Bluetooth ®-telefon *



Aktiver din smartphones mobil internet-data (eller wifi).

1. Download applikationen PEUGEOT MOTOCYCLES, der svarer til telefonen, i butikken.
2. Opret en konto.
3. Fra menuen "forbindelse" aktiveres køretøjets Bluetooth-funktion.
4. Aktiver funktionen Bluetooth på din smartphone.
5. Åbn applikationen PEUGEOT MOTOCYCLES i din telefon.
6. Fra fanen "Indstillinger" trykkes på "Scootere" og derefter på "TILFØJ EN NY SCOOTER".
7. Indtast nøjagtigt PIN-koden, der vises på skærmen, med telefonens tastatur og bekræft.



Hvis tilslutningen mislykkes (det er umuligt at indtaste tilknytningskoden...):

- Luk applikationen Peugeot Motocycles fuldstændigt (ingen funktion i baggrunden).
- Kontroller, at der ikke er andre smartphones tilsluttet i nærheden: derefter deaktiveres dens Bluetooth tilslutning.
- Aktiver Bluetooth og start applikationen Peugeot Motocycles igen på den smartphone, der skal tilknyttes.



Se online brugerhåndbogen for at få flere oplysninger.

Nulstilling af triptælleren

- Nulstil den daglige tæller ved at trykke på knapperne "SELECT" og "EXIT" samtidigt i 3 sekunder (Eller via menuen "Tilpasning - Konfiguration").

Bagagerum



Med smart key-nøglen til stede trykkes på betjeningsknappen til at oplåse det pågældende bagagerum.


- B. Betjening til oplåsning af forreste bagagerum.
C. Betjening til oplåsning af bagerste bagagerum.



Det anbefales ikke at efterlade genstande i bagagerummet, uanset deres værdi (hjelm, dokumentmapper, osv...), konstruktøren har ingen ansvar for tyveri eller indbrud.

Vindskærm der kan indstilles


Dette køretøj er udstyret med en vindskærm, der kan indstilles i højden.

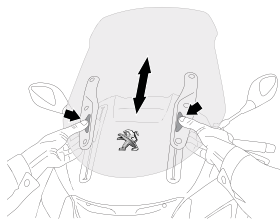

- Samtidig med at der trykkes på knapperne, flyttes vindskærmen opad eller nedad til den ønskede position.
- Slip knapperne, og bevæg vindskærmen lidt, for at låsene skal gå i hak.



Småtingsrum / Tilbehørsudtag (USB)

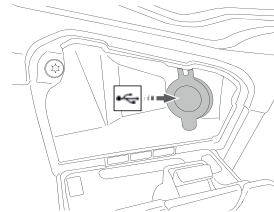

Et USB-stik, som er installeret i det lille rum, og som bliver strømforsynet, når tændingen er slået til, giver mulighed for at tilslutte nomadeudstyr (MP3-læser, telefon, GPS mm).

Bagbagagerum

Åbning af bagagerumslåge


- Med smart key-nøglen til stede trykkes på betjeningsknappen til at oplåse bagerste bagagerum.
- Løft bagagerumslågen, og før den så højt op, den kan komme, den vil blive i denne position*.

Lukning af bagagerumslåge

- Sænk bagagerumslågen til halvvejen af den vanding, og lad den selv sænke helt ned ved hjælp af sin egen vægt, for at låse den.



Risiko for kvæstelser: Placer ikke hænderne mellem lågen og bagagerummet under lukningen.

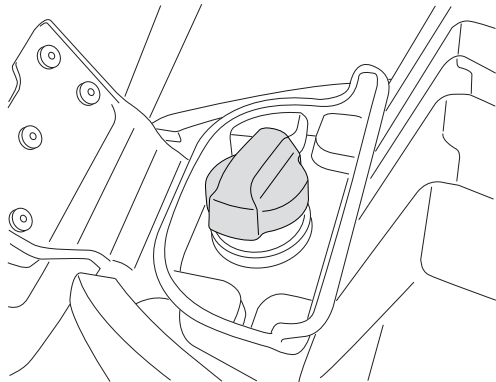
Brændstofforsyning


- Åbn forreste bagagerum.
- Tag tankdækslet af.
- Når tanken påfyldes, skal man være omhyggelig med at føre pistolens munding ned i påfyldningsstuds.

Kontrol af motorolieniveau



Kontroller oliestanden for hver 1000km / 600Mi eller før en lang rute.

- For en korrekt måling af oliestanden, skal køretøjet sættes på midterste støtteben på plan grund.
- Start motoren, lad den køre i nogle minutter, og stands den igen.
- Vent 5, efter at motoren er slukket, for at give motorolien tid til at vende tilbage til olieskålen.
- Tag oliedækslet/måleren (1) af.

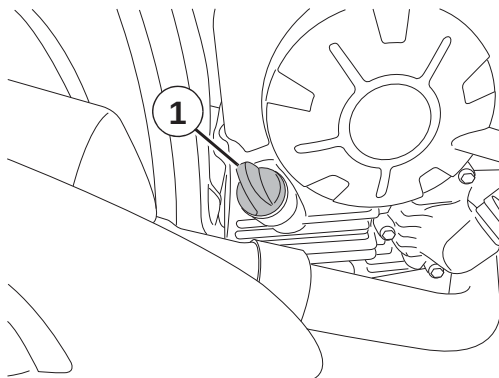

- Brug en ren klud til at aftørre dækslet/måleren og sæt den igen ned i påfyldningshullet (uden at skrue).

- Fjern oliepinde med prop, og kontroller olieniveauet.
- Olieniveauet skal befinde sig mellem mærkerne minimum (A) og maksimum (B) uden at overstige dette.

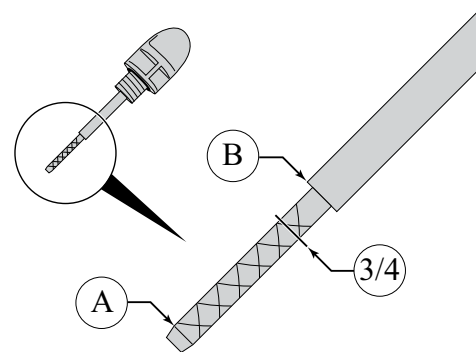

- Hvis oliestanden er tæt ved minimumsmærket eller under dette, anbefales det at efterfylde straks indtil 3/4, ved at påfylde i små mængder ad gangen med en olie, der er anbefalet af konstruktøren.




Hvis olieniveauet er for højt, vil det begrænse køretøjets ydeevne betydeligt.

Ingen genkendelse af SMART KEY-nøglen



Det anbefales at læse den fulde brugerhåndbog.

Hvis der ikke er nogen genkendelse af smart key-nøglen, er det muligt at starte køretøjet ved at følge proceduren nedenfor.

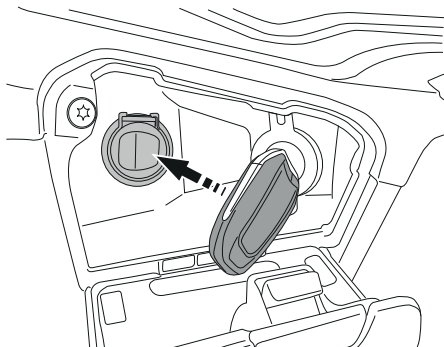

- Åbn handskerummet.
- Sær smart key nøglen mod nødantennen.
- Tryk på drejeknappen i 2 sekunder.
- Drej drejeknappen til ON.
- Køretøjet kan starte.

Mulige årsager til ikke-genkendelse:

- Batteriet er afladt eller vender forkert.
- Radio interferens.
- Beskadiget smart key.

OVERSIGT OVER SERVICEINTERVALLER

Disse serviceeftersyn skal udføres af en autoriseret repræsentant PEUGEOT MOTOCYCLES.

Kontrolleres ved hvert serviceeftersyn	
Spillerum ved ratstamme.	V
Spillerum ved hjullejerne.	C
Spillerum ved gasspjæld.	V
Funktion af elektrisk udstyr.	V
Tilstand af hydrauliske styreanordninger til forhjuls- og baghjulsbremse.	V
Tilstand for greb til parkeringsbremse.	V
Kontrol af indstillingen og sliddet på parkeringsbremsens skivebremseklodser.	V
Tilstand kontakt for Anti-tilting.	V
Bremsevæskenniveauer.	V
Slid af bremseskiver / Slid på bremseskiver.	C
Tilstand af brændstofrør / Kontroller for udsivninger.	C
Tilstand, tryk og slid af dæk.	C
Endestop for forakselhældning.	C
Batteriets ladestand.	V
Kølevæskenniveau.	V
Motorolieniveau.	V For hver 1000 km/600mi
Funktion for sikkerhedslås.	V
Indstilling af lygtehøjde.	V
Tilspænding af skruer og møtrikker.	V
Generel funktionsmåde. Prøvekørsel.	V
Aflæsning af datamaternes fejlkoder/Opdatering.	V

**V: Kontrol, rengøring, justering. R: Udskiftning. G: Kontrol, rengøring, smøring.
C: Kontrol og om nødvendigt udskiftning. N: Rengøring.**

OVERSIGT OVER SERVICEINTERVALLER

Disse serviceeftersyn skal udføres af en autoriseret repræsentant PEUGEOT MOTOCYCLES.

Det årlige serviceeftersyn skal kun udføres, hvis der ikke er foretaget anden periodisk vedligeholdelse i årets løb.

Servicehandlinger	Serviceeftersyn ved 1000 km 600 mi	Serviceeftersyn for hver 5000 km ^a 3100 mi ^a	Serviceeftersyn for hver 10000 km 6200 mi	Serviceeftersyn for hver 20000 km 12400 mi	ÅRLIGT EFTERSYN
Tændrør.			R	R	
Spillerum ved ventiler.	V For hver 40000 km				
Motorolie.	R	R	R	R	R
Oliefilter.	R		R	R	
Transmissionsluftfilter.	R For hver 10000 km (5000 km ved forstærket serviceeftersyn ^a)				
Ruller og styr på drivremskive/Slid på flanger.			C	C	
Drivrem.			R	R	
Nåleleje for modtagende remskive.			G	G	
Luftfilter.	R For hver 20000 km (10000 km ved forstærket serviceeftersyn ^a)				
Dræn indsugningslyddæmperen.		N	N	N	N
Tilstand af affjedring for/Kugleled/Lejer.		V	V	V	
Tilstand af affjedring bag.		V	V	V	
Brændstoffilter.			R	R	
Led (Centralstøtteben, Bremsehåndtag...).	G	G	G	G	G
Batteri til smart key-nøgle.	R Hvert 2 år				
Brændstofslange.	R Hvert 5 år				
Bremsevæske.	R Hvert 2 år				
Kølevæske.	R Hvert 5 år				
V: Kontrol, rengøring, justering. R: Udskiftning. G: Kontrol, rengøring, smøring. C: Kontrol og om nødvendigt udskiftning. N: Rengøring.					

Servicetid i tiendedele af en time (0.5 h = 30 mn)					
Modtagelse og betjening.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Vedligeholdelsestid Peugeot Metropolis	0.8	0.6	2	3.6	0.6

a. Udfør disse eftersyn, hvis køretøjet benyttes under såkaldt strenge betingelser:

Fugtige, støvede omgivelser, stærk varme, fortrinsvis bykørsel, ved temperaturer, som ofte er under -5°C, korte ture eller gentagen dør-til-dør-levering med kold motor...

_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____
_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____
_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ / _____

FR

GB

DE

IT

ES

NL

GR

SE

PT

FI

DK

_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -
_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -
_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____ -

_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	

- FR
- GB
- DE
- IT
- ES
- NL
- GR
- SE
- PT
- FI
- DK

_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	

Peugeot Motocycles recommande



**ISO 9001 (Édition 2008) /
N°SQ/1956**

**Peugeot Motocycles SA
Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure**

Tél. +33(0)3 81 36 80 00

Fax +33(0)3 81 36 80 80

RCS Belfort B 875 550 667

**www.peugeot-motocycles.fr
www.peugeot-motocycles.com**

0 800 007 216

**Service & appel
gratuits**

Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Motocycles se réserve le droit de supprimer, modifier ou ajouter toutes références citées.
DQ/APV du 03/2021 (photos non contractuelles).



PEUGEOT

MOTOCYCLES



Guide d'utilisation en ligne
Online user's guide

i-Connect® : application Peugeot Motocycles disponible sur
i-Connect® : Peugeot Motocycles app available on

