



PEUGEOT
MOTORCYCLES

PEUGEOT TWEET FL

**Livret de bienvenue
& d'entretien**

Welcome
& maintenance booklet



Bienvenue

FR

Welcome

GB

Herzlich willkommen

DE

Benvenuto

IT

Bienvenidos

ES

Welkom

NL

Καλώς ήρθατε

GR

Välkommen

SE

Bem-vindo

PT

Tervetuloa

FI

Velkommen

DK

ÍNDICE

Control antes de la entrega.....	1
Información.....	2
Diagnóstico y datos personales.....	2
Garantía del fabricante.....	3
Importante.....	6
Productos que deben usarse.....	6
Consejos de mantenimiento.....	6
Limpieza del vehículo.....	6
Medio ambiente / Reciclable.....	7
Inmovilización prolongada y vehículo parado durante un tiempo.....	7
Guía de inicio rápido.....	8
Arranque y conducción.....	8
Frenado ■■.....	8
Parada del vehículo y estacionamiento ■■.....	9
Mando.....	9
Instrumentos.....	10
Visualizador digital.....	10
Indicadores.....	10
Equipamientos.....	11
Ajuste de los amortiguadores *.....	11
Gancho porta saco.....	11
Caballete lateral *.....	11
Consejos.....	12
Abastecimiento en carburante.....	12
Control del nivel del aceite del motor ■■.....	12
Mantenimientos periódicos.....	13
Tabla de las revisiones periódicas TWEET 50 CC.....	14
Tabla de las revisiones periódicas TWEET 125 / 200 CC.....	17

ES

MEMORÁNDUM

Nombre:
.....
Apellido:
.....
Dirección:
.....
Código postal:
.....
Ciudad:
.....
Teléfono:
.....
Modelo:
.....
Color:
.....
N.º de motor:
.....

CONTROL ANTES DE LA ENTREGA

Nº VIN: VGA

El concesionario debe efectuar el control antes de la entrega y suministrar la hoja de preparación del vehículo entregado.

Control a la entrega

Visto bueno del Cliente

He controlado el aspecto del vehículo y firmado la hoja de preparación antes de la entrega de mi vehículo, no he constatado ninguna anomalía. Me han especificado que era importante que conociera el folleto de instrucciones y el libro de mantenimiento.

Fecha:

Firma del cliente:

Visto bueno del Concesionario

Confirmo que el vehículo arriba mencionado ha sido objeto de un montaje y de un control antes de la entrega tal como lo especifica PEUGEOT MOTOCYCLES. He entregado al cliente el folleto de instrucciones y el libro de mantenimiento. He explicado el funcionamiento de los mandos del aparato y especificado que era importante consultar el folleto de instrucciones y las condiciones de aplicación de la garantía PEUGEOT MOTOCYCLES.

Fecha:

Firma del concesionario:

ES

INFORMACIÓN

Acaba de comprar un vehículo Peugeot. Agradecemos la confianza que nos ha mostrado con su elección.

Su vehículo está fabricado de manera que dure, sin embargo a pesar de sus calidades de robustez requiere un mínimo de mantenimiento.

Su distribuidor autorizado, que conoce todas las particularidades del vehículo y que dispone de las piezas de recambio originales y de las herramientas específicas, sabrá aconsejarle y realizar el mantenimiento de su vehículo en las mejores condiciones, según el plan de mantenimiento previsto, para que disfrute siempre de la misma forma del placer de conducir con total seguridad.

Este libro de mantenimiento debe considerarse como una parte del vehículo y debe permanecerlo incluso en caso de venta.

También presenta una selección de las funciones más corrientes de su vehículo.

Sin embargo, le recomendamos que consulte el manual de instrucciones completo disponible en versión digital en la dirección siguiente:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Escanear este código QR para un acceso directo:



Encontrará en especial las instrucciones de seguridad, los avisos, las notas importantes y observaciones.

En una preocupación constante de mejora, PEUGEOT MOTOCYCLES se reserva el derecho de suprimir, modificar o añadir todas las referencias citadas

Los únicos documentos que dan fe son los que están disponibles en línea en la dirección indicada anteriormente.

Los símbolos siguientes indican:



Se recomienda leer el manual de instrucciones integralmente.



Operación que comprende un riesgo para las personas.



Operación que comprende un riesgo para el vehículo.



Aporta una información clave acerca del funcionamiento del vehículo.



Un asterisco indica un equipamiento según la versión.



El producto contamina.
No desechar en el medio ambiente.

DIAGNÓSTICO Y DATOS PERSONALES

Al conectar herramientas de diagnóstico a su vehículo, estas recopilan datos. Estos datos incluyen el VIN (número de identificación) de su vehículo.

Si desea más información acerca de sus derechos o del tratamiento de los datos por PEUGEOT MOTOCYCLES, puede consultar nuestra política de confidencialidad en la dirección siguiente:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

O póngase en contacto con nosotros en la dirección:

<mailto:dpo@peugeotmotocycles.com>

GARANTÍA DEL FABRICANTE

(Edición de marzo de 2022)

El fabricante de su vehículo, PEUGEOT MOTOCYCLES, cuya sede social se encuentra en Rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Francia), en lo sucesivo PEUGEOT MOTOCYCLES le ofrece una garantía comercial para su vehículo nuevo, térmico o eléctrico, contra cualquier defecto de construcción o de materia.

Las presentes condiciones de garantía del fabricante también se encuentran disponibles en el sitio web.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Duración de la garantía

Salvo disposiciones particulares contrarias de las que se le informe (extensión de garantía, contrato de flota...), PEUGEOT MOTOCYCLES otorga a su vehículo una garantía del fabricante con una duración de:

- 24 meses para un uso privado, con kilometraje ilimitado;
- 24 meses para un uso profesional, que se limita a 20 000 km (<50cc, cat. L1e y L2e) o 30 000 km (>50cc, cat. L3e y L5e).



El término de profesional se define como «cualquier persona física o moral, pública o privada, que actúe con fines que entren en el marco de su actividad comercial, industrial, artesanal, liberal o agrícola, incluso si actúan en nombre o por cuenta de otro profesional».

Esta garantía empieza a partir de la primera matriculación y se aplica a su vehículo salvo:

- La batería de tracción del vehículo eléctrico para la cual la presente garantía será de 24 meses o 20 000 km, independientemente del primer término alcanzado, con reserva de que se hayan realizado con regularidad las cargas de mantenimiento de conformidad con las recomendaciones del libro de mantenimiento PEUGEOT MOTOCYCLES;
- La batería de tracción del vehículo eléctrico que tiene una reducción inferior o igual al 25% de su capacidad nominal anunciada, medida por un técnico de la red PEUGEOT MOTOCYCLES durante el periodo de garantía. En efecto, a causa de la química de la batería, se podrá constatar una disminución de la capacidad de la batería (y por lo tanto de la autonomía del vehículo) con el paso del tiempo, el uso del vehículo y las condiciones de almacenamiento.;
- La batería del vehículo térmico para la cual la presente garantía será de seis meses con reserva de un kilometraje mínimo realizado de 200 km al mes;
- El caballete y el sillín para los cuales la presente garantía es de seis meses.

Campo de aplicación de la garantía del fabricante

Salvo las restricciones mencionadas a continuación, la presente garantía contractual cubre la reparación o el cambio de las piezas reconocidas como defectuosas por PEUGEOT MOTOCYCLES o su representante, así como los gastos de mano de obra resultantes.

Cabe destacar que:

- La reparación o el cambio de pieza en el marco de la presente garantía del fabricante no prolongará la duración de esta. La garantía que cubre las piezas cambiadas expira en la fecha de vencimiento de la garantía de su vehículo;
- Las piezas sustituidas en virtud de la garantía se conservarán y pasarán a ser propiedad de PEUGEOT MOTOCYCLES.

Condiciones de aplicación de la garantía comercial

Para que los trabajos realizados en su vehículo estén cubiertos por la presente garantía comercial, PEUGEOT MOTOCYCLES le recomienda encargar estos trabajos exclusivamente a un taller certificado de la red.

En caso de reventa de su vehículo, los compradores sucesivos se beneficiarán de la garantía hasta su fecha de caducidad, bajo reserva de que las condiciones de aplicación de la garantía hayan sido cumplidas por cada uno de ellos. Para ello, se compromete a transmitir a su comprador las condiciones de aplicación de la garantía y los justificantes de los mantenimientos realizados.

ES

La garantía se aplica siempre que:

- Se haya efectuado el primer mantenimiento «de garantía», así como los mantenimientos periódicos del vehículo con regularidad de conformidad con las prescripciones del libro de mantenimiento de PEUGEOT MOTOCYCLES y siempre que disponga de las pruebas correspondientes (ficha de seguimiento de mantenimiento, facturas...). Se admite una tolerancia de 100 km (o 1 mes para el mantenimiento anual) con respecto al kilometraje previsto en el plan de mantenimiento;
- El plan de mantenimiento reforzado se aplique para un uso profesional y, en caso necesario, para un uso privado;
- Las piezas originales no hayan sido sustituidas por otros órganos no certificados por PEUGEOT MOTOCYCLES y/o cuyo montaje no respete los criterios de la profesión o las recomendaciones de PEUGEOT MOTOCYCLES (tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, tubo de escape, cilindro, pistón, bujía, y silenciador de admisión del vehículo térmico, fusibles, módulos de la batería de tracción y cargador de la batería de tracción del vehículo eléctrico, etc.);
- El vehículo no haya sido modificado, transformado ni equipado con accesorios no certificados por PEUGEOT MOTOCYCLES (tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, cargador adicional del vehículo eléctrico, alarmas, radio, proyectores, portaequipajes, dispositivos de ayuda al arranque [boosters], etc.);
- El vehículo no haya sido utilizado para competiciones deportivas;

La garantía no cubre:

- Las operaciones de mantenimiento (tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, cambio de aceite, engrase, ajuste, limpieza, tensión...) y de revisión necesarias para el buen funcionamiento de su vehículo tal y como se mencionan en el libro de mantenimiento de PEUGEOT MOTOCYCLES;
- La sustitución de las piezas que sufran un desgaste normal relacionado con el uso del vehículo, el kilometraje, el entorno geográfico y climático y de las piezas de fijación correspondientes no reutilizables (tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, tuerca autofrenada, etc.), si dicha sustitución no se debe a un defecto de fabricación. Se trata de las siguientes piezas sin que esta lista sea exhaustiva;
 - Polea motora y receptor, correa, embrague, ruedecillas, pieza lateral móvil, guías, cadena, piñón, corona trasera;
 - Rodamientos (ruedas, bieletas, dirección, motor...);
 - Bombilla, fusible, neumático, latiguillos y plaquetas de freno, disco de freno, cables y mandos por cables, bujía y antiparásito;
 - Amortiguadores (hidráulico, de gas, con resorte simple, de elastómero), filtro de aire, silenciador de admisión completo, filtro de carburante, filtro de aceite, cilindro, pistón y segmentos de pistón;
 - Escape del motor térmico (salvo elementos internos desoldados);
 - Los líquidos y productos (grasa, líquido hidráulico, líquido de freno, aceite de la caja, aceite motor y líquido de refrigeración...);
- Las reparaciones consecutivas al uso de carburantes, lubricantes o grasas distintas a los recomendados por PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Las reparaciones consecutivas a una negligencia, a un uso anómalo, una circulación en carretera no transitable o dañada, el no respecto de las indicaciones que figuran en el libro de mantenimiento de PEUGEOT MOTOCYCLES o en el manual del usuario, a una sobrecarga incluso pasajera o a la inexperiencia del conductor;

- Las reparaciones que resulten de un accidente, robo, incendio o cualquier otro fenómeno natural (tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, granizada, inundaciones...);
- Las reparaciones que resulten de un fallo de limpieza del vehículo;
- Las reparaciones que resulten de un almacenamiento prolongado en malas condiciones;
- La corrosión o la oxidación superficial en el bastidor, la tornillería, y de forma más general, en el resto de piezas metálicas tratadas o no del vehículo térmico o eléctrico (sin embargo, la corrosión perforante está cubierta durante un periodo de 24 meses);
- El contador ni las ópticas con presencia de vaho siempre que no se altere la legibilidad de la información ni la eficacia de la iluminación;
- Los ruidos y vibraciones que no afecten a la fiabilidad, la seguridad y el comportamiento en carretera del vehículo;
- Cualquier otro gasto no específicamente previsto por la presente garantía ni por la garantía legal de conformidad ni por la garantía legal de vicios ocultos, tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, los gastos debidos a una posible inmovilización del vehículo, como por ejemplo, pérdida de usufructo o de explotación, etc.

Campo de aplicación territorial

La garantía es aplicable en los países o territorios donde el vehículo se comercializa por la red certificada de PEUGEOT MOTOCYCLES (especialmente en Francia, Alemania, Italia, España) y cuya lista puede consultar en el sitio Internet del fabricante: <http://www.peugeot-motocycles.com>

El vehículo está destinado a ser comercializado y utilizado únicamente en los países o territorios mencionados anteriormente salvo cualquier otro país o territorio para los cuales las normas aplicables sean o pudieran ser diferentes de las de los países o territorios antes mencionados, tales como, sin que esta lista sea exhaustiva, los Estados Unidos de América, etc.

La utilización del vehículo en estos países o territorios excluidos será enteramente responsabilidad del usuario y excluye la aplicación de la presente garantía, así como cualquier responsabilidad del fabricante del vehículo por cualquier concepto.

En cada país, y en particular en los países de la Unión Europea, el consumidor tiene derechos legales a título de la legislación nacional vigente. Estos derechos no están afectados por la presente garantía tal como se ha definido anteriormente.


IMPORTANTE

Productos que deben usarse

Carburante Exclusivamente:
Sin plomo E5 o E10



Aceite motor SAE 10W40 / SAE 10W50
100% sintético
De calidad mínima API SL

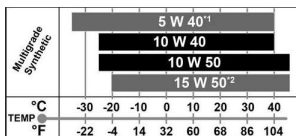

* Recomendado si:

- ¹ Temperatura mínima anual < -20°C
- ² Temperatura mínima anual > 0°C

Aceite caja relé SAE 80W90 API GL4

Aceite de horquilla Aceite hidráulico SAE10W

Grasa Grasa para alta temperatura
Grasa multiuso

Líquido de freno Líquido de freno DOT4

MOTUL

Consejos de mantenimiento

Respetar escrupulosamente el plan de mantenimiento de su vehículo para conservar los derechos de la garantía contractual.

Una tabla de control del plan de mantenimiento se adjunta al libro de mantenimiento, el distribuidor autorizado debe poner su sello, la fecha de la intervención y el kilometraje del vehículo.

Para conservar la seguridad y la fiabilidad máxima de su vehículo, se recomienda que un distribuidor autorizado, que disponga de la formación técnica, de las herramientas específicas y de las piezas de recambio, efectúe el mantenimiento y las reparaciones.

Tras un accidente, se recomienda que un distribuidor autorizado compruebe y repare el vehículo.

Limpieza del vehículo



La carrocería está formada por elementos plásticos que pueden estar pintados o tener un aspecto brillante. No usar disolventes o detergentes muy corrosivos.



No usar un limpiador de alta presión que provocaría infiltraciones de agua en las piezas siguientes: juntas, rodamientos y articulaciones, componentes eléctricos como los conectores, contactores y de iluminación.

Limpiar la carrocería con agua y jabón y aclarar con abundante agua limpia.

El secado puede hacerse con una gamuza.

Después del lavado del vehículo, frenar varias veces a baja velocidad para secar los frenos.



El lavado del vehículo debe realizarse en un lugar que disponga de un sistema de recuperación de las aguas usadas.

Algunos productos que contienen silicona pueden alterar la calidad de la pintura.

En caso de necesitar ayuda o de duda, un distribuidor autorizado sabrá asesorarle sobre el uso de productos de mantenimiento o para arreglar la carrocería en caso de rayadura o de arañazo.

Medio ambiente / Reciclable

Las piezas gastadas y sustituidas durante el mantenimiento corriente (piezas mecánicas, batería...) deben entregarse a organismos especializados.

Al final de su vida útil, el vehículo debe entregarse a un centro autorizado para asegurar su reciclaje.

En todos los casos, cumplir con las leyes locales.



Las baterías contienen sustancias nocivas. Deben desecharse según las recomendaciones legales y en ningún caso deben tirarse con los residuos domésticos.

Inmovilización prolongada y vehículo parado durante un tiempo

Si el vehículo debe permanecer parado durante más de 1 mes, se aconseja realizar las siguientes operaciones:

Batería



En caso de inmovilización prolongada, la descarga natural de la batería o generada por la electrónica del vehículo o algunos accesorios, requiere una carga regular de esta.

- Cargar previamente la batería al 100% (La corriente de carga máxima de una batería es igual a 1/10 de su capacidad).
- Usar un cargador de mantenimiento o realizar una carga mensual.
- Antes de la nueva puesta en servicio, la batería debe cargarse al 100%.



A parte de estas recomendaciones, la batería puede descargarse profundamente, en este caso, la garantía del constructor no podrá aplicarse.

Vehículo

- Vaciar el depósito de carburante para evitar la formación de posos de carburante.
- Vaporice un lubricante sobre las partes metálicas del vehículo para evitar la oxidación.
- Guarde el vehículo en un local protegido de la humedad.

Puesta de nuevo en servicio


Tras una inmovilización prolongada, se recomienda que un distribuidor autorizado realice una comprobación general del vehículo.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Arranque y conducción

Funciones de la llave de contacto


2 llaves se entregan con el vehículo.

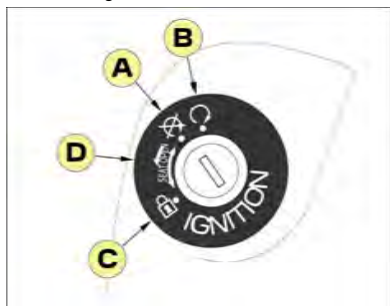

- A. Posición de parada del motor
- B. Posición de marcha
- C. Dirección bloqueada
- D. Apertura del sillín

Cortacircuitos *

Un conmutador que neutraliza el circuito de arranque está implantado en el maletero debajo del sillín.

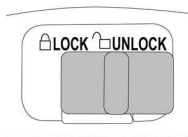

Posición LOCK. El motor no puede arrancar.
Posición UNLOCK. El motor puede arrancarse.

Arranque del motor

Para mayor seguridad, coloque el vehículo sobre el caballete central antes de encender el motor.



Asegúrese de que el conmutador debajo del sillín está en la posición UNLOCK*.

- Gire la llave de contacto a "ON".
- Asegurarse de que el mando del acelerador esté en la posición cerrada.
- Accionar una de las palancas de freno mientras pulsa el botón de arranque. No accionar el botón de arranque durante más de 10 segundos.
- Soltar el botón de arranque una vez el motor esté en marcha.




Si el motor no arranca, soltar el botón de arranque y la palanca de freno, esperar unos segundos e intentarlo de nuevo.

Conducción

Colocar el vehículo en su caballete con el motor en marcha.

- Mantener la palanca de freno izquierdo apretada con la mano izquierda, agarrar la empuñadura de mantenimiento con la mano derecha y empujar el vehículo hacia delante para replegar el caballete central.
- Sentarse en el vehículo.
- Soltar el freno izquierdo y girar progresivamente el mando del acelerador con la mano derecha para arrancar.

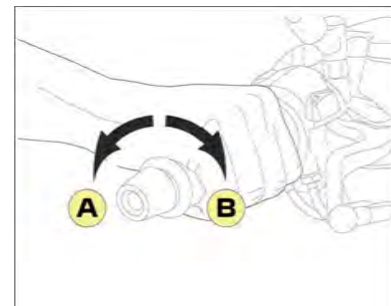

Para aumentar la velocidad, girar el mando del acelerador en el sentido (A). Para reducir la velocidad, girar el mando del acelerador en el sentido (B).

Frenado

TWEET 50 cc: Frenado clásico

La palanca derecha controla el freno delantero y la palanca izquierda el freno trasero.

TWEET 125 cc: Sistema de frenado SBC

Se trata de un sistema de frenado integral.

- Este sistema facilita el uso del vehículo, la mano derecha acciona el mando de aceleración y la mano izquierda el freno. Al frenar con la mano izquierda, el sistema actúa simultáneamente sobre el freno delantero y el freno trasero.
- El freno derecho es un freno de servicio secundario que no actúa sobre el freno delantero y permite completar el sistema combinado de la palanca izquierda en caso de emergencia.

TWEET 200 cc: Sistema de frenado ABS

Se trata de un sistema de antibloqueo de rueda.

- El sistema ABS permite al conductor mantener el control de su vehículo al frenar en condiciones de poca adherencia.
- La palanca derecha controla el freno delantero y la palanca izquierda el freno trasero.

Utilización de los frenos

- Soltar rápidamente el mando del acelerador para que vuelva a su posición.
- Accionar el sistema de frenado aumentando la presión de forma progresiva.

Parada del vehículo y estacionamiento

La parada del motor se hace cuando está al ralentí, girando la llave de contacto a "OFF".


El estacionamiento del vehículo se realiza sobre una superficie plana.

- Bien sobre el caballete central.
- Bien sobre el caballete lateral.

Cada vez que se estacione, la dirección debe bloquearse y se debe retirar la llave de contacto. El circuito de arranque puede ser neutralizado posicionando el conmutador debajo del sillín en "LOCK".

Mando

Mandos izquierdos

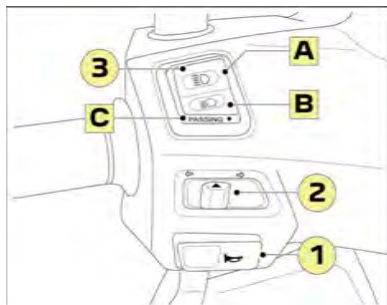

1. Botón claxon.

2. Botón de intermitente.

Para indicar un cambio de dirección, pulsar el botón:

- Bien hacia la derecha.
- Bien hacia la izquierda.


Para detener la intermitencia, presionar el botón.

3. Botón de luz larga/faro.

El botón de luz larga/faro tiene 3 funciones:

- A. Luz de carretera.
- B. Luz de cruce.
- C. Cambio de luces.

Mandos derechos

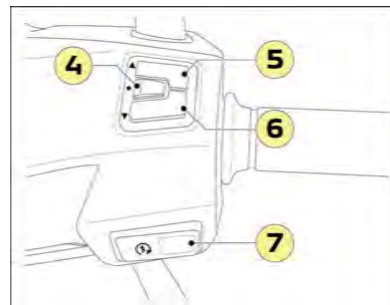

4. Botón de selección / Validación "SELECT".

Este mando permite:

- acceder al ajuste del reloj y de las unidades de medición.
- validar una elección.

5. Botón de ajuste "UP" ▲.

Este mando permite:

- poner a cero los contadores diarios / Los indicadores de consumo instantáneo * (Pulsación durante 3 segundos).

6. Botón de ajuste "DOWN" ▼.

Este mando permite:

- poner a cero los contadores diarios / Los indicadores de consumo instantáneo * (Pulsación durante 3 segundos).

7. Botón de arranque.




Consultar el manual de instrucciones en línea para más información.

ES

INSTRUMENTOS

Visualizador digital

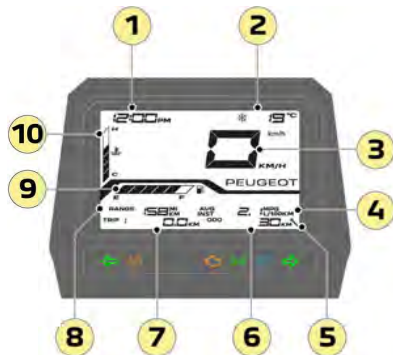

- 1 - Reloj
- 2 - Indicador de temperatura exterior (°C ó °F).
- 3 - Indicador de velocidad digital (km/h ó mph).
- 4 - Indicador de consumo promedio / Indicador de consumo instantáneo *.
- 5 - Indicador de mantenimiento.
- 6 - Cuenta-kilómetros / Indicador de control del nivel de aceite del motor.
- 7 - Contador diario (TRIP 1 / TRIP 2).
- 8 - Indicador de autonomía *.
- 9 - Indicador de carburante.
- 10 - Indicador de temperatura motor.



Consultar el manual de instrucciones en línea para más información.

Indicadores

Los indicadores informan al conductor de la puesta en marcha de un sistema o de la aparición de un fallo.

- Al poner el contacto, ciertos indicadores de alerta se encienden durante unos segundos.
- Al arrancar el motor, estos indicadores deberán apagarse.

En caso de persistencia, antes de circular, consulte en la tabla, el indicador de alerta implicado.



En todos los casos, se recomienda que un distribuidor autorizado compruebe el vehículo.



El indicador de funcionamiento del sistema ABS se apaga en cuanto el vehículo empieza a circular *.



Consultar el manual de instrucciones en línea para más información.


EQUIPAMIENTOS



El manual de instrucciones presenta otros equipamientos.

Ajuste de los amortiguadores *

Cada amortiguador tiene un anillo de ajuste que permite aflojar o apretar la suspensión en función de la carga del vehículo.

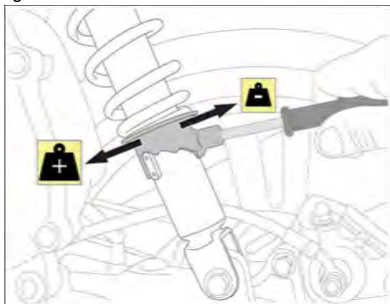

Efectuar este ajuste con la ayuda de las herramientas de a bordo.



Para garantizar una conducción cómoda y segura, ajustar siempre la precarga del amortiguador en función de la carga del vehículo.

TWEET 125/200 cc: Aplicar el mismo ajuste para los 2 amortiguadores.

Gancho porta saco

El gancho para las bolsas se encuentra a nivel del salpicadero trasero, este permite colgar una carga máxima de 2.5 kg.

Caballote lateral *

El caballote lateral lleva un cortacircuitos de encendido, que cuando está desplegado impide el arranque del motor.

Este sistema permite recordar al conductor que levante el caballote antes de arrancar el motor.

Si el motor arranca con el caballote lateral desplegado, es obligatorio que un distribuidor autorizado controle el circuito.


CONSEJOS

Abastecimiento en carburante



Para llenar el depósito con total seguridad, detener obligatoriamente el motor.

Una etiqueta pegada cerca del tapón del depósito le recuerda el tipo de carburante que debe usar.

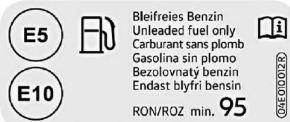


ES

Se puede utilizar cualquier carburante que contenga hasta un 10% del volumen de etanol (E5, E10).

Un índice de etanol superior al 10% del volumen no está autorizado. El E85 no debe utilizarse.



El depósito de carburante está situado debajo del sillín.

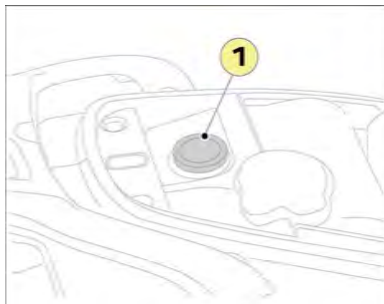

1. Tapón del depósito de carburante.

- Introduzca la pistola del surtidor en el orificio de llenado. Tenga cuidado de introducir correctamente la pistola en el tubo de llenado.
- No llene el depósito hasta el borde.
- Pare el llenado cuando la pistola se detenga por primera vez.



No llenar de forma excesiva el depósito de carburante: El carburante podría salirse al dilatarse a causa del calor del motor o del sol.


Control del nivel del aceite del motor




Cada 1000 km / 600 Mi, el mensaje "Oil ch" junto con el indicador de mantenimiento aparecen en la pantalla digital indicando que el nivel del aceite del motor se debe comprobar.

- Para una medición correcta del nivel de aceite, poner el vehículo sobre el caballete central sobre un suelo plano.
- Arrancar el motor, dejarlo funcionar algunos minutos y pararlo.
- Después de haber cortado el motor, esperar 5 minutos para que el aceite motor tenga tiempo de volver al cárter de aceite.

- Retirar el tapón/aforador de llenado de aceite (1).

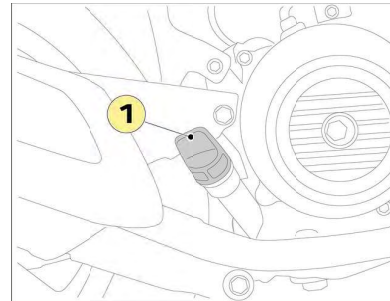

- Con un trapo limpio, secar el tapón/aforador y reinsertarlo sin enroscarlo en el orificio de llenado.
- Retirar el tapón/aforador y verificar el nivel de aceite.
- El nivel de aceite debe situarse entre las marcas de nivel mínima (A) y máxima (B) sin excederlas.

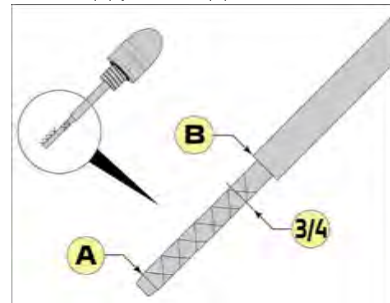

Un nivel de aceite demasiado alto limita sensiblemente las prestaciones del vehículo.

- Si el nivel de aceite está cerca de la marca mínima o es inferior a esta, se recomienda completar inmediatamente el nivel hasta las 3/4 partes mediante pequeñas cantidades con el aceite recomendado por el fabricante.



Controlar el nivel de aceite cada 1000 km / 600 Mi o antes de un largo trayecto.

MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS

Puntos particulares importantes:

- El cumplimiento del plan de mantenimiento con respecto a las condiciones de uso permitirá garantizar el funcionamiento correcto de su vehículo con el paso del tiempo y preservar todas sus cualidades y que se pueda beneficiar de la garantía. Le recomendamos que confíe estas operaciones a un concesionario Peugeot Motocycles autorizado que se beneficia de la formación del fabricante y de la herramienta adaptada.
- No será necesario realizar el control anual si se ha realizado un control periódico durante el año.
- A partir de 25000 km (15600 mi), realizar los mantenimientos retomando las operaciones a partir de 5000 km (3100 mi).
- Aumentar la frecuencia de la limpieza o la sustitución del filtro de aire (motor/transmisión) si el vehículo se utiliza en zonas especialmente polvorientas o húmedas.

Mantenimiento reforzado / Condiciones de uso extremas (*):

El mantenimiento de los componentes marcados con un asterisco debe realizarse con mayor regularidad si el vehículo se utiliza en una u otra de las condiciones siguientes:

Zona húmeda, polvorienta, calor elevado, uso principalmente urbano, con temperaturas frecuentemente inferiores a -5°C, pequeños trayectos o de puerta en puerta repetidos con un motor frío con temperatura baja

Los vehículos de uso comercial (entregas a domicilio, mensajería...) están especialmente implicados por un mantenimiento reforzado (El kilometraje de los mantenimientos debe dividirse entre dos).

Cuidado / Limpieza:

El diseño y el interés estético de un dos ruedas expone numerosos componentes a los elementos exteriores. Esta vulnerabilidad puede generar daños funcionales o de aspecto (corrosión...) incluso en piezas de buena calidad. Por lo tanto, un

mantenimiento adecuado regular permitirá conservar su aspecto, su funcionamiento correcto y prolongar su disfrute, pero también será indispensable para conservar los derechos de la Garantía.

TABLA DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS TWEET 50 CC

Estas revisiones debe efectuarlas un representante autorizado PEUGEOT MOTOCYCLES.

	Operaciones que se deben efectuar	300 km 180 mi o 1 mes	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Revisión anual
	Motor						
*	Aceite motor	R Cada 5000 km (2500 km si mantenimiento reforzado)					R
	Filtro de aceite (Alcachofa)	C	C	C	C	C	C
	Holgura válvulas	I	I	I	I	I	
	Bujía			R		R	
*	Filtro de aire de admisión	R Cada 10000 km (5000 km si mantenimiento reforzado)					
	Drenaje de silenciador de admisión		C	C	C	C	C
	Polea motriz/Desgaste de las bridas		I	I	I	R	
	Cilindros y guías de polea motriz		I	I	I	R	
	Correa de transmisión			R		R	
	Jaula de agujas de polea receptora		L	L	L	L	
	Desgaste de los latiguillos de embrague			I		R	
	Polea receptora			I		R	
	Aceite de transmisión	R	R	R	R	R	
*	Canalización de gasolina: Ausencia de fugas o grietas	I	I	I	I	I	I
	Caja cánister, válvulas cánister y manguitos			I		I	
*: Mantenimiento reforzado		I: Inspeccionar, limpiar, ajustar, sustituir en caso necesario. R: Reemplazar.					C: Limpiar, sustituir en caso necesario. L: Lubricar, engrasar

ES

	Operaciones que se deben efectuar	300 km 180 mi o 1 mes	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Revisión anual
	Parte ciclo						
	Dirección: Ausencia de punto duro / Ausencia de holgura	I	I	I	I	I	
	Ruedas: Estado y deformación / Ausencia de holgura	I	I	I	I	I	
	Neumáticos: Ausencia de grietas, desgaste y presión	I	I	I	I	I	I
	Horquilla/Suspensión delantera: Estado, funcionamiento y ausencia de fuga	I	I	I	I	I	
	Aceite de horquilla					R	
	Suspensión trasera: Estado, funcionamiento y ausencia de fuga	I	I	I	I	R	
	Mando de gas: Funcionamiento, holgura y lubricación	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
	Piezas móviles y cables		L	L	L	L	
*	Caballetes: Funcionamiento y lubricación		I + L	I + L	I + L	I + L	
	Apriete de la tornillería	I	I	I	I	I	
	Sistema de frenado						
*	Niveles de líquido de freno / Ausencia de fuga	I	I	I	I	I	I
	Líquido de freno		R Cada 2 años				
*	Estribos de freno: Limpieza, guías, Funcionamiento			I + L		I + L	
	Desgaste de las plaquetas de frenos		I	I	I	I	
	Desgaste de las pastillas de freno		I	I	I	I	
	Manguitos de freno: Ausencia de fugas o grietas		I	I	I	I	
	Mando de freno por cable: Estado y lubricación		I + L	I + L	I + L	I + L	
	Desgaste de los latiguillos de freno		I	I	I	I	
	Palancas de freno		L	L	L	L	
*: Mantenimiento reforzado		I: Inspeccionar, limpiar, ajustar, sustituir en caso necesario. R: Reemplazar.			C: Limpiar, sustituir en caso necesario. L: Lubricar, engrasar		

ES

	Operaciones que se deben efectuar	300 km 180 mi o 1 mes	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Revisión anual
	Equipos eléctricos						
	Iluminación y señalización						
	Ajuste de la altura del faro						
	Contactores de luz de parada						
	Batería: Nivel de carga y ausencia de fuga						
	Varios						
	Calculadores: Lectura de códigos de fallo y actualización						
	Funcionamiento general: Ensayo en carretera						
	*: Mantenimiento reforzado I: Inspeccionar, limpiar, ajustar, sustituir en caso necesario. R: Reemplazar. C: Limpiar, sustituir en caso necesario. L: Lubricar, engrasar						
	Tiempo de la revisión en decimales de hora (0.5 h = 30 mn)						
	Recibimiento y asistencia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TWEET 50 cc	1.5	2.0	2.5	2.0	3.2	0.5
	Los periodos de mantenimiento se muestran a título indicativo. No tienen en cuenta la sustitución de las piezas de desgaste.						

TABLA DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS TWEET 125 / 200 CC

Estas revisiones debe efectuarlas un representante autorizado PEUGEOT MOTOCYCLES.

	Operaciones que se deben efectuar	500 km 300 mi o 1 mes	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Revisión anual
	Motor						
	Aceite motor ¹	R	R Cada 5000 km (Asia: R Cada 2500 km)				R
*	Filtro de aceite (Alcachofa)	C		C		C	C
	Holgura válvulas		I	I	I	I	
	Bujía			R		R	
*	Filtro de aire de admisión		R Cada 10000 km (5000 km si mantenimiento reforzado)				
	Drenaje de silenciador de admisión		C	C	C	C	C
	Polea motriz/Desgaste de las bridas		I	I	I	R	
	Cilindros y guías de polea motriz		I	I	I	R	
	Correa de transmisión			R		R	
	Jaula de agujas de polea receptora		L	L	L		
	Desgaste de los latiguillos de embrague			I		R	
	Polea receptora			I		R	
	Aceite de transmisión	R	R	R	R	R	
*	Canalización de gasolina: Ausencia de fugas o grietas	I	I	I	I	I	I
	Caja cánister, válvulas cánister y manguitos			I		I	
*: Mantenimiento reforzado		I: Inspeccionar, limpiar, ajustar, sustituir en caso necesario. R: Reemplazar.			C: Limpiar, sustituir en caso necesario. L: Lubricar, engrasar		

ES

¹ TWEET 125 cc PRO: R a 0 km

	Operaciones que se deben efectuar	500 km 300 mi o 1 mes	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Revisión anual
Parte ciclo							
*	Dirección: Ausencia de punto duro / Ausencia de holgura	I	I	I	I	I	
*	Ruedas: Estado y deformación / Ausencia de holgura	I	I	I	I	I	
*	Neumáticos: Ausencia de grietas, desgaste y presión	I	I	I	I	I	I
*	Horquilla/Suspensión delantera: Estado, funcionamiento y ausencia de fuga	I	I	I	I	I	
	Aceite de horquilla					R	
*	Suspensión trasera: Estado, funcionamiento y ausencia de fuga	I	I	I	I	R	
*	Mando de gas: Funcionamiento, holgura y lubricación	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
	Piezas móviles y cables		L	L	L	L	
*	Caballetes: Funcionamiento y lubricación		I + L	I + L	I + L	I + L	
*	Apriete de la tornillería	I	I	I	I	I	
Sistema de frenado							
*	Niveles de líquido de freno / Ausencia de fuga	I	I	I	I	I	I
	Líquido de freno	R Cada 2 años					
*	Estribos de freno: Limpieza, guías, Funcionamiento			I + L		I + L	
*	Desgaste de las plaquetas de frenos		I	I	I	I	
*	Desgaste de las pastillas de freno		I	I	I	I	
*	Manguitos de freno: Ausencia de fugas o grietas		I	I	I	I	
	Palancas de freno		L	L	L	L	
*: Mantenimiento reforzado		I: Inspeccionar, limpiar, ajustar, sustituir en caso necesario. R: Reemplazar.		C: Limpiar, sustituir en caso necesario. L: Lubricar, engrasar			

	Operaciones que se deben efectuar	500 km 300 mi o 1 mes	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Revisión anual
	Equipos eléctricos						
*	Iluminación y señalización						
	Ajuste de la altura del faro						
*	Contactores de luz de parada						
*	Batería: Nivel de carga y ausencia de fuga						
	Varios						
*	Calculadores: Lectura de códigos de fallo y actualización						
*	Funcionamiento general: Ensayo en carretera						
*: Mantenimiento reforzado		I: Inspeccionar, limpiar, ajustar, sustituir en caso necesario. R: Reemplazar.			C: Limpiar, sustituir en caso necesario. L: Lubricar, engrasar		
	Tiempo de la revisión en decimales de hora (0.5 h = 30 mn)						
	Recibimiento y asistencia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	TWEET 125 / 200 cc	1.0	1.8	2.4	1.8	3.2	0.5
Los periodos de mantenimiento se muestran a título indicativo. No tienen en cuenta la sustitución de las piezas de desgaste.							

ES

_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -
_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -
_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -	_____ km _____ mi  _____ / _____ - / _____ -

FR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK

_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____
_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____
_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____	_____ km _____ <i>mi</i>  _____ / _____ - / _____

_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	

FR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK

_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	

Peugeot Motocycles recommande



**ISO 9001 (Édition 2008) /
N°SQ/1956**

**Peugeot Motocycles SA
Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure**

Tél. +33(0)3 81 36 80 00

Fax +33(0)3 81 36 80 80

RCS Belfort B 875 550 667

**www.peugeot-motocycles.fr
www.peugeot-motocycles.com**

0 800 007 216

**Service & appel
gratuits**

Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Motocycles se réserve le droit de supprimer, modifier ou ajouter toutes références citées.
DQ/APV du 10/2022 (photos non contractuelles).



PEUGEOT
MOTOCYCLES



Guide d'utilisation en ligne
Online user's guide